


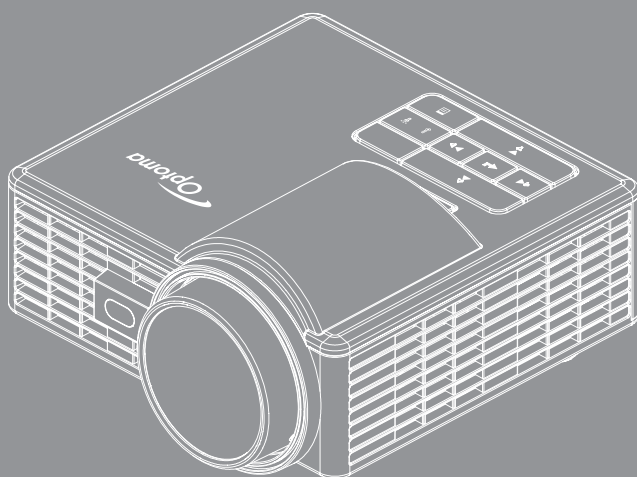

ML1050STJ

取扱説明書（保証書付）

DLP® プロジェクター



内容

安全上のご注意	4
使用環境の確認	5
安全に関する情報	5
安全ラベル	7
商標	8
ビデオおよびオーディオデコーダに関する注意事項	8
規制に関する注意事項	9
CEに関する声明	10
WEEEに関する声明	10
はじめに	11
同梱されているもの	11
プロジェクターについて	12
本体	12
入力 / 出力接続	13
コントロールパネル	14
リモコン	15
リモコンの電池取付	16
リモコンの動作範囲	16
設置	17
コンピュータへの接続	17
DVDプレーヤーへの接続	18
マルチメディアへの接続	19
プロジェクターの電源を入れる / 切る	20
プロジェクターの電源を入れる	20
プロジェクターの電源を切る	20
投影画像の調整	21
投射距離表	22
ユーザー制御	23
メニュー表示	23
オンスクリーンディスプレイの使用方法	24
メニュー	24
イメージ	25
ディスプレイ	26
セットアップ	28
詳細設定	29
マルチメディアの概要	30

写真形式	30
ビデオ形式	30
オーディオ形式	31
Office ビューアー形式	31
USB を使ってマルチメディアにファイルタイプをセットアップする方法	33
マイクロSD を使ってマルチメディアにファイルタイプをセットアップする方法	35
内部メモリを使ってマルチメディアにファイルタイプをセットアップする方法	37
マルチメディアメインメニュー	39
システム、USB、マイクロ SD、および、内部メモリに対するマルチメディア設定	39
システム設定	40
写真設定	41
ビデオ設定	42
音楽設定	43
その他のマルチメディア接続	44
内蔵メモリからファイルを投影する	44
ポータブル機器の画面の投影	47
自動再生機能(デジタルサイネージモード)	50
再生	50
エラーメッセージ	52
電源オン/ オフ	52
付録	53
トラブルシューティング	53
ガイド信号	55
互換モード (HDMI/VGA)	56
プロジェクターを三脚に取付け	57
仕様	58
取扱説明書 (保証書)	59

安全上のご注意

	正三角形内に矢形のある電光のひらめきは、製品のエンクロージャー内に非絶縁型の「危険な電圧」があり、人に電気ショックの危険性を与える大きさになりうることをユーザーに警告するのが目的です。
	正三角形内の感嘆符は、電気器具に付属されている/パンフレットに重要な操作とメンテナンス（修理）の指示があることをユーザーに警告するのが目的です。

警告: 火災や電気ショックの危険性を減らすため、この電気器具を雨や湿気にさらさないでください。筐体内は高圧で非常に危険です。プロジェクターのカバーを外したり、本体を分解したりしないでください。本機の修理については、テクニカルサポートセンターに問合せください。

クラスB排ガス規制

このクラスBデジタル本機は、カナダのインターフェース関連設備規制のすべての要求事項を満たしています。

重要な安全上の指示

1. どの換気孔もふさがないでください。プロジェクターを確実に操作できるようにし、過熱にならないようにするには、通気をふさがない場所にプロジェクターを設置することをお勧めします。例としては、物であふれたコーヒーマシンや、ソファ、ベッドなどの上にプロジェクターを置かないでください。空気の流れを制限する本棚やキャビネットなどの囲いの中にプロジェクターを置かないでください。
2. 水や湿気のあるところでプロジェクターを使用しないでください。火災や電気ショックの危険性を減らすには、プロジェクターを雨や湿気にさらさないでください。
3. ラジエーター、ヒーター、ストーブ、または熱を放つ暖房機といったその他の器具など、熱源の周辺に設置しないでください。
4. 掃除には、乾いた布だけを使ってください。
5. メーカー指定の取り付け金具 / 付属品のみを使用してください。
6. 本機一式が物理的損傷があったり、乱暴な使用がされているものは使用しないでください。物理的損傷や乱暴な使用とは以下の通りです（ただしこれらに限定されません）
 - ❑ 本機一式を落としたことがある。
 - ❑ 電源コードやプラグが損傷している。
 - ❑ 液体をプロジェクターにこぼしたことがある。
 - ❑ プロジェクターを雨や湿気にさらしたことがある。
 - ❑ 何かがプロジェクターの中に落ちている、またはその内側の何かが緩んでいる。本機一式を自身で修理しないでください。カバーを開けたり、外したりすると、危険な電圧やその他の危険にさらされる可能性があります。本機一式を修理に出す前に、テクニカルサポートセンターにお問合せください。
7. プロジェクターに物や液体が入らないようにしてください。これらが、火災や電気ショックにつながる危険な電圧ポイントおよびショートする部品に触れる可能性があります。
8. 安全に関連する注意事項については本取扱説明書を参照してください。
9. 本機の修理はオーエスエムのみが行い、お客様で修理を行わないでください。

使用環境の確認

- ・ 動作温度：
 - 標高 0 ～ 2,500フィート (762m) の場合 : 5℃～40℃
 - 標高 2,500 (762m) ～ 5,000フィート (1,524m) の場合 : 5℃～35℃
 - 標高 5,000 (1,524m) ～10,000フィート (3,048m) の場合 : 5℃～30℃
- ・ 最大湿度：
 - 動作: 相対湿度 10 % ～ 80 % (結露無し)
 - 保管: 相対湿度 5 % ～ 95 % (結露無し)

周囲動作環境に、空中に浮遊する煤煙、グリース、オイル及びプロジェクターの操作や性能に影響を与える可能性があるその他の汚染物質がないようにします。
悪条件下で本製品を使用する場合、製品保証は無効になります。

安全に関する情報

このプロジェクターを使用する前に、この説明書に含まれる安全に関する情報を読んで、理解し、そして従ってください。将来の参考のため、この説明書を保管してください。

シグナルワードの説明	
⚠ 警告:	回避しないと、死亡または重傷及び/または物的損害が生じる可能性がある潜在的に危険な状況を示します。
⚠ 注意:	回避しないと、軽傷又は中程度の傷害及び/または物的損害が生じる危険性がある状況を示します。
⚠ 警告:	危険な電圧を示します。

⚠ 警告

危険電圧に関連するリスクを減らすために

- どのような方法でも本製品を改造しないでください。
- このプロジェクターを修理しないでください。
- ユーザーが修理可能な部品はありません、修理の場合はテクニカルサポートセンターにお問合せください。
- 湿った環境で壁面の電源を使用しないでください。
- 破損した壁の電源を使用しないでください。
- 破損した部品は使用前に交換してください。

火災および爆発に関連するリスクを減らすために

- プロジェクターを液体に浸さないようにし、また濡れないようにしてください。
- Optoma付属品のACアダプターのみを使用してください。

窒息に関連するリスクを減らすために

- リモコンのような小さい部品を子供またはペットのそばに置かないでください。

危険な電圧、衝撃、強烈な可視光線に関連するリスクを減らすために

- 保護者不在の状態で、子供だけでプロジェクターを使用しないでください。

⚠ 注意

難聴に関連するリスクを減らすために

- 音量レベルに関してイヤホンメーカーの説明書を必ず読みます。
- ユーザーは、安全で適切な音量レベル設定で使用の責任を負います。

電池の液漏れによる爆発及び/または化学物質に関連するリスクを減らすために

- 電池タイプCR2025 のみを使用します。
- 電池のプラス(+)およびマイナス(-)端子をリモコン上のマークに合せます。
- 長期間リモコン内に電池を入れて放置しないようにします。
- 電池を加熱したり、火気に近づけないでください。
- 電池を分解、ショート、または充電しないでください。
- ポケットまたはバッグに電池をいれて運ばないようにします。
- 電池の液体が漏れた時、眼および皮膚に接触しないようにします。

環境汚染に関連するリスクを減らすために

- ・ 各自治体や廃棄物処理法等に従い適切な処理を行ってください。

LED高輝度ライトに関連するリスクを減らすために

- ・ プロジェクターのレンズを直接覗かないでください。


つまずきおよび落下に関連するリスクを減らすために

- ・ つまずきの危険がないように電源コードおよび通信ケーブルを設置して下さい。

重要な注意: 車の中など閉めきった空間でプロジェクターを直接日光に当てないでください。

この説明書を保管してください

安全ラベル

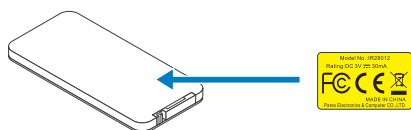

リモコン型式：IR28012

電池：CR2025

商標

Optoma および Optoma ロゴは、Optoma 社の商標です。Adobe および Adobe ロゴは、米国および/またはその他の国における Adobe Systems Incorporated の商標または登録商標です。Microsoft、PowerPoint、および Excel は、Microsoft 社の登録商標です。MicroSD および MicroSDHC は SD Association の商標です。

その他すべての商標または登録商標は、各社の所有物です。

ビデオおよびオーディオデコードに関する注意事項

MPEG-4に関する注意事項

本製品は、消費者による個人使用および非商業目的で使用するために、(i) MPEG-4 映像標準（以下、「MPEG-4 ビデオ」という）に準拠してビデオをエンコードすることおよび/または、(ii) 個人使用および非営利活動に従事する消費者がエンコードした MPEG-4 ビデオ及び/または MPEG LA から MPEG-4 ビデオ提供のビデオプロバイダーライセンスを取得した MPEG-4 ビデオをデコードすることについて、MPEG-4 映像特許ポートフォリオライセンスに基づいて使用許諾されています。ライセンスは許諾されておらず、また、その他の用途に関し黙示的に認められていません。販売促進、社内および商用的利用およびライセンスに関する追加情報は、MPEG LA, LLC から取得することができます。<http://www.mpegla.com> を参照してください。

AVCビデオに関する注意事項

本製品は、消費者による個人使用および非商業目的で使用するために、(i) AVC 標準（以下、「AVC ビデオ」という）に準拠してビデオをエンコードすることおよび/または、(ii) 個人使用および非営利活動に従事する消費者がエンコードした AVC ビデオ及び/または AVC ビデオ提供のビデオプロバイダーライセンスを取得した AVC ビデオをデコードすることについて、AVC 特許ポートフォリオライセンスに基づいて使用許諾されています。ライセンスは許諾されておらず、また、その他の用途に関し黙示的に認められていません。追加情報は、MPEG LA, LLC から取得することができます。<http://www.mpegla.com> を参照してください。

MPEGレイヤ3に関する注意事項

本製品の供給は、この製品で作成したMPEGレイヤ3互換コンテンツの収益生成放送システム（地上波、衛星、ケーブル及び/またはその他配信チャンネル）、ストリーミングアプリケーション（インターネット、イントラネット及び/またはその他ネットワーク経由）、その他のコンテンツ配信システム（有料オーディオまたはオーディオダイヤモンドアプリケーションおよびその類似）または物理メディア（CD、DVD、半導体チップ、ハードドライブ、メモリーカードおよびその類似）への配信に関するライセンスおよび権利を意味するものではありません。そのような利用には、個別のライセンスが必要です。

詳細は、<http://mp3licensing.com>を参照してください。

規制に関する注意事項

FCC声明 - クラスB

本製品はラジオ周波数を発生、使用、放射しますので、説明書通り正しく設置および使用されていない場合はラジオ混信を招く恐れがあります。FCC規則のパート 15 サブパート B に定められたクラス「B」コンピューティングデバイスの制限事項に準拠しており、住宅に設置し操作される場合、干渉に対して妥当な保護を提供するように設計されています。ただし、正しくインストールが行われている場合においても、絶対に妨害を招かないという保証はありません。本製品がラジオもしくはテレビ受信に対して妨害を招き、**本機**の電源を入れたり切ったりすることで、本製品が原因であることが明らかである場合は、以下の要領で妨害の修正を試みて下さい。

- 受信アンテナを再編成するか、位置を移動する。
- 本機と受信機の間隔を広げる。
- 本機を、受信機が接続されているものとは別の電源に接続し直す。
- ラジオ/テレビの専門技師に問い合わせる。

注意：当Class Bデジタル機器は、カナダICES-003に準拠しています。

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

カナダ産業省の規制情報

本機の操作は以下の条件の対象となります。

- (1) 本機は、干渉を引き起こす場合があります、そして、
- (2) 本機は操作に有害な干渉を含め、すべての干渉を受けます。

ユーザーは、RF曝露要件を満たすためにこのマニュアルに指定された通りに本機を使用する必要がありますことに注意します。このマニュアルに一致しない方法で本製品を使用すると、過度のRF曝露状態につながる可能性があります。

このクラス[B]デジタル本機はカナダICES-003に準拠しています。

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ユーザーへの指示：本製品は、次の条件を満たすと、FCC機器要件に準拠します。ケーブルにEMIフェライトコアを含める場合は、プロジェクターへのケーブル端にフェライトコア取り付けます。プロジェクターに付属または指定されたケーブルを使用してください。

×モ： 準拠に関する責任当事者の明示的な承認のない変更や修正は、機器を操作するユーザーの権限が無効になることがあります。

IDA標準DA103121に準拠

CEに関する声明

電磁適合性に関する声明: 2004/108/EC 指令に適合

低電圧指令: 2006-95-EC 指令に適合。

WEEEに関する声明

以下の情報は、EUメンバー国用です:


右側に表示されているマークは廃電気電子機器指令2002/96/EC (WEEE) に準拠しています。マークは、地方自治体の廃棄物として機器を廃棄せず、現地の法律に従って適切な回収システムを使用するように要件を示します。



はじめに

同梱されているもの


このプロジェクターには次のものが付属しています。すべてのアイテムがあることを確認し、欠けているものがある場合は、最寄りの販売店またはテクニカルサポートセンターにご連絡ください。

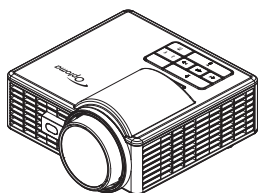


プロジェクター




レンズキャップ




電源コード




HDMIケーブル

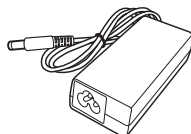


ACアダプタ

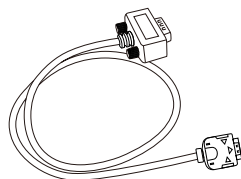


ユニバーサル 24ピン VGA
ケーブル



取扱説明書（保証書付）

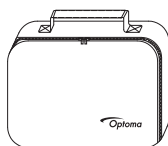


キャリングケース



リモコン
(CR2025x1付)

プロジェクターについて

本体

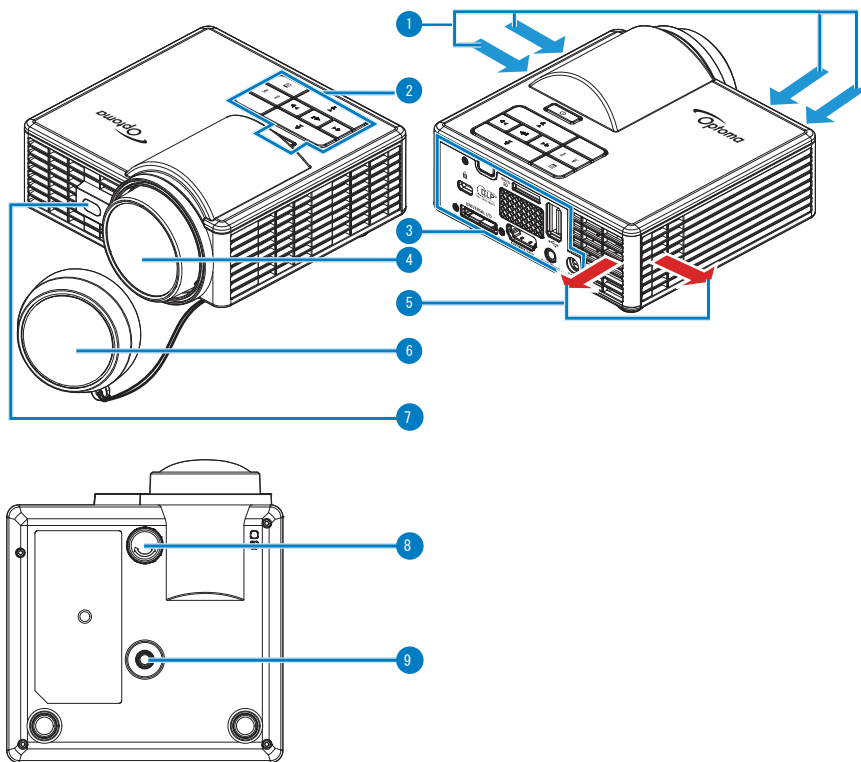

説明

- 1 換気(吸気口)
- 2 コントロールパネル
- 3 入力/出力 端子
- 4 レンズ
- 5 換気(排気口)


説明

- 6 レンズキャップ
- 7 オートフォーカス検出用レーザーセンサー
- 8 傾斜調整ホイール
- 9 三脚用ねじ穴

メモ:

- プロジェクターの吸気口および排気口を塞がないようにしてください。
- 密閉された空間でプロジェクターを動作させる場合は、吸気口および排気口の周りに少なくとも 15 cm の隙間をあけてください。


入力/出力接続

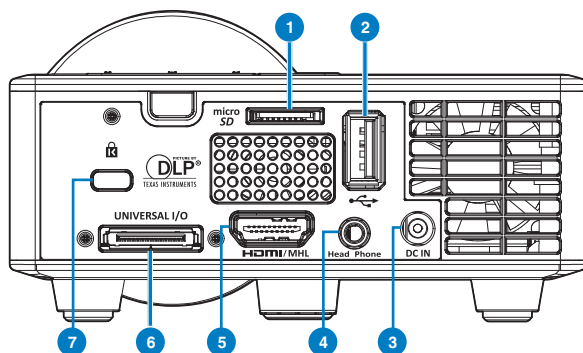

説明


- 1 マイクロSDカードスロット
- 2 USBタイプAコネクタ
- 3 DC入力コネクタ
- 4 ヘッドフォンコネクタ
- 5 HDMI/MHLコネクタ
- 6 ユニバーサルI/Oコネクタ
- 7 セキュリティケーブルスロット

コントロールパネル

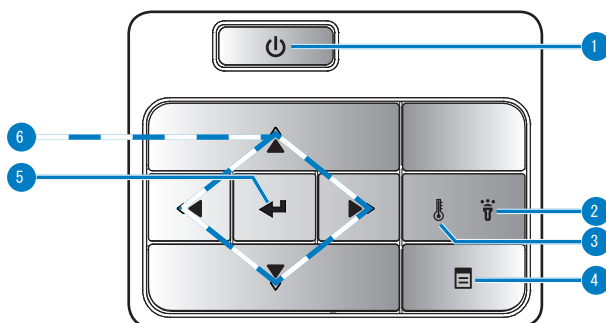

#	名称	説明
1	電源	プロジェクターの電源 のオン/オフを切り替えます。
2	エラーLED	エラーLED がオレンジ色で点灯している場合、LED の1つが故障しています。プロジェクターは自動的にシャットダウンします。
3	温度LED	TEMP のオレンジ色のインジケータが点滅している場合、次の問題のどれかが原因と思われます。 ・ プロジェクターの内部温度が高すぎます。 ・ ファンが故障しています。
4	メニュー	このボタンを押してOSDを起動します。方向キーとメニューボタンを使って、OSDをナビゲートします。
5	Enter	このボタンを押して選択項目を確定します。
6	4方向選択キー	このボタンを押して、オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー項目を選択します。

リモコン

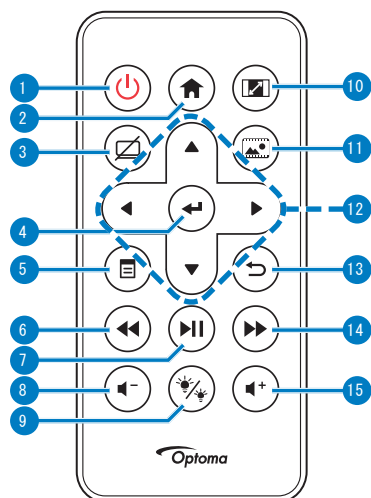

#	名称	説明
1	電源 (🔴)	プロジェクターの電源 オン / オフ を切り替えます。
2	ホーム (🏠)	このボタンを押して、OSDホームに戻ります。
3	ミュート (🔇)	このボタンを押して、OSDメニューで選択した消音オプションに応じて、オーディオまたはビデオを消音 / 消音解除します (メニュー > 設定 > 詳細設定 > ミュート)
4	Enter (➡)	このボタンを押して選択を確認します。
5	メニュー (☰)	このボタンを押してOSDを起動します。
6	巻き戻し (⏮)	押すと、逆行に検索します。
7	再生 / 一時停止 (⏸)	このボタンを押してメディアファイルを再生 / 一時停止します。
8	音量ダウン (🔊-)	このボタンを押して音量を下げます。
9	LEDモード (🔄)	表示モードを選択できます。
10	アスペクト比 (📺)	このボタンを押して、表示された画像のアスペクト比を変更します。
11	メディアモード (📀)	このボタンを押して、入力ソースをメディアに変更します。
12	4方向選択キー	このボタンを押して、オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー項目をナビゲートします。
13	戻る (⏪)	このボタンを押して、前のページに戻ります。
14	早送り (⏩)	押すと、前方に検索します。
15	音量アップ (🔊+)	このボタンを押して音量を上げます。


メモ: ホームおよび戻るボタンは、メディアモードでのみ使用することができます。

リモコンの電池取り付け


1. 側面をしっかりと押さえ、電池ホルダーを引き出して取り外します。
2. CR2025 ボタン電池を入れ、電池ホルダーのマークに合わせて電極を正しい向きに合わせます。

メモ: リモコンを初めて使用する際は、電池と端子の間にプラスティックシートが挟んであります。ご使用前にそのシートを取り出してください。

3. 電池ホルダーを元に戻します。

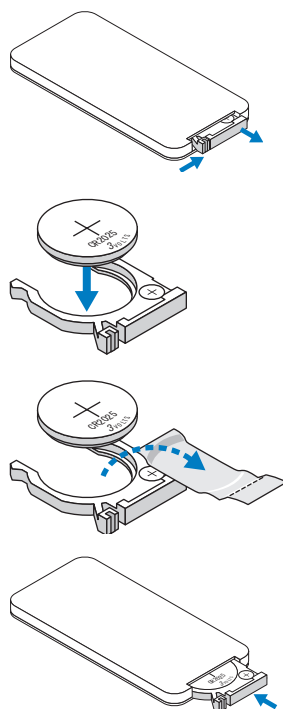


リモコンの動作範囲

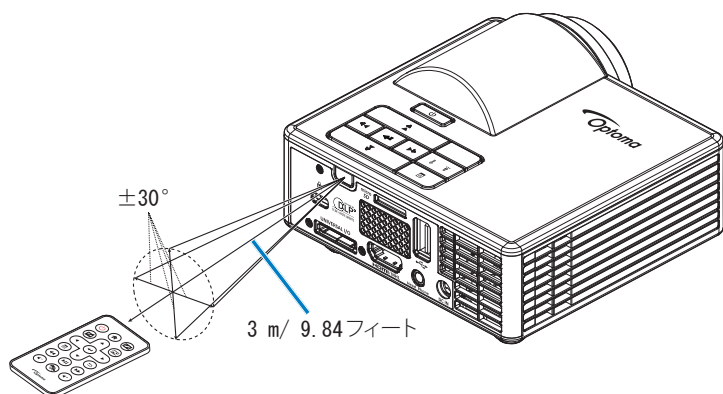

メモ: 実際の動作範囲は、図とわずかに異なることがあります。更に、電池残量が少なくなるとリモコンの動作範囲が狭くなったり、リモコンが動作しなくなります。

設置

コンピュータへの接続

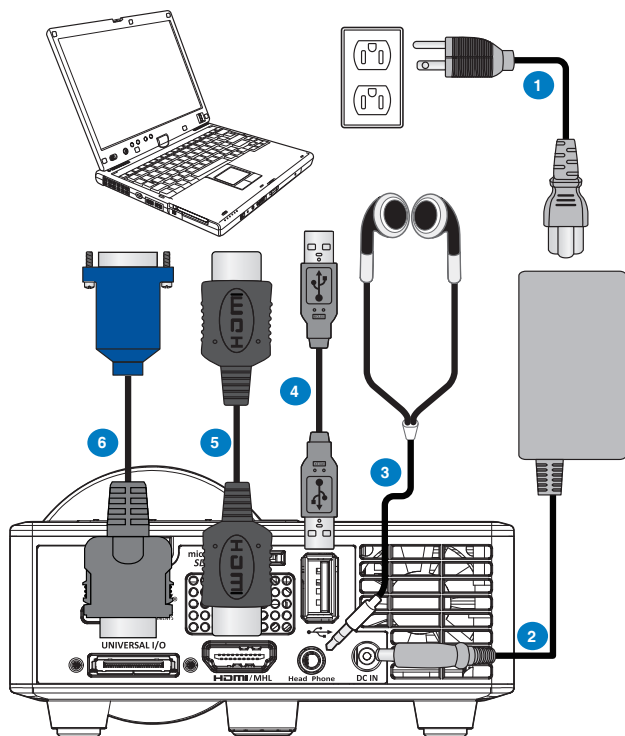


説明

- 1 電源コード
- 2 ACアダプタ
- 3 オーディオケーブル (*1)
- 4 USB-A - USB-A ケーブル (*2)
- 5 HDMI ケーブル
- 6 ユニバーサル 24ピン VGA ケーブル

メモ:

- (*1) プロジェクターは、TRS タイプのオーディオケーブル(マイク機能無し)のみをサポートします。一部のヘッドセットでは、インピーダンスの違いにより、音量レベルの若干の差に気付く可能性があります(低音量)。
- (*2) 付属品はプロジェクターに同梱されません。


DVDプレーヤーへの接続

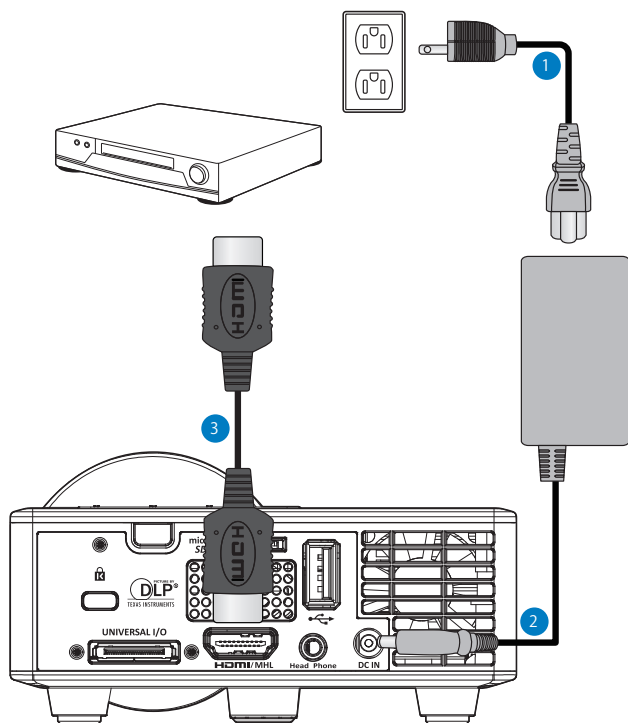

説明

- 1 電源コード
- 2 ACアダプタ
- 3 HDMI ケーブル

マルチメディアへの接続

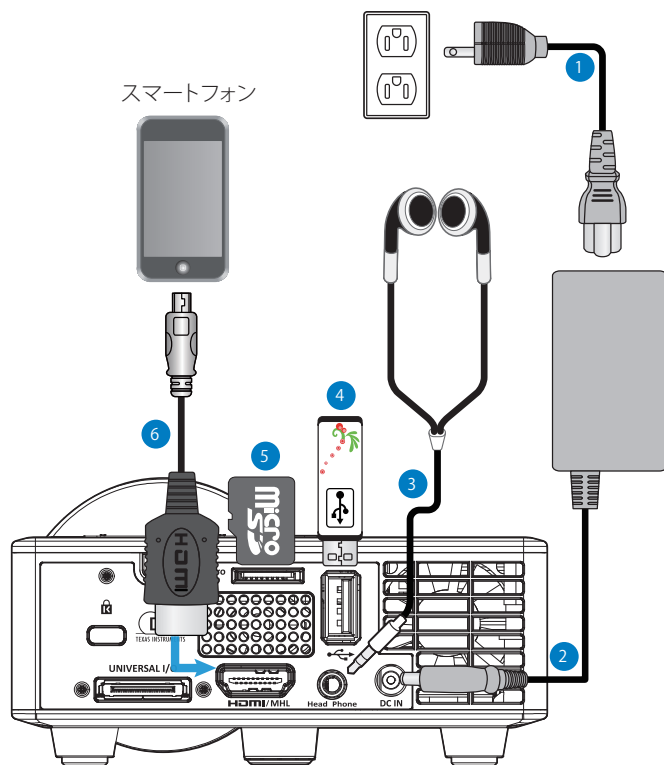

説明

- 1 電源コード
- 2 ACアダプタ
- 3 オーディオケーブル (*1)
- 4 USB フラッシュディスク (*2)
- 5 マイクロSD カード (*2)
- 6 MHLケーブル(*2)

メモ:

- (*1) 付属品はプロジェクターに同梱されません。
プロジェクターは、TRS タイプのオーディオケーブル(マイク機能無し)のみをサポートします。一部のヘッドセットでは、インピーダンスの違いにより、音量レベルの若干の差に気付く可能性があります(低音量)。
- (*2) 付属品はプロジェクターに同梱されません。

プロジェクターの電源を入れる/切る

プロジェクターの電源を入れる

メモ: プロジェクターの電源をオンにしてから、ソース(コンピュータ、DVDプレーヤーなど)の電源をオンにしてください。電源ボタンを押すまで、ボタンはオレンジ色に点滅します。

1. ACアダプタと一緒に電源コードと適切な信号ケーブルをプロジェクターに接続します。
2. レンズキャップを外します。
3. 電源ボタンを押します。
4. ソース(コンピュータ、DVDプレーヤーなど)の電源を入れます。
5. 適切なケーブルを使用して、プロジェクターにソースを接続します。
6. 入力ソースは、前回接続した入力ソースで決まります。(デフォルトで、プロジェクターの入力ソースはマルチメディアに設定されています)。必要に応じて、プロジェクターの入力ソースを変更してください。

プロジェクターの電源を切る

メモ: 「電源ボタンを押してプロジェクターの電源をオフにします。」メッセージが画面に表示されます。
メニューボタンを押してメッセージを消去します。

1. 電源ボタンを押します。プロジェクターを適切にオフにするには、スクリーンに表示される指示に従ってください。
2. 電源ボタンをもう一度押します。冷却ファンが 3 ～ 5 秒間作動します。
3. コンセントとプロジェクターから電源ケーブルとACアダプタの接続を外します。


投影画像の調整

プロジェクターの高さを上げる


プロジェクターを任意の高さまで上げ、傾斜調整ホイールを使ってディスプレイの角度を微調整します。

プロジェクターの高さを下げる

プロジェクターを下げ、傾斜調整ホイールを使ってディスプレイの角度を微調整します。

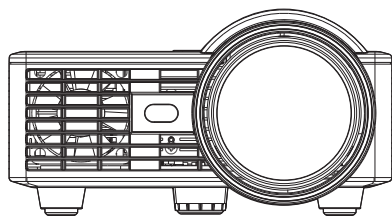


傾斜調整ホイール
(傾斜角度：0～3度)

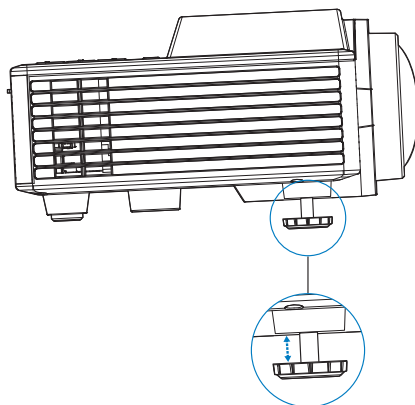

重要な注意： プロジェクターを移動したり、キャリーケースに収納する場合は、傾斜調整ホイールが完全に引っ込んでいることを確認して、プロジェクターが破損しないようにします。

投影画像サイズの調整

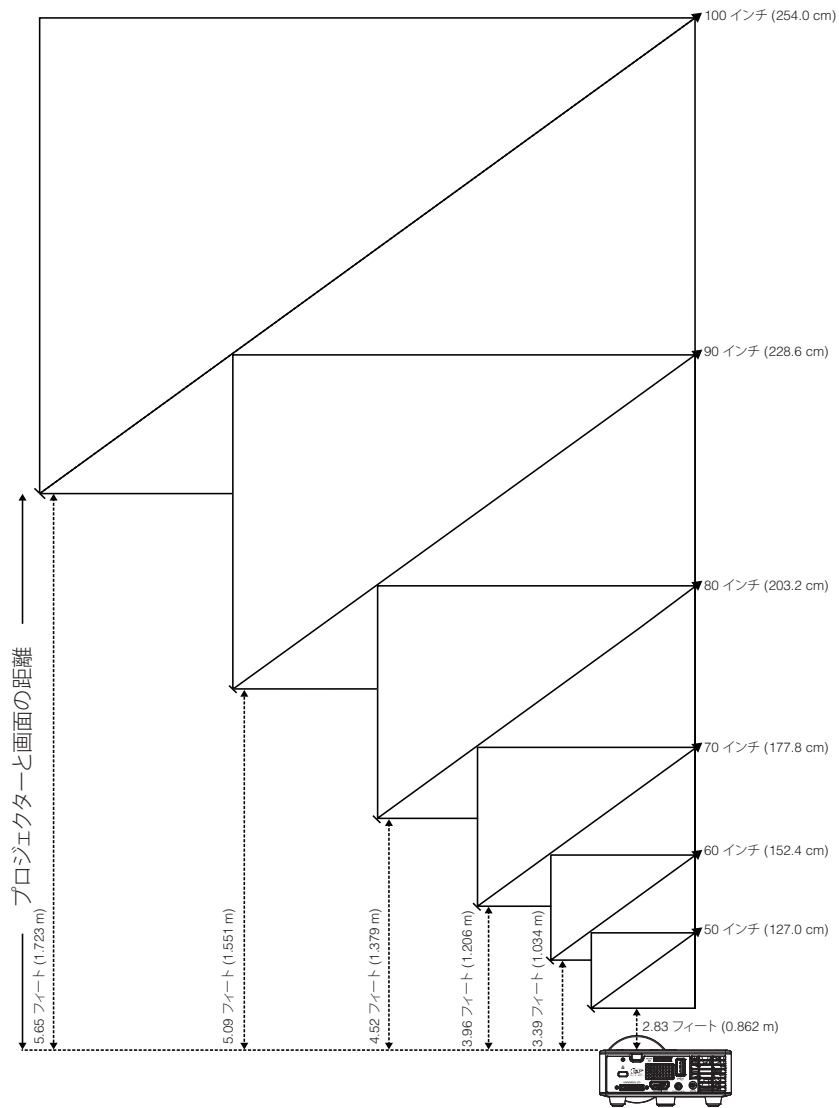

ユーザー制御

メニューツリー

OSDメニュー		
入力ソース	HDMI/MHL/Media/VGA	
音量	0 ~ 10 (デフォルト: 5)	
ディスプレイモード	PC/シネマ/フォト/エコ/ブライト (デフォルト: シネマ)	
輝度	0 ~ 10 (デフォルト: 5)	
コントラスト	0 ~ 10 (デフォルト: 5)	
イメージ	3D	オン/オフ
	3D同期反転	オン/オフ
	アスペクト比	自動/4:3/16:9/16:10 (デフォルト: 自動)
	ズーム	50%/75%/100%/125%/150%/175%/200% (デフォルト: 100%)
	色温度	Warm/Medium/Cold (デフォルト: Warm)
	カラースペース	自動/RGB/YUV (デフォルト: 自動)
	周波数 (VGA接続のみ)	-5 ~ +5
	位相 (VGA接続のみ)	0 ~ 31
ディスプレイ	自動キーストン	オン/オフ (デフォルト: オン)
	キーストン	-40 ~ +40
	設置モード	フロント/リア/フロント-天吊り/リア-天吊り
	オートフォーカス	オン/オフ (デフォルト: オン)
	マニュアルフォーカス	
設定	言語	English/Deutsch/Français/Italiano/Español/Português/ Polski/Nederlands/русский/Svenska/العربية/繁體中文/ 简体中文/日本語/한국어/Türkçe
	ブートアップソース	自動/VGA/HDMI/MHL/Media
	電源検知オートパワーオン	オン/オフ
	スリープタイマー	自動/オフ/30分/1時間/3時間/8時間/12時間
	詳細設定	iDevice オン/オフ
		ミュート AVミュート/オーディオ/ビデオ
		彩度 0 ~ 10
		色あい 0 ~ 10
	リセット	Yes / No
	Ver.	Cxx / Bxx

メディア 設定		
システム	バージョン	C****
	更新	USB
フォト	表示比	元/全画面
	スライショードパターン	ランダム/リング拡散/真ん中の拡大/ プリントの拡張/日よけ/線形相互作用/ クロスインタリブド/バンディング代替/長方形の拡大
	スライドショーの時間	10秒/30秒/1分
ビデオ	表示比	レターボックス/カット画面/全画面/元の画面
	繰り返しモード	連続/シングル/ランダム/一回
音楽	繰り返しモード	連続/シングル/ランダム/一回


ユーザー制御

オンスクリーンディスプレイ (OSD) の使用方法

1. プロジェクターには多言語のオンスクリーンディスプレイメニュー（以下 OSD）があり、入力ソースの有無に関わらず表示されます。
2. コントロールパネルまたはリモコンの**メニュー**ボタンを押して「メインメニュー」に移動します。
3. オプションを選択するには、プロジェクターのコントロールパネルまたはリモコンの**▲**または**▼**ボタンを押します。
4. コントロールパネルまたはリモコンの**◀**または**▶**ボタンを使って設定を調整します。
5. OSDを終了するには、コントロールパネルまたはリモコンの**メニュー**ボタンを直接押します。

メニュー


メニューを使って、入力ソースの選択、音量の調整、ディスプレイモードの選択、輝度、コントラスト、イメージ、ディスプレイ、および、設定のセットアップを行うことができます。

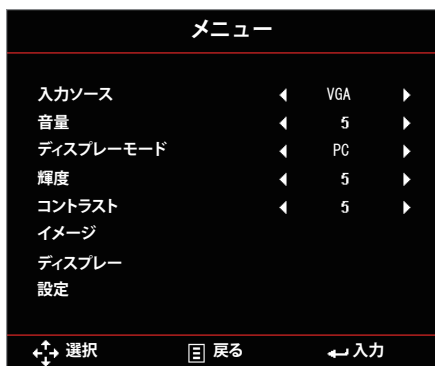

- **入力ソース:** プロジェクターの入力ソースを選択します。オプション: **VGA**、HDMI/MHL、および **Media**。
- **音量:** 音量を調整します。
メモ: オーディオ出力は、VGAモードではサポートされません。
- **ディスプレイモード:** 表示画像を最適化します。オプション: **ブライト**、PC、シネマ/iDevice*、フォト、およびエコ。
メモ: *iDeviceオプションは、シネマオプションを入力ソースがHDMI で、iDeviceオプション(メイン > セットアップ > 詳細設定)が有効である場合、置換します。
- **輝度:** 画像の輝度を調整します。
- **コントラスト:** 表示コントラストを調整します。

イメージ


画像メニューを使って、3D 関連、フォーマット、ズーム、色温度、色空間などの様々な画像設定を変更することができます。

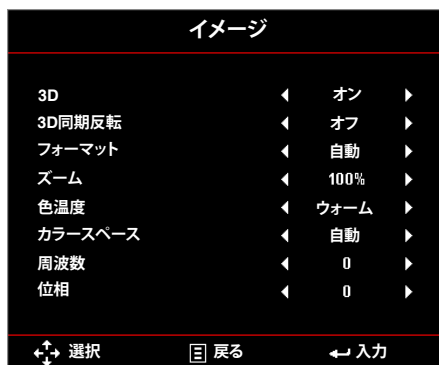

- **3D**: 3D 機能のオン/オフを切り替えます。
- **3D同期反転**: 3D 同期反転オプションのオン/オフを切り替えます。
メモ:
 - 画像設定を選択している時は、3D/3D 同期反転を変更することはできません。
 - 3D モードでは、サポートされる最大入力タイミングは 1024x768 @ 120Hz です。
- **フォーマット**: 画像の表示方法を調整するには、フォーマットを選択します。オプション:
 - **自動**: 入力ソースに従って画像プロジェクターの縦横比を維持します。
 - **4:3**: 入力ソースを調整して画面の幅に合わせ、4:3 画像を投影します。
 - **16:9**: 入力ソースを調整して画面の幅に合わせ、16:9 画像を投影します。
 - **16:10**: 入力ソースを調整して画面の幅に合わせ、16:10 画像を投影します。
- **ズーム**: 画像をズームインまたはズームアウトします。オプション: 50 %、75 %、100 %、125 %、150 %、175 %、または、200 %。
- **色温度**: 色温度を選択します。オプション: **ウォーム**、**ミディアム**、および**コールド**。
メモ: 色温度機能は、**ブライト**、**エコ**、および**3D モード**ではサポートされません。
- **カラースペース**: 適切な色マトリクスタイプを選択します。オプション: **自動**、**RGB**、および**YUV**。
メモ: 色空間機能は、**HDMI モード**でのみサポートされます。
- **周波数**: ディスプレイのデータクロック周波数を変更し、コンピュータのグラフィックカードの周波数と合わせます。縦線がちらつく場合は、周波数コントロールを使って縦線を最小限に抑えます。これは粗調整です。
メモ: 周波数は、**VGA モード**でのみ調整することができます。
- **位相**: ディスプレイの信号タイミングとグラフィックカードを同期化します。画像が乱れたりちらついたりする場合は、位相を使って修正します。これは微調整です。
メモ: 位相は、**VGA モード**でのみ調整することができます。

ディスプレイ

表示メニューを使って、キーストン、投影、オートフォーカスやマニュアルフォーカスなどの表示設定を変更することができます。

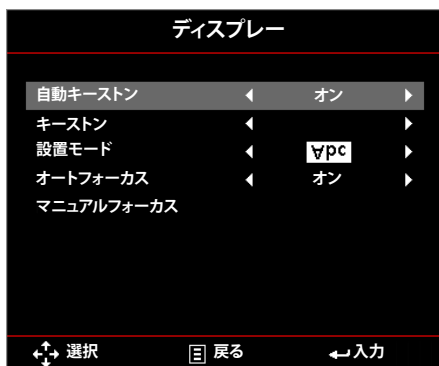

- **自動キーストン:** オンを選択して、プロジェクターを傾けた場合の歪みを自動的に調整します。

メモ: 自動キーストン機能は、垂直方向の画像の歪みを調整するためにのみ使用することができます。

- **キーストン:** プロジェクターの傾きによって起こる歪みを調整します (± 40 度)。

メモ: キーストンの度合いを手動で調整する場合は、自動キーストン機能は自動的にオフに切り替わります。

- **設置モード:** プロジェクターの取り付け方法に応じて、投影モードを選択します。

- **自動キーストン:** オン

Abc 反転なし

cdA 左右反転

- **自動キーストン:** オフ

Abc 反転なし


cdA 左右反転

Abc 上下反転


▽pc 上下および左右反転

- **オートフォーカス：**オンを選択して、イメージのフォーカスを自動的に調整します。

メモ 1： 投影されるイメージが不鮮明な場合は、プロジェクターの正面（3 cm未満）を 1 秒間覆って、解放してください。プロジェクターの調整が、ゼロにリセットされます。

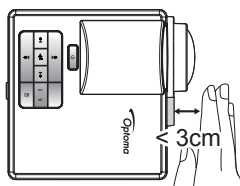

メモ 2： ゼロ調整を行った後、投影されるイメージが鮮明でない場合は、傾斜調整ホイールを回転させて、プロジェクターを要望の表示角度に上げて、プロジェクターの調整をゼロにリセットします。

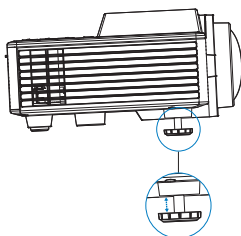


メモ 3： 上記の 2 つの手順を行った後、投影されるイメージが鮮明でない場合は、イメージのフォーカスを手動で調整する必要があります。手動調整のために、校正画面にアクセスするには、次のいずれかを行ってください：

- マニュアルフォーカスを OSD メニュー（ディスプレイ > マニュアルフォーカス）から選択します。
- コントロールパネル/リモコンの ◀ または ▶ ボタンを長押しします。


- **マニュアルフォーカス：** オートフォーカスオプションがオフのとき、イメージのフォーカスを手動で調整します。

メモ： 校正画面が表示されたら、まず、コントロールパネル/リモコンの ◀ または ▶ ボタンを長押しして、粗いフォーカス調整を行い、次に、◀ または ▶ ボタンを短く押して、フォーカスを微調整します。

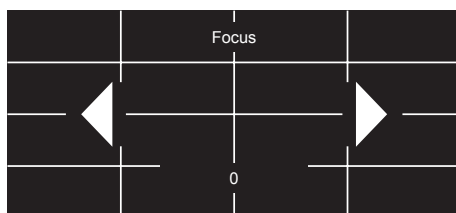


設定

設定メニューを使用して、デフォルト OSD 言語の選択、ブートアップソースの変更、スリープタイマーおよび、その他のオプションの設定を行うことができます。

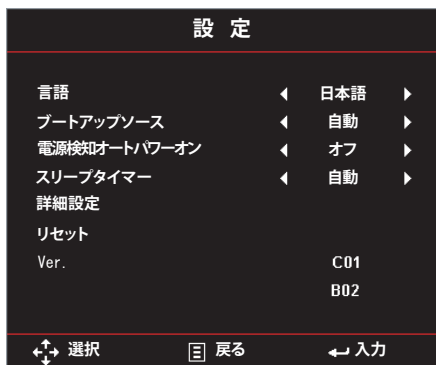


- **言語：**OSD の言語を選択します。オプション：英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、ロシア語、スウェーデン語、ギリシャ語、繁体字中国語、簡体字中国語、日本語、韓国語およびトルコ語。
- **ブートアップソース：**プロジェクターの起動ソースを選択します。オプション：**自動**、VGA、HDMI/MHL、および Media。
メモ： ブートアップソースが「自動」に設定されている場合、プロジェクターの起動時に、入力ソースは、常に、前セッションと同じに選択されます。
- **電源検知オートパワーオン：**オンを選択て、ダイレクトパワーモードを起動します。プロジェクターコントロールパネルまたはリモコンで電源ボタンを押さない場合、AC 電力の供給時にプロジェクターの電源が自動的に入ります。
- **スリープタイマー：**カウントダウンタイマーの時間を設定します。カウントダウンタイマーは、プロジェクターへの入力信号の有無に関わらず、カウントダウンを開始します。カウントダウンが終わると、プロジェクターの電源が自動的に切れます。オプション：**自動**、**オフ**、0:30、1:00、3:00、8:00、12:00。
メモ： スリープタイマーが「自動」に設定され、信号が検出されない場合、プロジェクターは、15 分後に自動的に電源オフになります。
- **リセット：**コンピュータソースおよびビデオソース設定を含むすべての設定を出荷時にリセットします。このオプションを選択すると、確認メッセージが画面上に表示されます。「はい」を選択して、リセットを確認するか、「いいえ」を選択してキャンセルします。

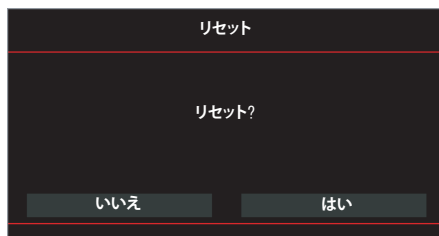

- **Ver.：**プロジェクターの現在のファームウェアバージョンを表示します。

詳細設定

詳細メニューを使って、iDevice、ミュート、彩度、および、色あいの設定を変更することができます。

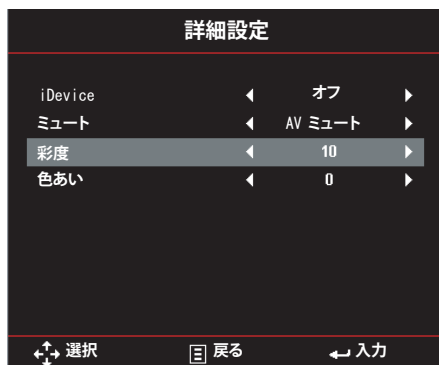

- ・ **iDevice:** **オン**を選択して、ライトニング HDMI アダプタを通して、iDevice (iPhone/ iPad/ iPod) からの画像を投影する際、最高の色再現を表示します。

メモ: iDeviceからの画像を投影する場合は、ライトニング HDMI アダプタを介してデバイスをプロジェクターに接続し、入力ソースを HDMI に設定し、iDevice オプションを有効にし (メニュー > 設定 > 詳細設定)、iDevice を表示モードに設定します (メニュー > ディスプレーモード)。

- ・ **ミュート:** ミュートモードを選択します。オプション: AV ミュート (オーディオとビデオの両方を消音)、オーディオ (オーディオのみを消音)、および、ビデオ (ビデオのみを消音)。

メモ: リモコンのミュートボタン(ⓧ)の機能は、OSD メニューで選択した「ミュート」オプションに依存します。

- ・ **彩度:** 画像の彩度を調整します。

メモ: 彩度は、ビデオタイミング1080p/i、720p、および、480p/iをサポートする HDMI モードでのみ調整することができます。

- ・ **色あい:** 画像の色合いを調整します。

メモ: 色合いは、ビデオタイミング1080p/i、720p、および、480p/iをサポートする HDMI モードでのみ調整することができます。

マルチメディアの概要

サポートされているマルチメディア形式:

写真形式

画像タイプ (拡張子名)	サブタイプ	エンコードタイプ	最大サイズ
Jpeg / Jpg	ベースライン	YUV420	4000x4000=16,000,000 ピクセル
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
プログレッシブ		YUV420	4000x4000=16,000,000 ピクセル
		YUV422	
		YUV440	
		YUV444	
BMP			4000x4000=16,000,000 ピクセル

ビデオ形式

ファイル形式	ビデオ形式	デコード最大 解像度	最大ビットレート (bps)	オーディオ形式	プロフィール
MPG、MPEG	MPEG1	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3	
AVI、MOV、 MP4、MKV	H.264	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1 AC3	BP/MP/HP
AVI、MOV、 MP4、	MPEG4	1920x1080 30fps	30M bps	HE-ACC v1	SP/ASP
AVI、MOV、 MP4、	Xivd	1920x1080 30fps	30M bps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	HD
AVI	MJPEG	8192x8192 30fps	30Mbps	MPEG1 L1-3 HE-ACC v1	ベースライン
WMV	VC-1	1920x1080 30fps	30M bps	WMA8/9 (V1/v2)	SP/MP/AP

オーディオ形式

音楽タイプ (拡張子名)	サンプルレート(KHz)	ビットレート(Kbps)
MP3	8-48	8-320
WMA	22-48	5-320
ADPCM-WAV(WAV)	8-48	32-384
PCM-WAV(WAV)	8-48	128-1536
AAC	8-48	8-256

Office ビューアー形式

ファイル形式	サポートバージョン	ページ/行の制限	サイズの制限
Adobe PDF	PDF 1.0、1.1、1.2、1.3、1.4	最大1,000ページ (1つのファイル)	最大75MByte
MS Word	British Word 95、 Word 97、2000、2002、2003 Word 2007 (.docx)、 Word 2010 (.docx)、	Office ビューアーは、MS Word ファイルのすべてのページを同時に読み込むわけではないため、ページと行に明白な制限はありません。	最大100MByte
MS Excel	British Excel 5、95 Excel 97、2000、2002、2003 Excel 2007(.xlsx)、 Excel 2010(.xlsx) Office XP Excel	行の制限： 最大595 列の制限： 最大256 シート： 最大100 メモ： 上記の 3 つの制限のいずれかが同時に一つの Excel ファイルに存在することはできません。	最大15MByte

ファイル形式	サポートバージョン	ページ/行の制限	サイズの制限
MS PowerPoint	British PowerPoint 97	最大1,000ページ(1つのファイル)	最大19MByte
	PowerPoint 2000、2002、2003		
	PowerPoint 2007 (.pptx)		
	PowerPoint 2010 (.pptx)		
	Office XP PowerPoint		
	PowerPointプレゼンテーション 2003およびそれ以前のバージョン (.ppx)		
	PowerPointプレゼンテーション 2007および2010 (.ppsx)		

メモ:

- MS PowerPoint ファイルを表示する際、アニメーションはサポートされません。
- ファイルを投影する際、一部の文書は、PC の画面と同じように表示されない場合があります。


USBを使ってマルチメディアにファイルタイプをセットアップする方法

メモ:


1. マルチメディアUSB 機能を使用する場合、プロジェクターにUSB フラッシュディスクをつなぐ必要があります。
2. 互換性の問題があることから、USBポートにカメラに接続しないでください。

以下のステップに従って、プロジェクターで写真、ビデオ、または音楽ファイルを再生します。

1. ACアダプタを使って電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押してプロジェクターの電源をオンにします。

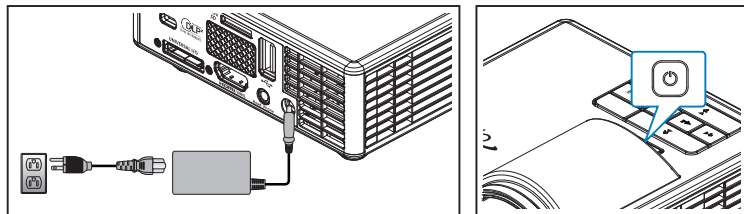

2. USBフラッシュディスク をプロジェクターに差し込みます。

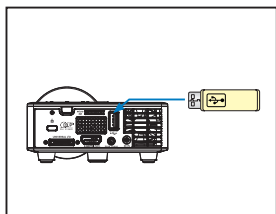

マルチメディアメニューが開きます。




メモ: メニューを開くには、リモコンの **メニュー** ボタンを押すか、プロジェクターのコントロールパネルの **メニュー** ボタンを 1 秒間長押しします。

3. **HD メディアメニュー**を選択します。
HD メディアメニューが開きます。



4. **USB** メニューにアクセスし、マルチメディアファイルを選択します：**フォト**、**ビデオ**、または、**音楽**。または、**設定**オプションを選択して、**フォト**、**ビデオ**、または、**音楽**に対する設定を変更します。
5. 開くファイルを選択します。

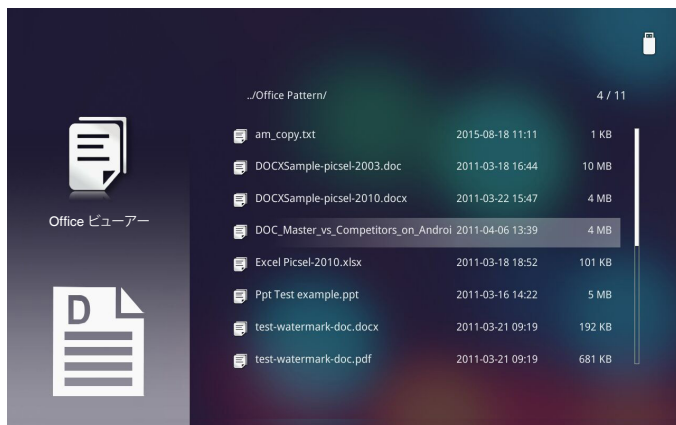


メモ： 許容される最大ファイル名長さは 28 文字です。

マイクロSDを使ってマルチメディアにファイルタイプをセットアップする方法


メモ: マルチメディアマイクロSD機能を使用する場合、プロジェクターにマイクロSDカードを入れる必要があります。

以下のステップに従って、プロジェクターで写真、ビデオ、または音楽ファイルを再生します。

1. ACアダプタを使って電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押してプロジェクターの電源をオンにします。

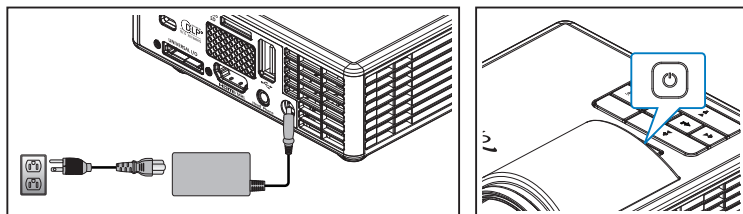

2. **マイクロSDカード** をプロジェクターに差し込みます。

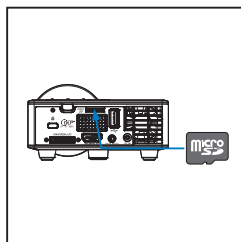

マルチメディアメニューが開きます。




メモ: メニューを開くには、リモコンのメニューボタンを押すか、プロジェクターのコントロールパネルのメニューボタンを 1秒間長押しします。

3. **HD メディアメニュー**を選択します。
HD メディアメニューが開きます。



4. **SD カード**メニューにアクセスし、マルチメディアファイルを選択します：**フォト**、**ビデオ**、または、**音楽**。または、**設定**オプションを選択して、**フォト**、**ビデオ**、または、**音楽**に対する設定を変更します。
5. 開くファイルを選択します。

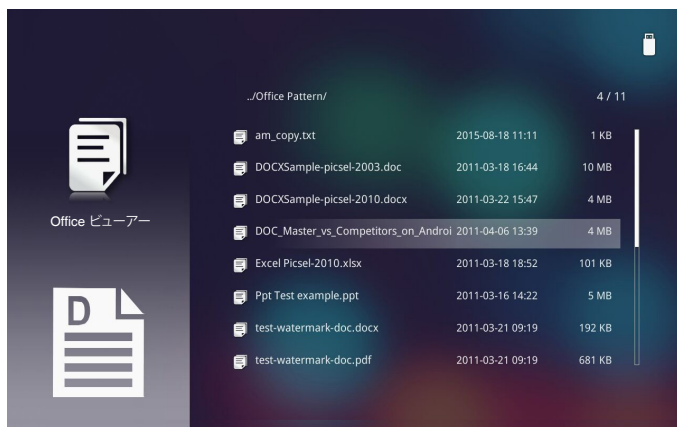


メモ: 許容される最大ファイル名長さは 28 文字です。

内部メモリを使ってマルチメディアにファイルタイプをセットアップする方法

メモ: 内部メモリ内のマルチメディアファイルを再生するには、プロジェクターの内部メモリに、マルチメディアファイルをあらかじめコピーしておく必要があります。

以下のステップに従って、プロジェクターで写真、ビデオ、または音楽ファイルを再生します。

1. ACアダプタを使って電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押してプロジェクターの電源をオンにします。

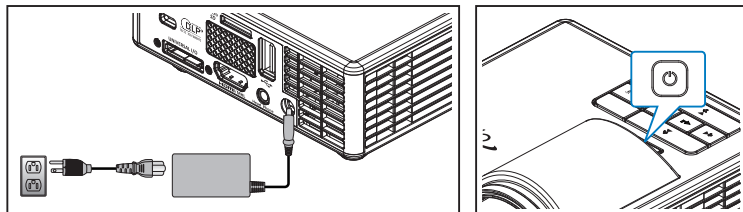


マルチメディアメニューが開きます。




メモ: メニューを開くには、リモコンのメニューボタンを押すか、プロジェクターのコントロールパネルのメニューボタンを 1 秒間長押しします。

2. **HD メディアメニュー**を選択します。
HD メディアメニューが開きます。

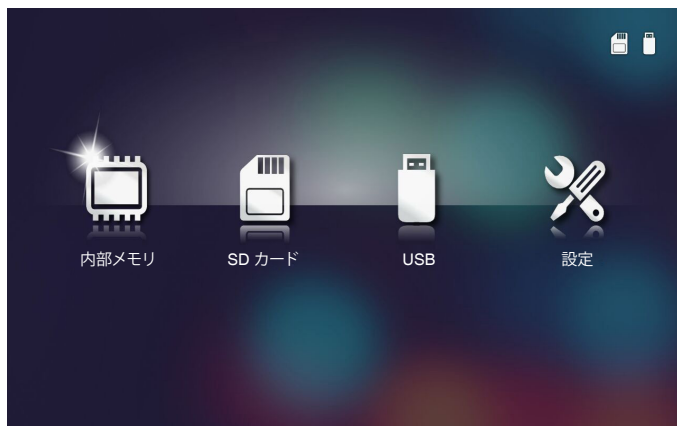

3. **内部メモリ**メニューにアクセスし、マルチメディアファイルを選択します：**フォト**、**ビデオ**、または、**音楽**。または、**設定**オプションを選択して、**フォト**、**ビデオ**、または、**音楽**に対する設定を変更します。
4. 開くファイルを選択します。

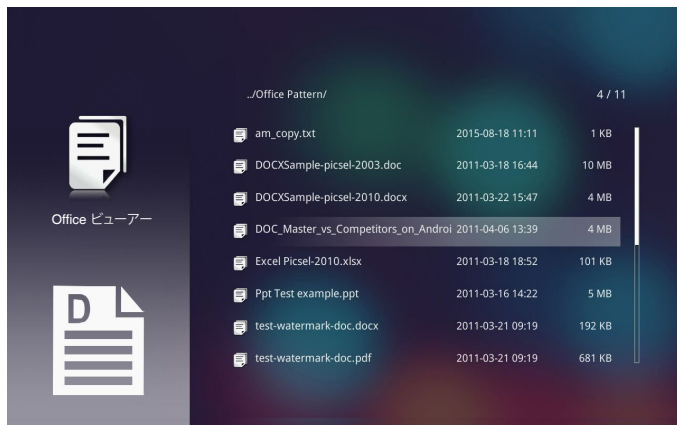

メモ: 許容される最大ファイル名長さは 28 文字です。

マルチメディアメインメニュー



システム、USB、マイクロ SD、および、内部メモリに対するマルチメディア設定

マルチメディア設定メニューを使って、システム、フォト、ビデオ、および、音楽に対する設定を変更することができます。



メモ: USB、MicroSD、および内部メモリに対するマルチメディアセットアップメニューおよび設定は共通です。

システム設定

システム設定メニューにアクセスします。システム設定メニューには、次のオプションがあります。



- **バージョン**
プロジェクターの現在のファームウェアを表示します。
- **更新**
この項目はメンテナンス用です、ご使用になれません。

写真設定

写真設定メニューにアクセスします。写真設定メニューには次のオプションがあります。



- **表示比**

写真のディスプレイ比を**元**または**全画面**として選択します。

- **スライドショーパターン**

スライドショー効果を選択します。オプション：**ランダム、リング拡散、真ん中の拡大、ブリンクの拡張、日よけ、線形相互作用、クロスインターリーブド、バンディング代替、長方形の拡大。**

- **スライドショーの時間**

スライドショーの時間を選択します。タイムアウトになった後、画像は自動的に次の画像に切り替わります。オプション：**10 秒、30 秒、1 分**

メモ：スライドショーの時間およびスライドショーパターン機能のみがスライドショーモードに対応しています。

ビデオ設定

ビデオ設定メニューにアクセスします。ビデオ設定メニューには次のオプションがあります。



表示比

ビデオのディスプレイ比を選択します。


- ⑤ **レターボックス**: ビデオソースが 16:10 画面に合わない場合、ビデオ画像は、画面に合うように水平方向および垂直方向に均等に伸ばされます。したがって、ビデオの一部が上側と下側（左側と右側）で切り取られ、ビデオの周りに「黒いバー」として表示されます。
- ⑤ **カット画面**: スケーリングのないネイティブ解像度でビデオを表示します。投影される画像がスクリーンサイズを超えている場合、切り取られます。
- ⑤ **全画面**: ネイティブ縦横比に関わらず、16:10 が画面に正確に合うように、ビデオ画像は水平方向および垂直方向に非線形的に伸ばされます。ビデオ画像の周りに「黒いバー」は表示されませんが、元のコンテンツの割合は変形している場合があります。
- ⑤ **元の画面**: スケーリングのないネイティブ解像度でビデオ画像を表示します。ビデオ解像度が 1280x800 未満の場合は、ビデオ画像の周りに「黒いバー」が表示されます。解像度が 1280x800 を超える場合は、ビデオは 1280x800 解像度で表示されます。

繰り返しモード

ビデオの繰り返しモードを選択します。オプション: **連続**、**シングル**、**ランダム**、**一回**

音楽設定

音楽設定メニューにアクセスします。音楽設定メニューには次のオプションがあります。

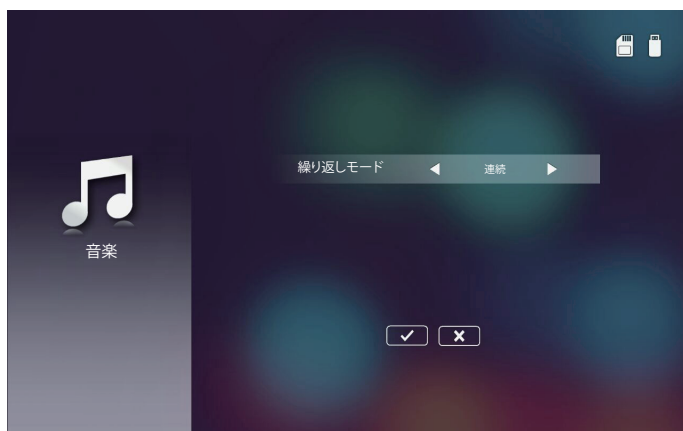

- ・ **繰り返しモード**

音楽再生モードを選択します。オプション: **連続**、**シングル**、**ランダム**、**一回**


その他のマルチメディア接続

マルチメディアメニューを使って、ファイルを直接プロジェクターにコピーしたり、ポータブル機器の画面を投影したりすることができます。


内蔵メモリからファイルを投影する

次の手順に従い、PC からのファイルを投影します：

1. ACアダプタを使って電源ケーブルを接続し、**電源**ボタンを押してプロジェクターの電源をオンにします。

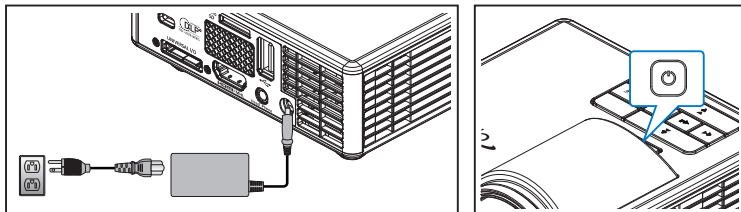

2. PC のハードディスクのファイルにアクセスするには、USB-A ケーブルの一端を PC に、USB ケーブルの他端をプロジェクターに差し込みます。

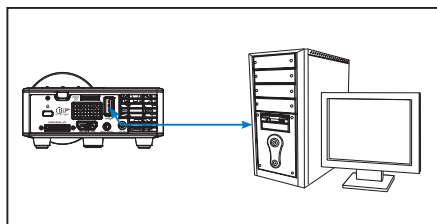


マルチメディアメニューが開きます。



3. **PCへの接続** メニューを選択します。



PCへの接続 メニューが開きます。

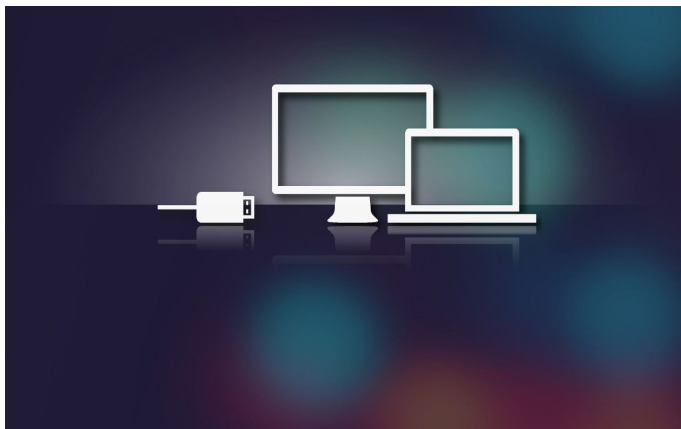

4. プロジェクターの内部メモリが PC に表示されます。次に、ファイルを PC からプロジェクターの内部メモリにコピーします。
5. **HD メディア > 内部メモリ** メニューを選択し、壁に投影するファイルを選択します。




ヒント: また、Windows 10 および Mac OS 10.9 では、PC からのファイルをプロジェクターの内部メモリ、または、プロジェクターに挿入したマイクロ SD カードに直接保存することができます。

ポータブル機器の画面の投影

注：Optomaでは現在ポータブル機器用アプリのご提供を終了しており
ご利用いただくことができません。

次の手順に従い、ポータブル機器の画面を投影します：

1. ACアダプタを使って電源ケーブルを接続し、**電源**ボタンを押してプロジェクターの電源をオンにします。

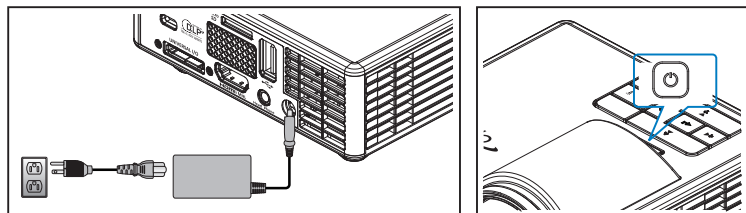


マルチメディアメニューが開きます。




2. HDCast Pro メニューを選択します。

注：Optomaでは現在ポータブル機器用アプリのご提供を終了しており
ご利用いただくことができません。

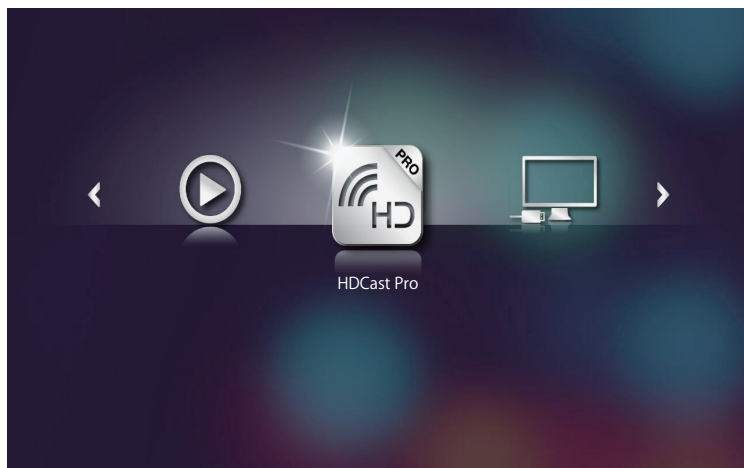

HDCast Pro メニューが開きます。

注：Optomaでは現在ポータブル機器用アプリのご提供を終了しており
ご利用いただくことができません。

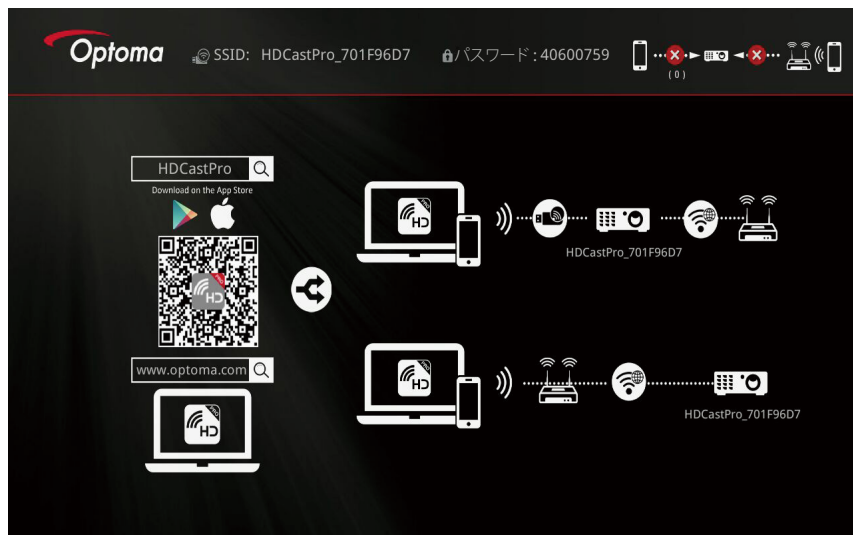

自動再生機能(デジタルサイネージモード)

再生

1. コンテンツ

ビデオファイルを全画面再生します。

2. ビデオ/オーディオコーデック


サポートされるファイルフォーマットは、以下の通りです。

ファイル名の拡張子	ビデオコーデック ^{*1}	オーディオコーデック ^{*1}	メモ ^{*1}
.AVI	XVID	MPEG1、2 - オーディオレイヤ (mpga)	
.MPG、.AVI	MPEG2 (mpgv)	MPEG1、2 - オーディオレイヤ (mpga)	
.MKV、.MOV、MP4、.AVI	H.264 (avc1)	1. AAC (mp4a) 2. MPEG1、2 - オーディオレイヤ (mpga)	Hight@L4.1、 Hight@L4.0、 Hight@L3.1、 Main@L3.1

^{*1} コーデック情報を MediaInfo バージョン 0.7.41 (<http://mediainfo.sourceforge.net/zh-tw/Download/Windows>) または VLC バージョン 1.1.8 から取得します。


3. 再生動作

マイクロ SD カードの「Signage」のファイルを、現在並べ替えられている順序で、繰り返し再生します。システムは、「Signage」フォルダのサブフォルダを無視します。

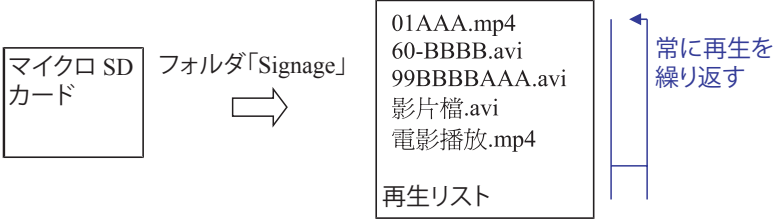

4. ファイルリストの順序

再生リストは、マイクロ SD カードの「Signage」フォルダのすべてのビデオファイルを収集します。(再生リストは、ストレージ内の実際のファイルではありません。これは、プログラムコードです)
ファイル名の最初の 2 文字が 00 ～ 99 である場合、プログラムは、これらのファイルを並べ替え (小さい番号から大きい番号へ)、ファイルリストの先頭に追加します。例えば、次のようになります、

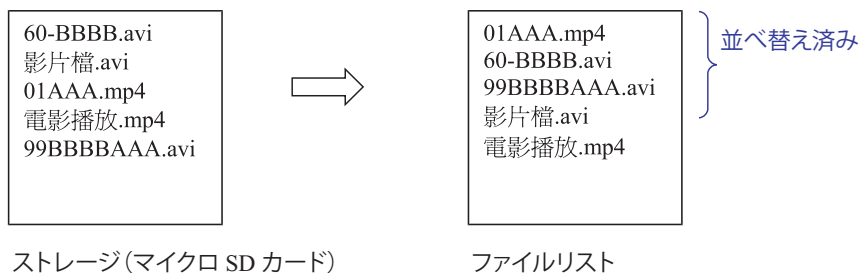

メモ:

- ファイル名の最初の 2 文字が 00 ～ 99 である場合、再生シーケンスは、00、01、02 から始まり、99 まで続きます。
 - 「00」という名称のファイルが 2 つある場合は、マイクロ SD カードに保存されている順序で再生されます (しかし、再開シーケンスは変更されません)。再生シーケンスを定義するのが困難な場合は、ファイル名を「00」以外に変更してください。
 - ファイル名の最初の 2 文字が数字ではない他の文字である場合、並べ替えは実行されません。マイクロ SD カードに保存されている順序で、メディアファイルは再生されます。再生シーケンスを定義するのが困難な場合は、ファイル名を 00 ～ 99 で始めるように変更してください。
 - また、マイクロ SD カードに、音楽、写真、ビデオファイルの組合せが含まれている場合、再生方法は次のようになります:
 1. ファイルにビデオのみが含まれる場合、Signage は、ビデオファイルのみを再生します。
 2. ファイルに写真のみが含まれる場合、Signage は、写真のみを再生します。
 3. ファイルに写真と音楽が含まれる場合、Signage は、写真を再生しながら、バックグラウンドで音楽を再生します。
- また、再生シーケンスは、ファイルの並べ替え方法に依存します。

5. 再生情報の自動無効化

サイネージアプリケーションの冗長情報を避けるため、システムは、サイネージモード中、「再生情報ウィンドウ」(一時停止/開始/次へ/前へ/進捗状況バー...) を自動的に無効化します。

6. エラー処理

システムが、ファイルリストに未サポートのビデオファイルを検出した場合、システムは、このファイルをスキップします。

7. リモートおよびキーパッド処理

「サイネージモード」中、タッチパッドおよびリモコンの「上」、「下」、「左」、「右」、「入力」キーは動作しません。リモコンのその他のキーは動作します。

エラーメッセージ

1. ビデオファイルがありません

マイクロ SD カードを挿入し、「Signage」フォルダにビデオファイルがない場合、システムは、エンドユーザーに通知するために、メッセージウィンドウを表示します。

メッセージウィンドウの例:



2. マイクロ SD カードが取り外されました

再生中にマイクロ SD カードが取りはずされた場合、システムは、エンドユーザーに通知するために、メッセージウィンドウを表示します。

メッセージウィンドウの例:



電源 オン/オフ

1. 電源検知オートパワーオン

この設定を有効にすると、システムは、AC 接続により、電源オンモードに直接変更します（「電源オフモード」は、「電源オンモード」に切り替わり、「スタンバイモード」がスキップされます）。

2. オフタイマー

システムには、この設定のために、0 ～ 995 で、各ステップが 5 である 1 つのパラメータがあります。

「0」は、この機能が無効であることを意味し、「995」は、995 分後に自動的に電源オフになることを意味します。

付録

トラブルシューティング

プロジェクターに問題が生じた場合は、次のトラブルシューティングを参照してください。問題が解決しない場合は、最寄りの販売店またはテクニカルサポートセンターにご連絡ください。

問題	解決方法
画面に画像が表示されない。	・ プロジェクターの電源がオンになっていることを確認してください。 ・ OSDメニュー>入力ソースメニューで正しい入力ソースを選択していることを確認してください。 ・ 外部グラフィックスポートが有効になっていることを確認します。画像が正しく表示されない場合、コンピュータのビデオドライバをアップグレードしてください。 ・ すべてのケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。 ・ コネクタのピンが曲がったり、折れたりしていないことを確認してください。
画像が一部しか表示されない、スクロールする、または、正しく表示されない。	・ 解像度を変更できない場合や、モニターがフリーズする場合は、すべての機器とプロジェクターを再起動します。 ・ 画像が正しく表示されない場合、コンピュータのビデオドライバをアップグレードしてください。
画面にプレゼンテーションが表示されない。	・ ノートパソコンをお使いの場合は、表示装置の切替ボタンを押して、出力設定を切替えます。例: [Fn]+[F4]
画像が不安定、または、ちらつく。	・ OSDメニュー>イメージ >位相 メニュー (PCモードのみ) で位相を調整します。
画像に縦線が入る。	・ OSDメニュー>イメージ >周波数 メニュー (PCモードのみ) で周波数を調整します。
画像の焦点が合わない。	・ P27のオートフォーカス、マニュアルフォーカスをご確認ください。 ・ 投影画面がプロジェクターから許容距離内にあることを確認します (2.82 フィート [86 cm] ~ 5.64 フィート [172 cm])。
16:9 DVDを表示すると画像が伸びる。	・ プロジェクターは自動的に入力信号形式を検出します。投影画像の縦横比を入力信号形式に従って元の初期設定で維持します。 ・ 画像がそれでも伸びる場合は、OSDメニュー >イメージ >フォーマット メニューでフォーマットを調整してください。
オレンジ色のLED 警告インジケータ (LED) が点灯しています。	・ プロジェクターのLEDが故障したため、プロジェクターは自動的にシャットダウンします。問題が解消しない場合はテクニカルサポートセンターまでお問い合わせください。

問題

解決方法

オレンジ色のTEMP 警告インジケータ(LED)が点滅しています。

- ・ プロジェクターが過熱しています。プロジェクターは自動的にシャットダウンします。プロジェクターが冷却してから電源をもう一度入れます。問題が解消しない場合はテクニカルサポートセンターまでお問い合わせください。
- ・ プロジェクターのファンが故障すると、プロジェクターは自動的に停止します。電源ボタンを 10 秒間長押しすることで、プロジェクターモードをリセットしてください。5分程待ってから、再び電源をオンにしてください。問題が解消しない場合はテクニカルサポートセンターまでお問い合わせください。

リモコンがスムーズに動作しない、または、限られた範囲でしか動作しない。

- ・ 電池の残量が少なくなっています。その場合、新しいCR2025 電池と交換してください。

ガイド信号

プロジェクター ステータス	説明	パワー (青/オレンジ色)	温度警告 (オレンジ色)	LED 警告 (オレンジ色)
スタンバイ モード	スタンバイモードのプロジェクター。 電源を入れる準備ができました。	オレンジ色	オフ	オフ
電源オン	通常モードのプロジェクター。画像表 示の準備ができました。	青	オフ	オフ
プロジェク ターの温度が 高すぎます	通気口が塞がれているか、周囲温度 が35°Cを超えていることが考えられ ます。プロジェクターは自動的にシャ ットダウンします。通気口が詰まって おらず、周囲温度が動作範囲内にあ ることを確認します。問題が解消しな い場合はテクニカルサポートセン ターまでお問い合わせください。	オレンジ色の点 滅と青色の点灯	オレンジ色 点滅 (オフは1秒、 オンは3秒 という周期で す)	オフ
ファンが故障 しています	ファンの1つが故障しました。プロジ ェクターは自動的にシャットダウンし ます。問題が解消しない場合は テクニカルサポートセンターまで お問い合わせください。	オレンジ色の点 滅と青色の点灯	オレンジ色 点滅 (オフは0.5 秒、オンは2 秒という周期 です)	オフ
LED 故障	LED が故障しています。	オフ	オフ	オレンジ色

メモ: ファントラブルがある場合、温度 LED がオレンジ色に点滅します (2 秒間オン/0.5 秒間オフ)。
プロジェクターのファンが故障すると、プロジェクターは自動的に停止します。

電源ボタンを 10 秒間長押しすることで、プロジェクターモードをリセットしてください。
5分間待ってから、再び電源をオンにしてください。

互換モード (HDMI/VGA)

信号	モード	解像度	リフレッシュレート (Hz)
HDMI、VGA (ユニバーサルポート経由)	VGA	640 x 480	60/75
	SVGA	800 x 600	60/75/120(*)
	XGA	1024 x 768	60/75/120(*)
	SXGA	1280 x 1024	60/75
	WXGA	1280 x 768	60/75
	WXGA	1280 x 800	60
	WXGA	1366 x 768	60
	WXGA+	1440 x 900	60/75
	SXGA+	1400 x 1050	60
	WSXGA+	1680 x 1050	60
HDMI、YPbPr (ユニバーサルポート経由)	480i	720 x 480	30
	480p	720 x 480	60
	576i	720 x 576	25
	576p	720 x 576	50
	720p	1280 x 720	50/60
	1080i	1920 x 1080	25/30
	1080p	1920 x 1080	24/50/60


メモ: (*) TI DLP 3D 用 3D タイミング。

プロジェクターを三脚に取付け

プロジェクターのねじ穴に三脚をねじで取付けることができます。

メモ: 取付けを誤ってプロジェクターを損傷した場合は保証の対象外になりますのでお気をつけください。

単位：mm

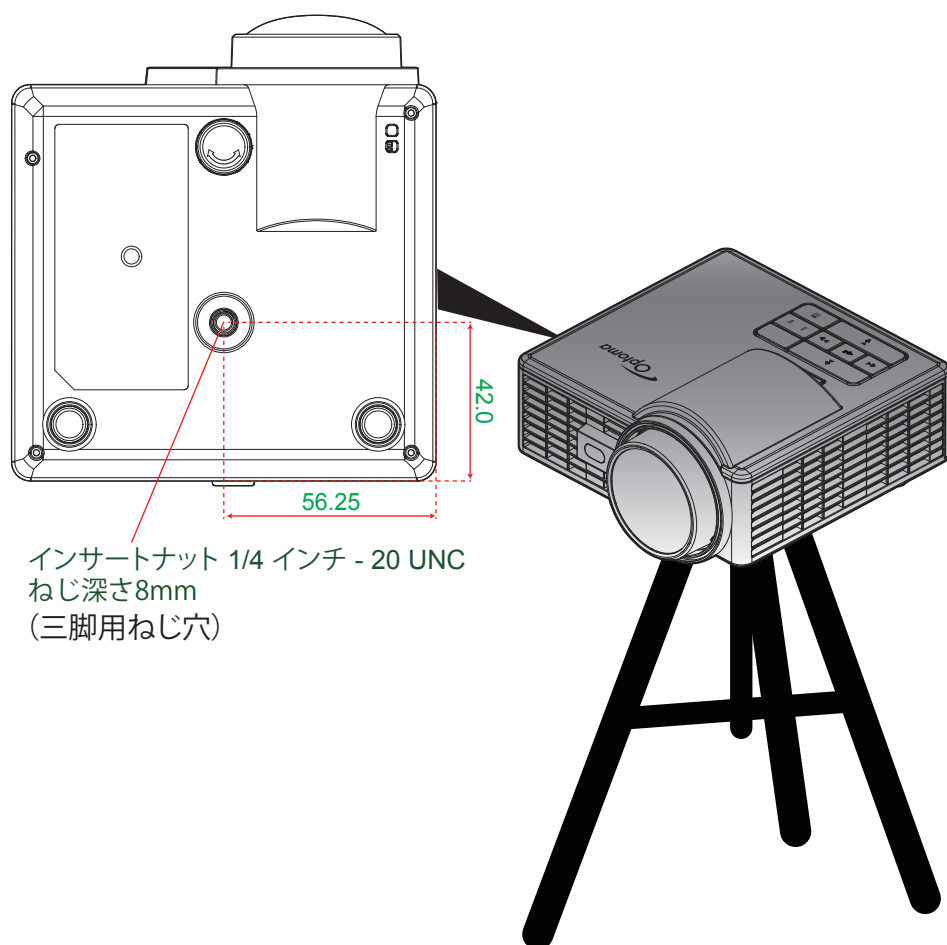

仕 様

光学	説明
最大解像度	WXGA (1280x800)
ライトニングソース	RGB LED (LED 寿命 = 20,000 時間)
レンズ	オートフォーカス
イメージサイズ (対角)	50 インチ ~ 100 インチ、(推奨 最適 60 インチ)
投写距離	0.86 m ~ 1.72 m
電気	説明
入力	- ユニバーサル VGA 入力 x1 (特殊ケーブルでの使用)、 - HDMI/MHL 入力 x1、 - USB-A x 1、マイクロ SD x 1
出力	オーディオステレオ出力 x1
色再現	1670 万色
スキャン速度	- 水平スキャン速度: 15.375 ~ 91.146 KHz - 垂直スキャン速度: 24 ~ 120 Hz (3D 機能の場合、120 Hz)
内蔵スピーカー	1.5 W (モノラル)
電力要件	AC アダプタ、入力 100 - 240 V $\pm$ 10 %、AC 50/60 Hz、出力 19V DC (プロジェクターへ)、スタンバイモード $\leq$ 0.5W
入力電流	AC 入力 1.7A (DC 入力 3.42 A)
マルチメディア	説明
FW ベース	Linux 類似 OS
USB-A ポート	- ファームウェアのアップグレード用 (USB 1.1 対応) - USB ストレージディスク用にホストモードをサポートします (USB 2.0 は、最大 64 GB をサポートします)。 - 3C デバイス用に 5V/0.5A 電源をサポート
マイクロ SD スロット	- マイクロ SD および SDHC カード (最大 64 GByte) をサポート - SDXC および UHS-I カードタイプはサポートされません
機械	説明
取り付け方向	机上/正面、机上/ 裏面
寸法	112.5 x 105 x 40.5 mm (レンズリングおよびゴム製足なし)
質量	0.46 kg
環境条件	動作: ブライトモードおよびエコモードで 温度 5 ~ 40 °C、湿度 10 % ~ 85 % (結露なし)

※: 仕様はすべて予告なしで変更されることがあります。

保 証 書

型 式	ML1050STJ		
★シリアル番号			
★ご 購 入 日	年 月 日	保証期間	ご購入から1年間

★お客様	ご住所	
	お名前/電話番号	様 TEL ()
★販売店	住所/販売店名	TEL ()

ご販売店様へ 上記★印欄は必ず記入してお渡しください。

無料修理規定

※本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が記入されているかお確かめください。
 万一記入が無い場合は直ちに買い上げ取扱店にお申し出ください。

1. 保証期間内であっても次の場合は有償修理となります。
 - (1) この保証書のご提示がない場合。
 - (2) 保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店名の記入がない場合、および保証書の字句を書き換えられた場合。
 - (3) ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (4) お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
 - (5) 火災や天災等による故障および損傷。
 - (6) 消耗品および付属品の交換の場合。
2. その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し上げます。
3. 本機は、LED光源のためランプの保証期間は、ありません。
 ※異常が発生しましたらオーエス テクニカルサポートセンターまでご連絡下さい。
4. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
 Effective only Japan
5. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
 したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、下記テクニカルサポートセンター
 または、お買い上げの販売店にお問合せください。

製造販売元：株式会社オーエスエム

連 絡 先：株式会社オーエス テクニカルサポートセンター

〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53

 TEL: 0120-465-040 FAX: 0120-380-496

（受付時間：平日9：00～17：50 ※土日祝祭日を除く）

E-mail : info@os-worldwide.com

