


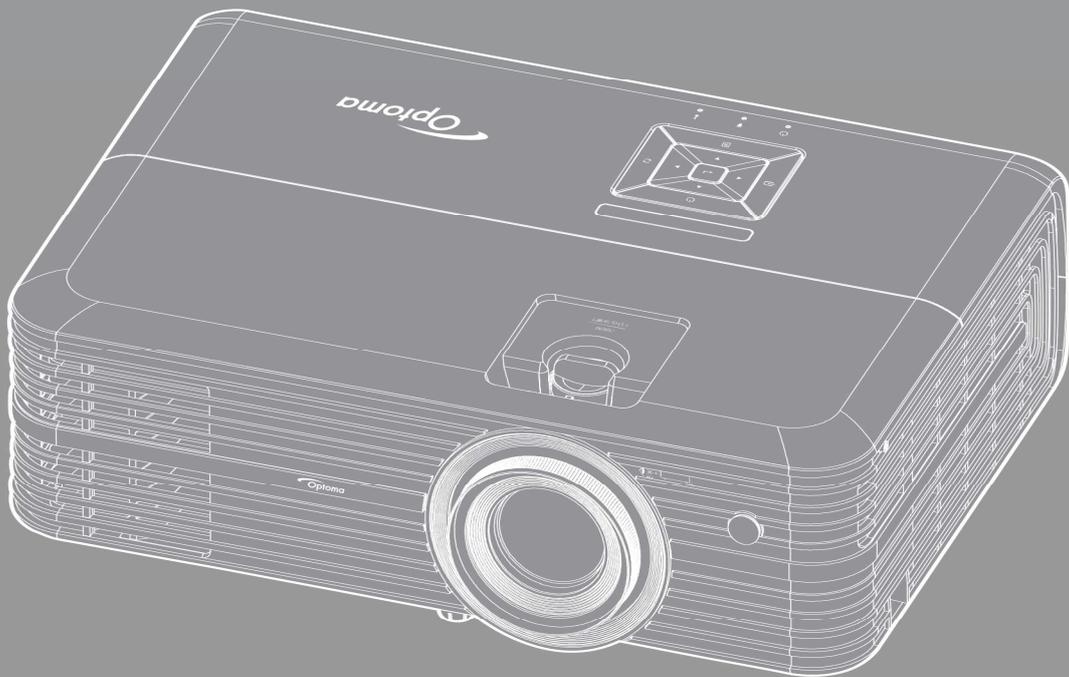

DLP® プロジェクター

UHD50

取扱説明書(保証書付)



目次

安全	4
安全に関するご注意.....	4
3D 安全情報.....	5
著作権.....	6
免責条項.....	6
商標認識.....	6
FCC.....	7
EU諸国への適合宣言.....	7
WEEE.....	7
はじめに	8
パッケージの内容.....	8
標準アクセサリ.....	8
オプションのアクセサリ.....	8
製品の各部名称.....	9
接続.....	10
キーパッド.....	11
リモコン.....	12
設定と設置	13
プロジェクターを設置する.....	13
ソースをプロジェクターに接続する.....	14
投射画像の調整.....	15
リモコンの準備.....	16
プロジェクターを使用する	18
プロジェクターのパワーを入れる/切る.....	18
入力ソースを選択する.....	20
メニューナビゲーションと機能.....	21
OSD メニューツリー.....	22
ディスプレイメニュー.....	29
オーディオメニュー.....	33
設定メニュー.....	34
情報メニュー.....	37
保守管理	38
ランプの交換.....	38

追加情報 40

外形図	40
対応解像度.....	41
イメージサイズと投射距離.....	43
プロジェクターの寸法と天井取り付け.....	44
IR リモートコード.....	45
故障かなと思ったら.....	47
警告インジケータ.....	49
仕様.....	51
保証書.....	52

安全

	正三角形内部の矢印の付いた稲妻は、製品の筐体内部に感電の恐れのある、絶縁されていない「危険な電圧」が相当な規模で存在していることをユーザーに警告するものです。
	正三角形内部の感嘆符は、機器に付属するマニュアルに、重要な操作およびメンテナンス(修理点検法など)に関する指示があることをユーザーに警告するものです。

この取扱説明書で推奨されたすべての警告、安全上のご注意およびメンテナンスの指示に従ってください。

安全に関するご注意

- ランプの有効寿命を延ばすため、必ず、ランプを少なくとも 60 秒間オンにし、強制シャットダウンを避けてください。



- 光線を目に入れないでください (RG2)。あらゆる明るい光源と同様に、光線を直接目に入れないでください (RG2 IEC 62471-5:2015)。本機の光源は IEC 62471-5 : 2015 のリスクグループ 2 (RG2) に分類されます。
- 通気孔を塞がないでください。プロジェクターを過熱から守り、正常な動作を保つため、通気孔を塞がないような場所に設置してください。飲み物等が置かれたコーヒーテーブルや、ソファ、ベッドにプロジェクターを置かないでください。また、本棚、戸棚など風通しの悪い狭い場所に置かないでください。
- 火事や感電のリスクがありますので、プロジェクターを雨や湿気にさらさないでください。ラジエータ、ヒーター、ストーブまたは熱を発生するその他の機器(アンプを含む)など、熱源のそばに設置しないでください。
- プロジェクター内部に、異物や液体が入らないよう、ご注意ください。危険な電圧部分に触れて、部品がショートしたり、火災、感電を引き起こす原因になります。
- 以下のような環境下では使用しないでください。
 - 極端に気温の高い、低い、あるいは湿気の多い場所。
 - (i) 室温が 5°C ~ 40°C の範囲に保たれていることを確認します
 - (ii) 相対湿度は 10% ~ 85% の範囲です
 - 大量のほこりや汚れにさらされる場所。
 - 強い磁場が集まる機器のそばに置く。
 - 直射日光の当たる場所。
- 可燃性ガスや爆発性ガスが空気中に含まれる可能性がある場所でプロジェクターを使用しないでください。プロジェクターの使用時、中のランプが高温になり、ガスが発火し、火災が発生することがあります。
- 物理的に破損している、または乱用された痕跡のある場合は、使用しないでください。物理的なダメージや酷使とは以下の通りです (ただしこれらに限定されません):
 - 本機および、周辺機器を落とした。
 - 電源コードまたはプラグが壊れている。
 - プロジェクターに液体をこぼした。
 - プロジェクターを、雨や湿気にさらしてしまった。
 - プロジェクター内部に何らかの異物を落とした。または、内部で何かが緩んでいる音がある。
- 不安定な場所にプロジェクターを置かないでください。プロジェクターが落下して壊れたり、人身事故を起こす可能性があります。

- プロジェクターの使用時、プロジェクターのレンズから発せられる光を遮断しないでください。光が物体を暖め、溶解、火傷、火災などを引き起こす恐れがあります。
 - プロジェクターのカバーを外したり、本体を分解したりしないでください。感電の原因になります。
 - お客様自身でこのプロジェクターを修理しないでください。カバーを開けたり取り外したりすると、危険な電圧やその他の危険にさらされます。本機を修理に出す前に、**テクニカルサポートセンター** に問合せください。
 - 安全に関するマーキングについては、プロジェクターの筐体をご覧ください。
 - 本機の修理は、適切なサービススタッフだけに依頼してください。
 - メーカー指定の付属品/アクセサリのみをご使用ください。
 - プロジェクターの使用時、プロジェクターのレンズを直視しないでください。強力な光線により、視力障害を引き起こす恐れがあります。
 - ランプを交換する際は、ユニットの熱が冷めるまでお待ちください。38-39 ページに記載されている指示に従ってください。
 - 本プロジェクターは、ランプの寿命を自動的に検知します。警告メッセージが表示されたら、必ずランプを交換してください。
 - ランプモジュールを交換した場合は、オンスクリーン表示の「ランプリセット」にある「ランプ設定」機能を使用してリセットします。
 - プロジェクターの電源を切るときは、冷却サイクルが完了したことを確認してから、電源コードを抜いてください。プロジェクターは、少なくとも90秒間、放熱させてください。
 - ランプの寿命が近づくと、「ランプの寿命が過ぎています。」というメッセージが画面上に表示されます。できるだけ速やかに、最寄りの販売店またはサービスセンターに連絡して、ランプを交換してください。
 - 本体のスイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてから、本機をクリーニングしてください。
 - ディスプレーの筐体を洗浄する際は、中性洗剤と柔らかい乾いた布をご使用ください。本体を研磨剤、ワックス、溶剤で洗浄しないでください。
 - 本機を長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注記:** ランプが寿命に達すると、ランプモジュールを交換するまでプロジェクターの電源は入りません。「ランプの交換」(38-39 ページ) に記載の手順に従ってランプを交換してください。
- 振動や衝撃を受けるような場所にプロジェクターを設置しないでください。
 - レンズを素手で触らないでください。
 - 保管前にリモコンから電池を取り外してください。長期間、電池がリモコンに入っていると、液漏れが発生する恐れがあります。
 - 石油を使う機器または煙草からの煙が存在する可能性がある場所でプロジェクターを使用または保管しないでください。プロジェクターの性能が低下する可能性があります。
 - プロジェクターは正しい向きで設置してください。標準的な設置方法でなければ、プロジェクターの性能が低下する可能性があります。
 - 電源ストリップ、および/または、サージプロテクタを使用してください。停電または電圧低下により本機が破損する恐れがあります。

3D 安全情報 注) Blu-ray 3D非対応 (PC出力3D可能 : 800 × 600、1024 × 768@120Hzのみ)

推奨されるすべての警告と安全上の注意に従った上で、ご自身またはお子様が 3D 機能をご利用ください。

警告

幼児及び10代の方は3D鑑賞に関連する健康問題により影響を受けやすくなっています。よって、これらの画像を見る際は十分にご注意ください。

光感受性発作の警告及びその他健康面におけるリスク

- プロジェクターの画像やビデオゲームに含まれる点滅画面やライトに曝されると、一部視聴者はてんかん症状や発作を起こす恐れがあります。そのような症状が発生した場合又はてんかんや発作の家族歴がある場合、3D機能をご使用いただく前に、医療専門家にご相談ください。

- てんかんや発作の個人歴又は家族歴がない方でも、光感受性てんかん発作を引き起こす診断未確定症状が現れる場合があります。
- 妊婦、高齢者、重症患者、不眠症患者やアルコール依存症の方は、本機の3D機能でのご使用はお控えください。
- 以下の症状を経験されたことがある方は、ただちに3D画像の鑑賞を中止し、医療専門家にお問い合わせください: (1) 視覚の変化、(2) 軽い頭痛、(3) 眩暈、(4) 眼や筋肉の引き攣りといった無意識の動作、(5) 混乱状態、(6) 吐き気、(7) 意識喪失、(8) 痙攣、(9) 急激な腹痛、(10) 見当識障害等、幼児及び10代の方は大人よりこれらの症状が出やすいとされています。ご両親はお子様を監督され、これらの症状が出ていないかお尋ねください。
- 3D投射の鑑賞はまた、吐き気、知覚後遺症、眼精疲労、姿勢の安定性減少をもたらす恐れがあります。ユーザーはこれらの影響の可能性を削減するために、頻繁に休憩を取ることが推奨されます。目に疲労や乾き、又は上記のどれか症状が出現した場合、ただちに当機器のご使用を中止いただき、症状が落ち着いてから最低30分はご使用をお控えください。
- 長時間、かなり画面の近くに座って 3D 投射を鑑賞すると、視力にダメージを与える恐れがあります。理想的な鑑賞距離は、画面高さの最低3倍の距離をお薦めします。また視聴者の目の位置が画面の高さにあることが推奨されます。
- 3D眼鏡をかけながらの長時間にわたる3D投射の鑑賞は、頭痛や疲労を引き起こす恐れがあります。頭痛、疲労や眩暈を感じた場合、3D投射の鑑賞を中止し、休憩してください。
- 3D投射の鑑賞以外の目的での3D眼鏡のご使用はお止めください。
- その他目的 (通常の眼鏡、サングラス、保護ゴーグルなど) のための3D眼鏡の着用は、肉体的傷害を引き起こしたり、資力の低下をもたらす恐れがあります。
- 3D投射の鑑賞は、前述のように見当識障害を引き起こす恐れがあります。よって、広い階段の吹き抜け、ケーブル、バルコニーやその他転んだり、衝突したり、倒れたり、壊れたり、落ちたりする可能性がある場所の傍に3Dプロジェクターを設置しないでください。

著作権

この出版物は、すべての写真、イラスト、ソフトウェアを含め、著作権に関する国際法の下で保護され、無断複写・転載が禁じられます。このマニュアルもこの中に含まれるいかなる素材も作者の書面による同意なしで複製することはできません。

© 著作権 2019

免責条項

本書の情報は予告なしで変更されることはあります。製造者は本書の内容について保証の義務を負いません。特に、商品性または特定目的の適合性については、一切責任を負いかねます。いかなる暗黙的保証も否定します。製造者は本出版物を改訂し、その内容を折に触れて変更する権利を留保します。ここで、かかる改訂または変更を通知する義務は製造者にはないものとします。

商標認識

Kensington は ACCO Brand Corporation の米国登録商標です。世界中の他国で登録され、あるいは登録申請中になっています。

HDMI、HDMI ロゴ、High-Definition Multimedia Interface は米国とその他の国における HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

DLP®、DLP Link、DLP ロゴは Texas Instruments の登録商標です。BrilliantColor™ は Texas Instruments の商標です。

MHL (Mobile High-Definition Link) および MHL ロゴは、MHL Licensing, LLC の商標または登録商標です。

本書に記載されているその他すべての製品名はそれぞれの所有者の財産であり、認知されています。

FCC (Federal Communications Commission)

本機は、FCC基準パート15に準ずるClass Bのデジタル電子機器の制限事項に準拠しています。これらの制限は、居住地において有害な干渉からの適切な保護を提供するために設定されています。本機は高周波エネルギーを生成し使用しています。また、高周波エネルギーを放射する可能性があるため、指示に従って正しく設置しなかった場合は、無線通信に障害を及ぼす可能性があります。

しかし、干渉が個々の設置において発生しないと保証することはできません。本機の電源を切ったり入れたりすることにより、本機がラジオやテレビ受信に有害な干渉をもたらしていることが確認できる場合は、下記の手順で改善を試みてください：

- 受信アンテナの再設定又は移動。
- 本機と受信機の距離を離す。
- 受信機の接続とは異なる回路のコンセントを本機へ接続。
- 販売代理店又は資格のある無線/テレビ技術者へのお問い合わせ。

注意: シールドケーブル

その他コンピューターデバイスへの全ての接続は、FCC規則を遵守するために、シールドケーブルを必ず使用して行ってください。

注意事項

本機に対しメーカーが明確に認定していない変更や修正を加えると、連邦通信委員会で許可されているユーザー権限が無効になることがあります。

運転状況

本機は、FCCパート15に準拠しています。運転は、以下の2つの状況を前提とします：

1. 本機は、有害な干渉を引き起こしてはならない。
2. 本機は、不要な作動を引き起こす恐れのある干渉を含む干渉受信を許容する。

注意: カナダにお住まいのユーザーへ

当Class Bデジタル機器は、カナダICES-003に準拠しています。

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EU諸国への適合宣言

- EMC 指令2014/30/EC (修正案を含む)
- 低電圧指令2014/35/EC
- R & TTE指令1999/5/EC (製品にRF機能が搭載されている場合)

WEEE



廃棄物についての指示

本機を処分する際、電子機器なのでゴミ箱に捨てないでください。汚染を最小限に抑え、最大限グローバルな環境を保護するために、必ず該当する自治体や廃棄物処理法等に従い適正な処理を行ってください。


はじめに

パッケージの内容

慎重に箱から取り出し、下の標準付属品に記載されている品目が揃っていることを確認します。オプションの付属品については、モデル、仕様、購入地域によっては入っていない場合があります。購入場所で確認してください。



保証書は取扱説明書にあります。

標準アクセサリ

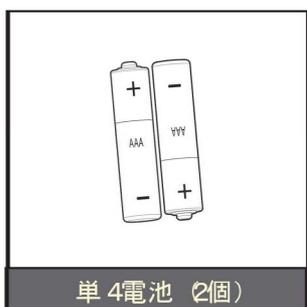

はじめに

製品の各部名称

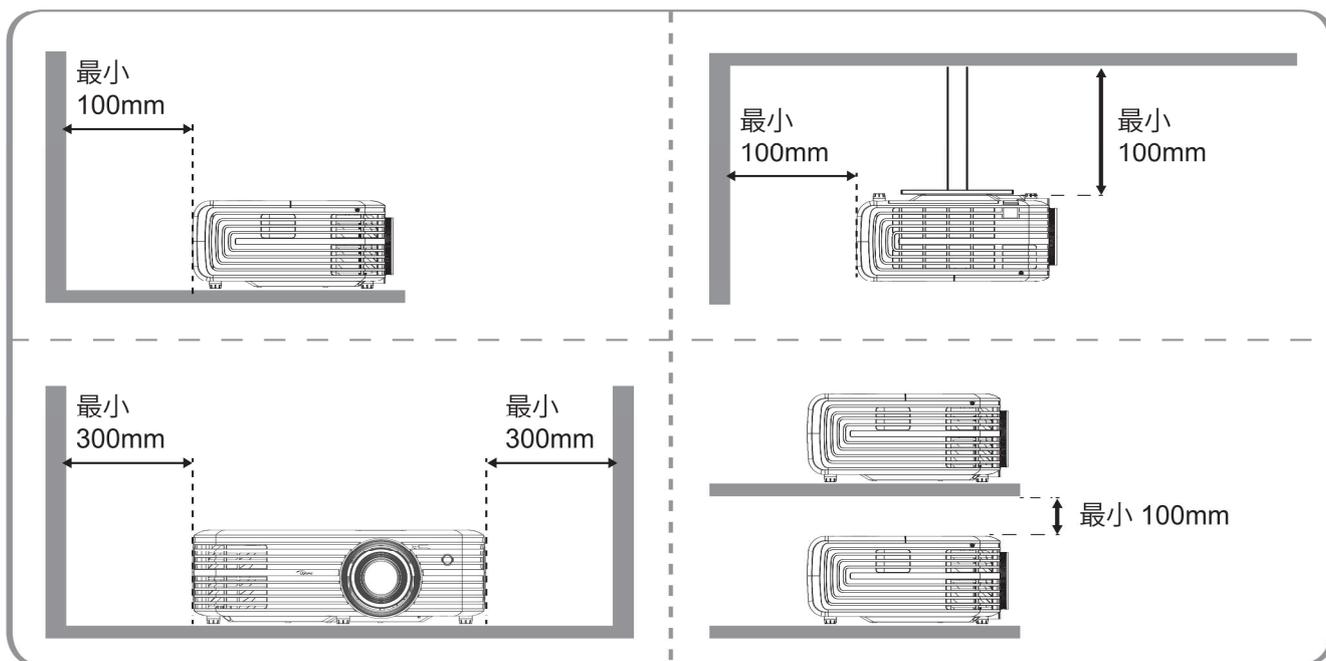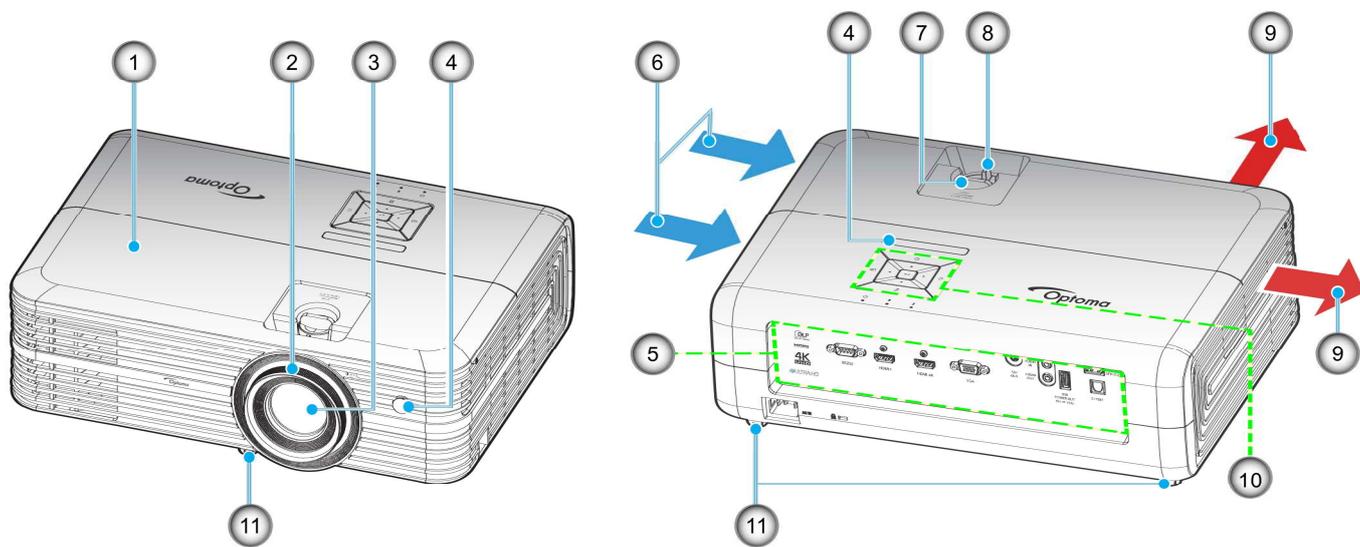


注記:

- プロジェクターの吸気口または排気口を塞がないでください。
- プロジェクターを閉じられた空間で操作するときは、吸気口および排気口を少なくとも 30 cm 隙間を空けてください。

番号	アイテム	番号	アイテム
1.	上部カバー	7.	レンズシフトダイヤル
2.	フォーカスリング	8.	ズームレバー
3.	レンズ	9.	換気 (排気口)
4.	赤外線シーバー	10.	キーパッド
5.	接続端子	11.	チルト調整フット
6.	換気 (吸気口)		

はじめに


接続

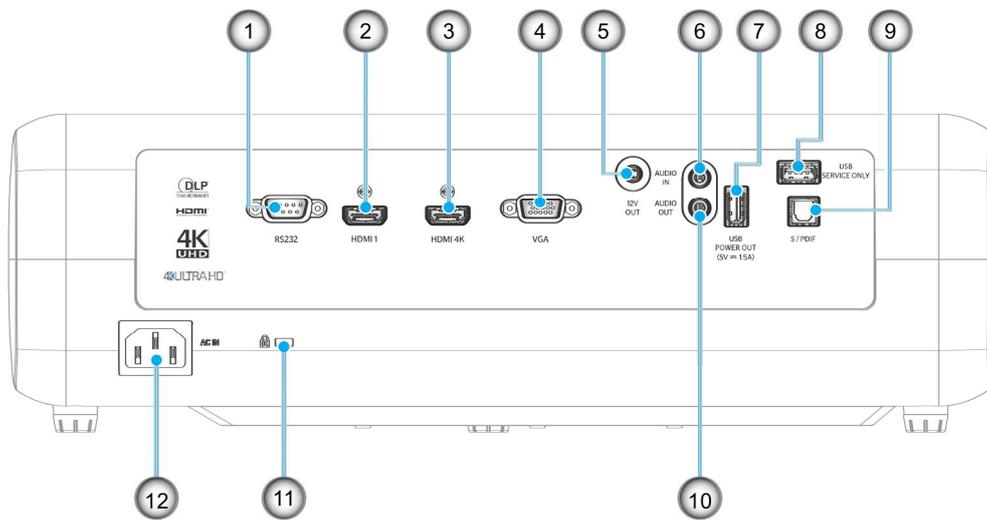

番号	アイテム	番号	アイテム
1.	RS232C 端子	7.	USB 給電出力 (5V・1.5A)
2.	HDMI 1 コネクタ	8.	USB/サービス端子
3.	HDMI 2/MHL コネクタ	9.	光デジタル音声端子 (S/PDIF 端子)
4.	VGA 端子	10.	オーディオ出力コネクタ
5.	12V 出力端子	11.	Kensington™ ロック ポート
6.	オーディオ入力コネクタ	12.	電源ソケット

はじめに


キーパッド

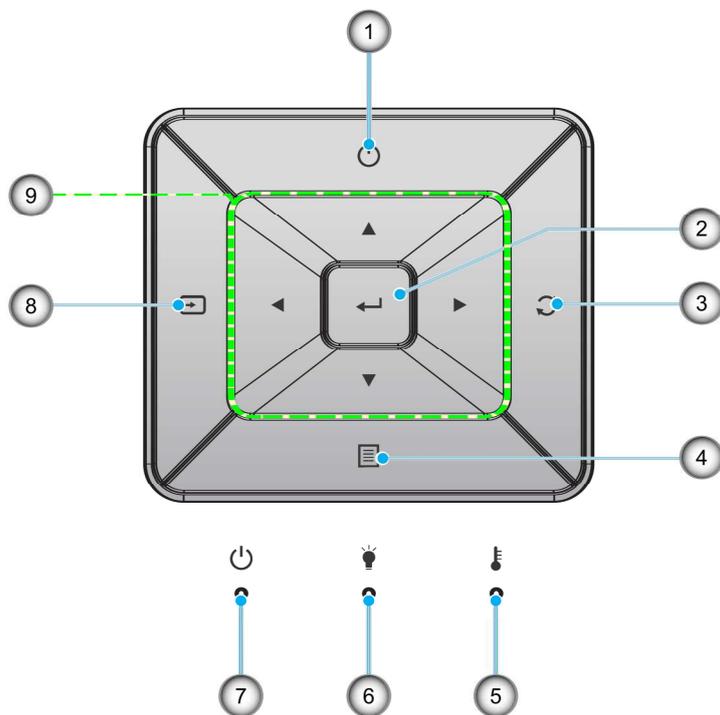

番号	アイテム	番号	アイテム
1.	電源	6.	ランプ インジケータ LED
2.	Enter	7.	オンスタンバイ LED
3.	ソース再同機	8.	ソース切替
4.	メニュー	9.	4 方向選択キー
5.	温度インジケータ LED		

はじめに

リモコン

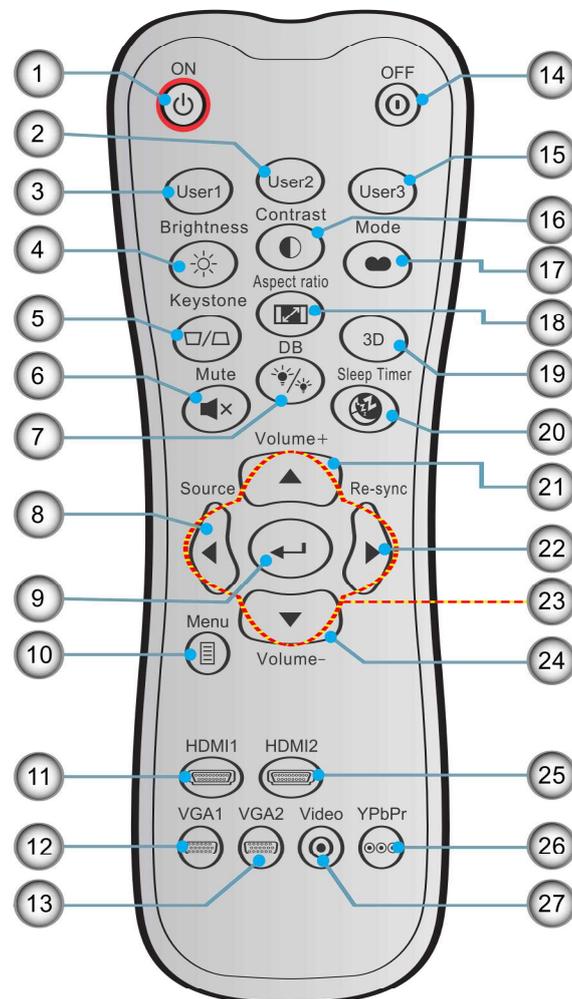

番号	アイテム	番号	アイテム
1.	パワーオン	15.	ユーザー 3
2.	ユーザー 2	16.	コントラスト
3.	ユーザー 1	17.	ディスプレイモード
4.	輝度	18.	アスペクト比
5.	キーストン	19.	3Dモード
6.	音声ミュート	20.	スリープタイマー
7.	DB (Dynamic Black)	21.	音量 +
8.	入力ソース選択	22.	ソース再同期
9.	Enter	23.	4 方向選択キー
10.	メニュー	24.	音量 -
11.	HDMI1	25.	HDMI2
12.	VGA1	26.	YPbPr (未サポート※)
13.	VGA2 (未サポート※)	27.	Video (未サポート※)
14.	パワーオフ		


注記: UHD50は、※のキーをサポートしていないモデルです。

設定と設置

プロジェクターを設置する

このプロジェクターは設計上、4つの設置方法のいずれかを選んで設置できます。

部屋の設計や個人の好みに合わせて設置方法を決めてください。スクリーンの大きさや位置、コンセントの場所、プロジェクターとその他の機材の位置と間の距離を考慮します。

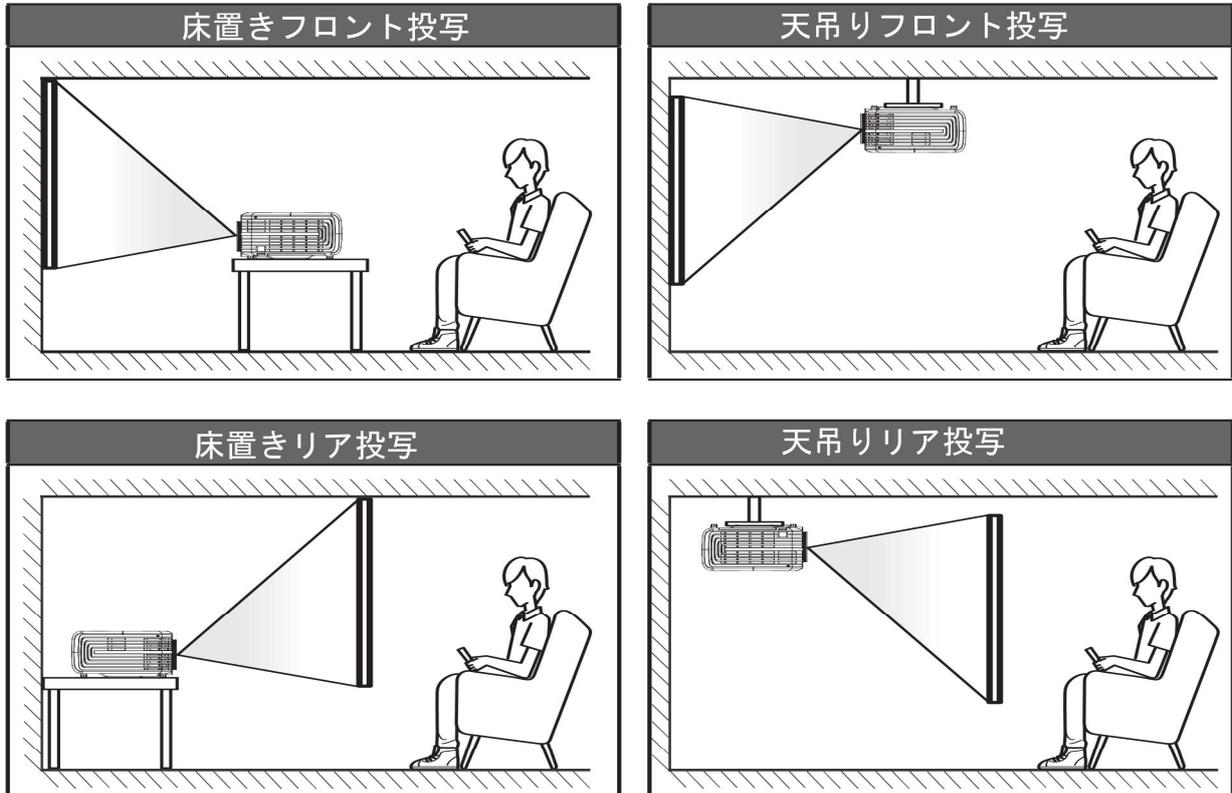

プロジェクターは平らな場所に置き、スクリーンに対して 90 度/垂直にしてください。

- 特定のスクリーンサイズに対してプロジェクターの位置を決定する方法については、43 ページの距離表を参照してください。
- 特定の距離に対してスクリーンサイズを決定する方法については、43 ページの距離表を参照してください。

注記: プロジェクターとスクリーンの間の距離が離れると、投射される画像がそれだけ大きくなり、垂直オフセットも比例して大きくなります。


重要!

机上または天井取り付け以外の向きでプロジェクターを操作しないでください。プロジェクターは水平にし、前後または左右に傾けないようにしてください。チルトフット(15ページ)以上に傾けないでください。それ以外の向きは保証外となります。また、プロジェクターランプまたはプロジェクター自体の寿命を短くする恐れがあります。非標準設置に関するアドバイスについては、**テクニカルサポートセンター**に問合せください。

設定と設置

※電源コード以外は付属しません。

ソースをプロジェクターに接続する

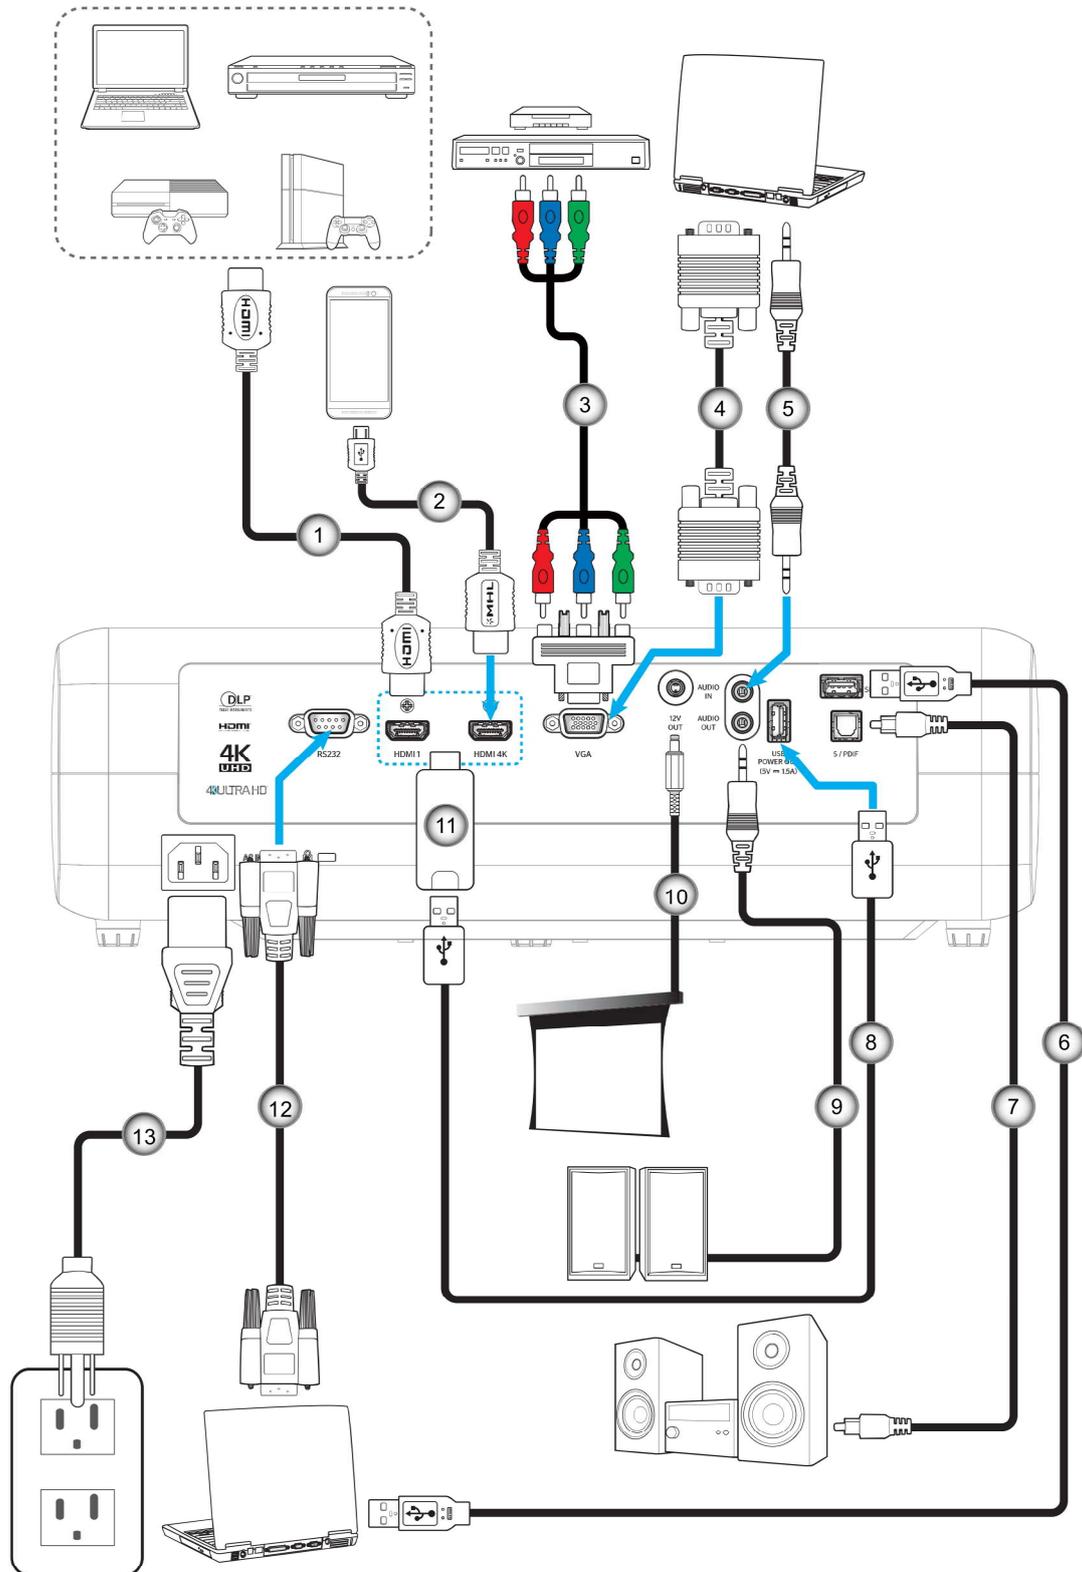

番号	アイテム
1.	HDMI ケーブル
2.	MHL ケーブル
3.	RCA コンポーネントケーブル
4.	VGA 入力ケーブル
5.	オーディオ入力ケーブル

番号	アイテム
6.	USB ケーブル
7.	光デジタル音声出力ケーブル
8.	USB 電源ケーブル
9.	オーディオ出力ケーブル
10.	12V DCジャック

番号	アイテム
11.	HDMI ドングル
12.	RS232C ケーブル
13.	電源コード


設定と設置

投射画像の調整

画像の高さ


本プロジェクターには、投射映像の高さを調整するためのチルト調整フットがあります。

1. プロジェクターの底面の、変更したい調整フットを探します。
2. 調整可能な脚を時計方向/反時計方向に回してプロジェクターを上げ下げします。

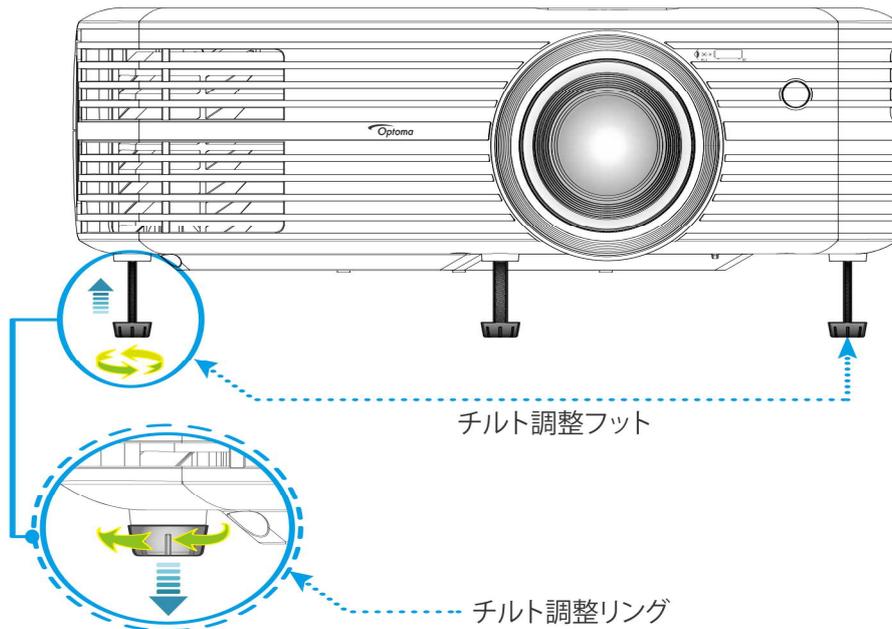


ズーム、レンズシフト、および、フォーカス

- 画像の大きさおよび位置を調整するには、以下を行ってください。
 - a. 画像の大きさを調整するには、ズームレバーを時計方向または反時計方向に回し、投射される画像の大きくまたは小さくします。
 - b. 画像の位置を調整するには、レンズシフトダイヤルを時計方向または反時計方向に回し、投射される画像の位置を水平方向に調整します。

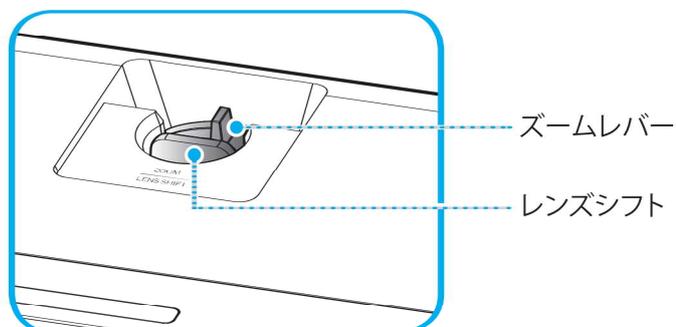

設定と設置

- フォーカスを調整するには、画像が鮮明になり、文字が読めるようになるまでフォーカスリングを時計方向または反時計方向に回します。

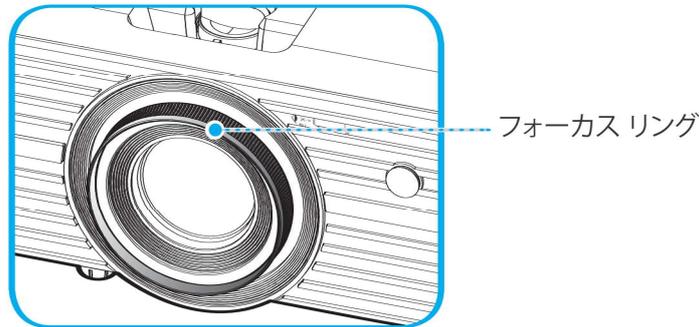


リモコンの準備

電池の取り付け/交換

リモコンには単 4 電池 2 本が付属しています。

1. リモコンの背面にある電池カバーを外します。
2. 図のように単 4 電池をバッテリーコンパートメントに挿入します。
3. リモコンのカバーを戻します。

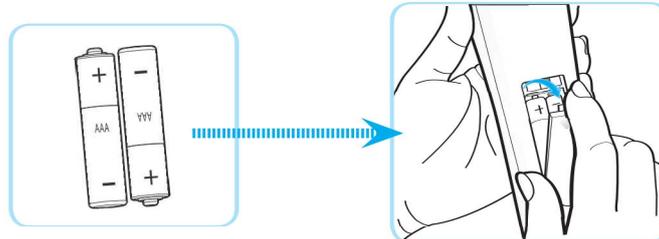

注記: 交換には同種の電池のみをご利用ください。

注意事項

電池の使い方が正しくないと、化学物質の漏れや爆発が起こる恐れがあります。必ず以下の指示に従ってください。

- 異なる種類の電池を混在させない。電池の種類によって特性が異なります。
- 古い電池と新しい電池を混在させない。古い電池と新しい電池を混在させると、新しい電池の寿命が短くなったり、古い電池から化学物質漏れが起こる恐れがあります。
- 使い切った電池はすぐに外してください。電池から漏れた化学物質が肌に触れると発疹が出ることがあります。化学物質漏れを発見した場合は、布で拭きとってください。
- 本製品に付属の電池は、保管状態により予想寿命が短いことがあります。
- 長時間リモコンを使用しない場合は、電池を取り外してください。
- 電池を廃棄する際は、必ず該当する自治体や廃棄物処理法等に従い適正な処理を行ってください。

設定と設置


有効範囲

赤外線 (IR) リモコンセンサーはプロジェクターの全面および上面にあります。プロジェクターの赤外線 (IR) リモコンセンサーに対して 30 度 (水平) または 20 度 (垂直) 以内の角度でリモコンを向けると正常に動作します。リモコンとセンサーの間の距離はおおよそ 7メートル以内で操作できます。

注記: 赤外線 (IR) センサーに対して直接リモコンを向ける場合 (0 度の角度)、リモコンとセンサーの間の距離が、10メートルを超えないようにしてください。


- リモコンとプロジェクターの赤外線 (IR) センサーの間に赤外線ビームを遮断するような障害物がないことを確認します。
- リモコンの赤外線 (IR) 伝送部分に太陽や蛍光灯の光を直接当てないでください。
- リモコンは蛍光灯から 2メートル以上離さないと誤作動が起こることがあります。
- リモコンがインバータータイプの蛍光灯に近いと、動作しないことがあります。
- リモコンとプロジェクターの距離が近いと、リモコンが動作しないことがあります。
- スクリーンに向けるときは、リモコンからスクリーンまでの有効距離が14メートル程度であれば、赤外線 (IR) ビームが反射してプロジェクターに操作できます。ただし、有効範囲はスクリーンによって変わることがあります。

注) 上記のリモコン操作の距離は、ご使用環境により変動するおそれがあり、保証するものではありません。

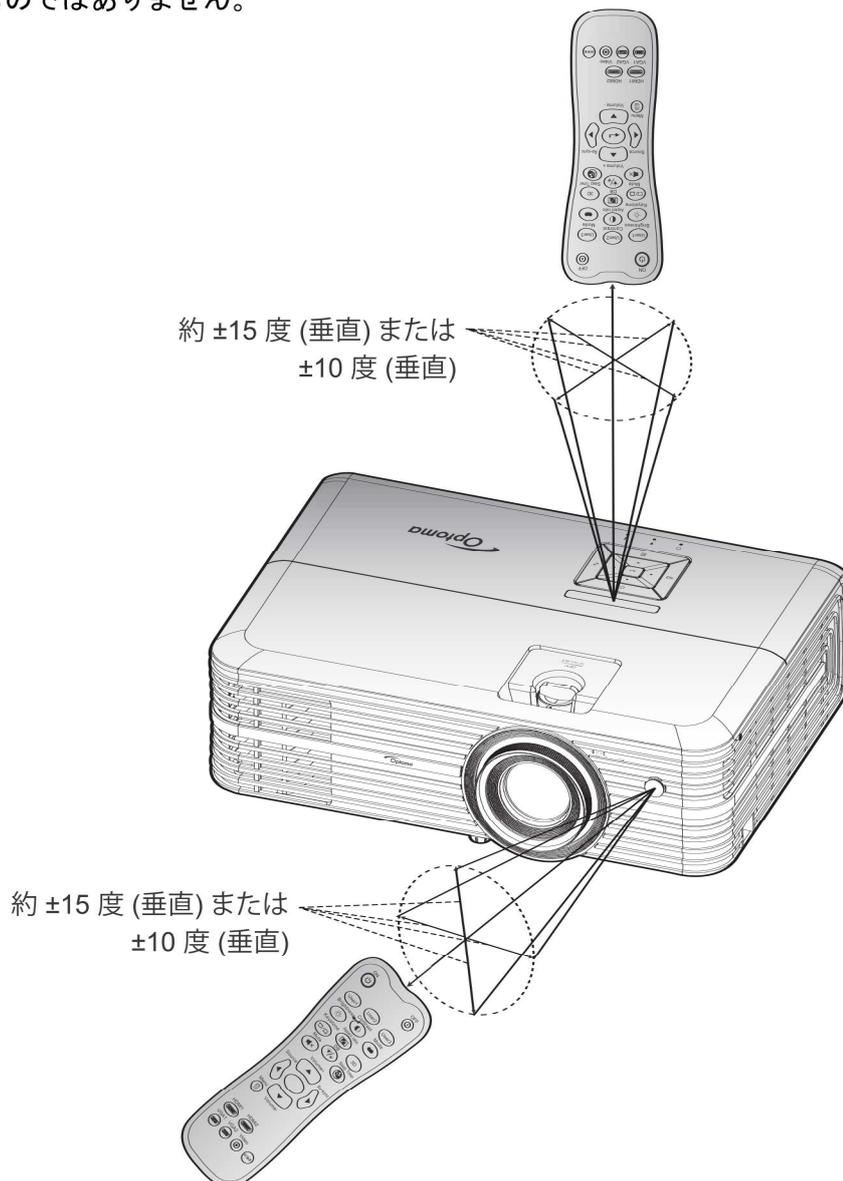

プロジェクターを使用する

プロジェクターの電源を入れる/切る

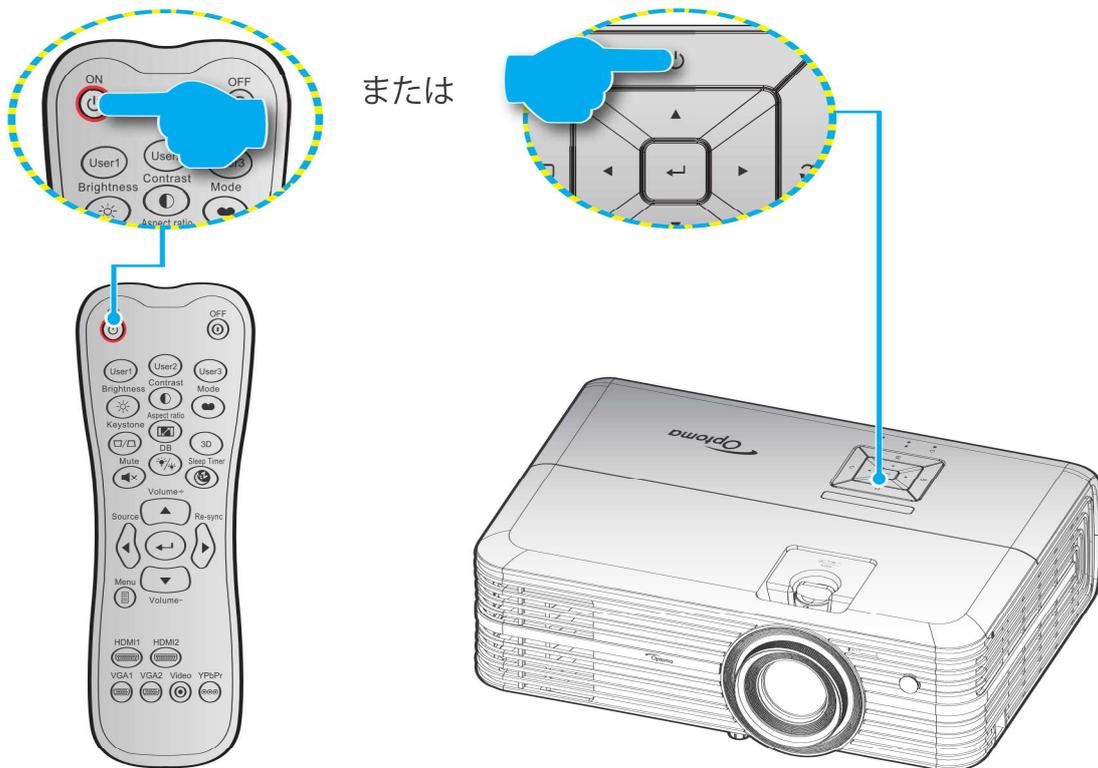

パワーオン


1. 電源コードと接続ケーブルをしっかりと接続します。電源コード接続されると、本機のオン/スタンバイ LED が赤く点灯します。
2. プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの「」を押し、プロジェクターの電源を入れます。
3. 起動画面が約 10 秒後に表示され、オン/スタンバイ LED が青色に点滅します。

注記: 初めてプロジェクターの電源を入れると、使用言語、投射方向、その他の設定を選択するように求められます。

プロジェクターを使用する

電源オフ

1. プロジェクターのキーパッドの「**⏻**」またはリモコンの「**⏻**」を押し、プロジェクターの電源を切ります。
2. 次のメッセージが表示されます。

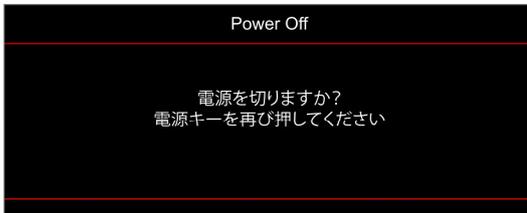


3. 「**⏻**」/「**⏻**」 ボタンを再び押して確認します。ボタンを押さない場合、15 秒後にメッセージが消えます。2 回目に 「**⏻**」/「**⏻**」 ボタンを押すと、プロジェクターはシャットダウンします。
4. 冷却ファンが約 10 秒間作動し続けて冷却を行うと、オンスタンバイ LED が緑色または青色に点滅します。オンスタンバイ LED が赤色に点灯すると、プロジェクターはスタンバイモードに入っています。プロジェクターの電源を再び入れる場合、冷却サイクルを終了し、スタンバイモードに入るまで待つ必要があります。プロジェクターがスタンバイモードに入ったら、「**⏻**」 ボタンを押すだけでプロジェクターの電源が再び入ります。
5. 電源コードをコンセントとプロジェクターから抜きます。

注記: 電源を切った直後に、直ぐにプロジェクターの電源を入れる行為は、本機のトラブルの原因となりえますのでおやめください。

プロジェクターを使用する

入力ソースを選択する

スクリーンに表示する接続ソース (コンピューター、ノート パソコン、ビデオ プレーヤーなど) の電源を入れます。プロジェクターは、ソースを自動的に検出します。複数のソースが接続されている場合、プロジェクターキーパッドの「」ボタンまたはリモコンのソース切替ボタンを押し、入力を選択します。

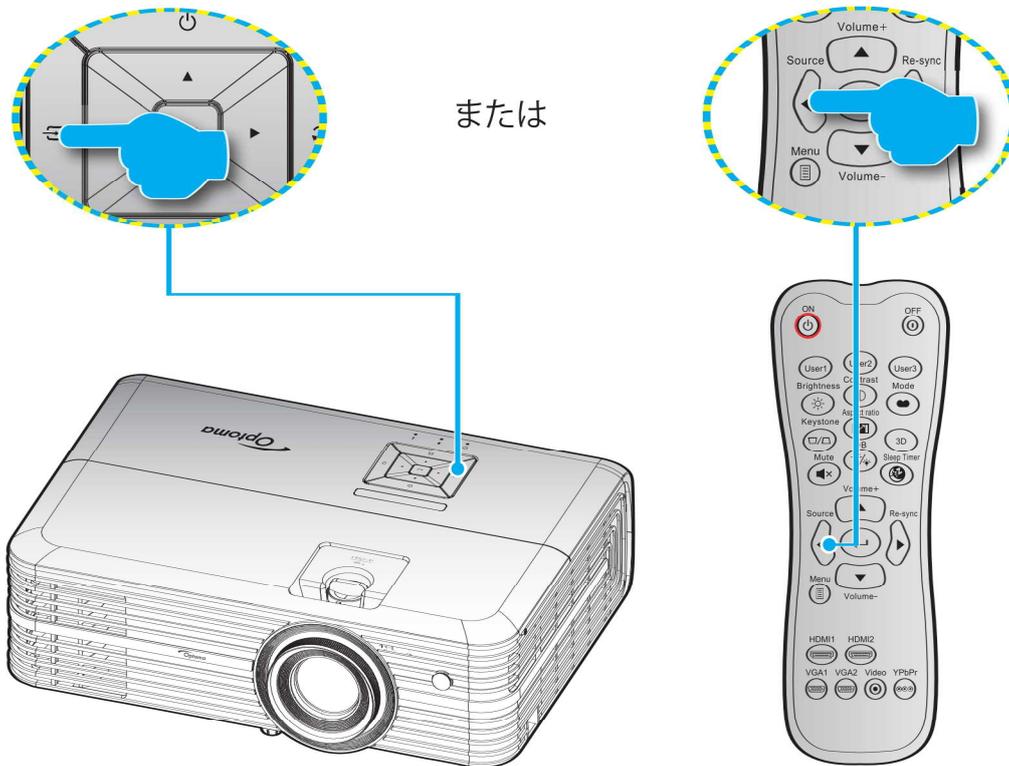


プロジェクターを使用する

メニューナビゲーションと機能

本プロジェクターでは、多言語対応オンスクリーンメニュー(以下OSDメニュー)を使って、画像調整やさまざまな設定の変更を行うことができます。

1. OSDメニューを開くには、リモコンまたはプロジェクターのキーパッドの  ボタンを押します。
2. OSDが表示されたら、▲▼キーを使ってメインメニューの任意の項目を選択します。特定のページを選択し、リモコンまたはプロジェクターのキーパッドの ← を押してサブメニューへ進みます。
3. ▲▼キーを使ってサブメニューで希望のアイテムを選択し、← を押して詳細設定を表示します。◀▶キーによって設定を調整します。
4. サブメニューから次に調整したい項目を選択し、上記手順と同様に設定を調整します。
5. ← を押すと設定が確定し、スクリーンはメインメニューに戻ります。
6. 終了するには、もう一度  を押します。OSDメニューが終了し、プロジェクターは自動的に新しい設定を保存します。

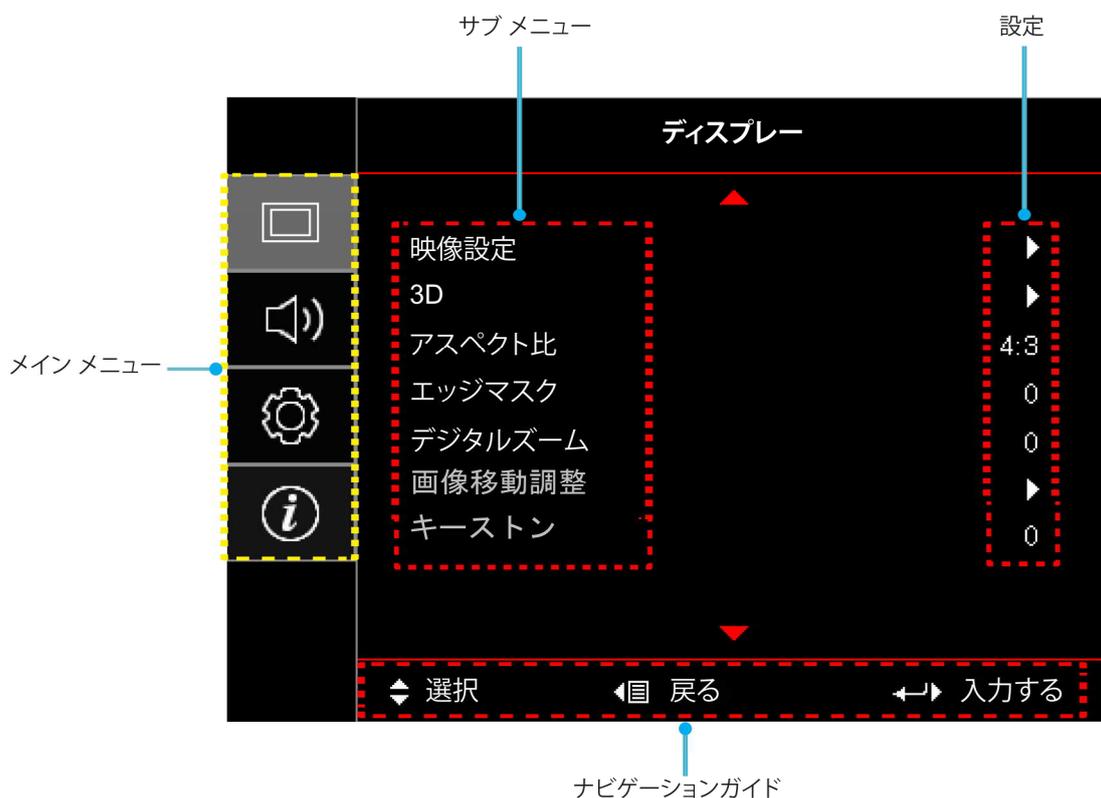

プロジェクターを使用する

OSD メニューツリー

メインメニュー	サブメニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値							
ディスプレイ	映像設定	ディスプレイモード			シネマ							
					HDR (4K HDR時のみ)							
					HDR SIM.							
					ゲーム							
					リファレンス							
					ブライト							
					ユーザー							
					3D (3D接続時のみ)							
					ISF 昼 (非対応)							
					ISF 夜 (非対応)							
					ISF 3D (非対応)							
					壁紙色					オフ「デフォルト」		
										黒板		
		ライトイエロー										
		ライトグリーン										
		ライトブルー										
		ピンク										
		Dynamic Range (VGA接続未対応)			HDR		オフ					
							自動「デフォルト」					
							HDR Picture Mode	ブライト				
								標準「デフォルト」				
							HDR Demo Mode	フィルム				
								Detail				
		輝度					オフ「デフォルト」					
							オン					
							輝度	-50 ~ 50				
							コントラスト	-50 ~ 50				
							シャープネス	1 ~ 15				
							色の濃さ	-50 ~ 50				
		色あい					-50 ~ 50					
							ガンマ 「非 3D モード」					フィルム
												ビデオ
グラフィック												
標準(2.2)												
1.8												
2.0												
ガンマ 「3D モード」					2.4							
					3D							

プロジェクターを使用する

メインメニュー	サブメニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値			
ディスプレイ	映像設定	色設定	BrilliantColor™		1 ~ 10			
			色温度			D55		
						D65		
						D75		
						D83		
						D93		
						Native		
			色域(4K HDR不可)			Native		
						HDTV		
						プレゼンテーション		
						シネマ		
						ゲーム		
			CMS(4K HDR不可)	色			赤「デフォルト」	
							緑	
							青	
							シアン	
							マゼンタ	
							黄	
							白	
				x オフセット				-50 ~ 50「デフォルト: 0」
				y オフセット				-50 ~ 50「デフォルト: 0」
				輝度				-50 ~ 50「デフォルト: 0」
			リセット				キャンセル「デフォルト」	
							はい	
			戻る					
			RGBゲイン/バイアス	赤ゲイン				-50 ~ 50
				緑ゲイン				-50 ~ 50
				青ゲイン				-50 ~ 50
				赤バイアス				0 ~ 100
				緑バイアス				0 ~ 100
				青バイアス				0 ~ 100
				リセット				キャンセル「デフォルト」
							はい	
戻る								
カラースペース「非 HDMI 入力」				自動「デフォルト」				
				RGB				
				YUV				
カラースペース「HDMI 入力」				自動「デフォルト」				
				RGB (0-255)				
				RGB (16-235)				
				YUV				

プロジェクターを使用する

メインメニュー	サブメニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値	
ディスプレイ	映像設定	信号 (VGAのみ)	自動		オフ オン「デフォルト」	
			周波数		-50 ~ 50 (信号に依存) 「デフォルト: 0」	
			位相		0 ~ 31 (信号に依存) 「デフォルト: 0」	
			水平位置		-50 ~ 50 (信号に依存) 「デフォルト: 0」	
			垂直位置		-50 ~ 50 (信号に依存) 「デフォルト: 0」	
			戻る			
	Ultra Detail				オフ 1 2 3	
		Dynamic Black			オフ「デフォルト」 オン	
			ブライテネスモード			ブライテ「デフォルト」 エコ
		リセット				
	3D	3Dモード	Blu-ray 3D非対応 (PC出力3D可能: 800×600、1024×768@120Hzのみ)		オフ「デフォルト」 オン	
			3D同期反転 Blu-ray 3D非対応 (PC出力3D可能: 800×600、1024×768@120Hzのみ)		オフ「デフォルト」 オン	
		アスペクト比				4:3 16:9 LBX スーパーワイド Native 自動
			エッジマスク			0 ~ 10「デフォルト: 0」
			デジタルズーム			-5 ~ 25「デフォルト: 0」
画像移動調整			映像水平位置 <input type="text"/>			-100 ~ 100「デフォルト: 0」
			映像垂直位置 <input type="text"/>			-100 ~ 100「デフォルト: 0」
キーストン					-40 ~ 40	
オーディオ		内蔵スピーカー			オフ オン	
			ミュート		オフ「デフォルト」 オン	
	音量			0 ~ 10「デフォルト: 5」		
セットアップ	設置モード				フロント  「デフォルト」 リア  天井 - 上部  リア - 上部 	

プロジェクターを使用する

メインメニュー	サブメニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値
設定	ランプ設定	ランプ警告			オフ
					オン「デフォルト」
		ランプリセット			キャンセル「デフォルト」
					はい
	フィルター設定	エアフィルタ使用時間			(読み取り専用)
		エアフィルタ取付			YES
					NO
		エアフィルタ寿命			オフ
					300時間
					500時間「デフォルト」
				800時間	
				1000時間	
	電源設定	エアフィルタ使用時間リセット			キャンセル「デフォルト」
					はい
		電源検知オートパワーオン			OFF「デフォルト」
					ON
		タイマー電源オートパワーオフ (min)			0 ~ 180 (5 分の増分) 「デフォルト: 0」
	スリープタイマー(分)	常にON			0 ~ 990 (30 分の増分) 「デフォルト: 0」
					いいえ「デフォルト」
					はい
	セキュリティ	セキュリティ			オフ
					オン
		セキュリティタイマー	月		
			日		
	時				
	パスワード変更				
	テストパターン				緑のグリッド
マゼンタのグリッド					
白のグリッド					
全白					
オフ					
リモコン設定	リモコン受光設定			オン	
				フロント	
				バック	
				オフ	

プロジェクターを使用する

メインメニュー	サブメニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値	
セットアップ	リモコン設定 「リモコンによる」	ユーザー1			テストパターン	
					CMS	
					色温度	
					ガンマ	
					オートソース	
					設置モード	
					ランプ設定	
					デジタルズーム	
					MHL	
					DynamicRange 「デフォルト」	
					DynamicBlack	
				ユーザー2		
					CMS	
					色温度	
					ガンマ	
					オートソース	
					設置モード	
					ランプ設定	
					デジタルズーム	
					MHL「デフォルト」	
					DynamicRange	
					DynamicBlack	
			ユーザー3			
					CMS	
					色温度	
					ガンマ	
					オートソース	
				設置モード		
				ランプ設定		
				デジタルズーム		
		MHL				
		DynamicRange				
		DynamicBlack 「デフォルト」				
	プロジェクターID				00 ~ 99	
	12Vトリガ				オン	
					オフ	

プロジェクターを使用する

メインメニュー	サブメニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値		
セットアップ	オプション	言語			English「デフォルト」		
					Deutsch		
					Français		
					Italiano		
					Español		
					Português		
					简体中文		
					日本語		
					한국어		
					Русский		
		メニュー設定	メニュー位置				左上 
							右上 
							中央  「デフォルト」
							左下 
							右下 
							メニュータイマー
		5 秒					
		10 秒「デフォルト」					
		オートソース				オフ「デフォルト」	
		入力ソース				オン	
		HDMI1				HDMI 1	
		HDMI 4K				HDMI 4K	
		VGA				VGA	
		高地モード				オフ「デフォルト」	
		オン				オン	
		ディスプレイモードロック				オフ「デフォルト」	
		オン				オン	
		キーパッドロック				オフ「デフォルト」	
		オン				オン	
		信号表示				オフ「デフォルト」	
		オン				オン	
		ロゴ				デフォルト「デフォルト」	
		ニュートラル				ニュートラル	
背景色				なし「デフォルト」			
				青			
				赤			
				緑			
				グレー			
HDMI 1 EQ				1 ~ 7「デフォルト: 4」			
HDMI 2 EQ				1 ~ 7「デフォルト: 4」			
リセット	OSDをリセット				キャンセル「デフォルト」		
	はい				はい		
初期状態にリセット				キャンセル「デフォルト」			
はい				はい			

プロジェクターを使用する

メインメニュー	サブメニュー	サブメニュー 2	サブメニュー 3	サブメニュー 4	値	
情報	制御					
	シリアル番号					
	入力源					
	解像度				00x00	
	リフレッシュレート				0.00Hz	
	ディスプレイモード					
	電源モード(スタンバイ)					
	Light Sauce Hour					
	プロジェクターID				00 ~ 99	
	Color Depth					
	Color Format					
	エアフィルタ使用時間					
	ブライツネスモード					
	FW バージョン		システム			
			MCU			

プロジェクターを使用する

ディスプレイメニュー

映像設定メニュー

ディスプレイモード

さまざまな映像タイプに合わせて、いくつかのプリセット設定が用意されています。

- **シネマ:** 映画を見るために最適な色を提供します。
- **HDR:** ハイダイナミックレンジ (HDR) コンテンツを復号し、表示し、REC.2020 色範囲で濃い黒、明るい白、映画のように鮮やかな色を再現します。このモードは、HDR が ON に設定されている場合、自動的に有効になります (HDR コンテンツがプロジェクターに送信されます – 4K UHD Blu-ray、1080p/4K UHD HDR ゲーム、4K UHD ストリーミングビデオ)。HDR モードが有効なとき、他の表示モード (映画や参照など) は選択できません。HDR は、他の表示モードの色パフォーマンスを超える、非常に精密な色を再現するからです。
- **HDR SIM.:** ハイダイナミックレンジ (HDR) をシミュレートし、非 HDR コンテンツの画質を上げます。このモードを選択すると、非 HDR コンテンツ (720p および 1080p ブロードキャスト/ケーブル TV、1080p Blu-ray、非 HDR ゲームなど) のガンマ、コントラスト、彩度が高まります。このモードは HDR 以外のコンテンツでのみ利用できます。
- **ゲーム:** ビデオゲームを楽しむために、このモードを選択して、明るさを増やし、応答時間レベルを上げます。(応答速度: 57ms)
- **リファレンス:** このモードは、映画監督が意図したように、画像をできるだけアップにして再生することを目的としています。カラー、色温度、コントラスト、γ設定はすべて標準の参照レベルに設定されます。動画を見るにはこのモードを選択します。
- **ブライト:** PC入力に対する最大輝度。
- **ユーザー:** ユーザー設定を保存します。
- **3D:** 3D 効果を体験するには、3D 眼鏡を用意する必要があります。ご使用の PC/ポータブル機器が 120Hz 信号出力クワッドバッファ対応グラフィックカードを装備し、3D プレーヤーがインストールされていることをご確認ください。※Blu-ray 3D非対応 (PC出力3D可能 : 800×600、1024×768@120Hzのみ)
- **ISF Day:** UHD50非対応 (高品位に最適化)
- **ISF Night:** UHD50非対応 (高品位に最適化)
- **ISF 3D:** UHD50非対応 (高品位に最適化)

壁紙色

この機能を利用し、壁の色に合わせてスクリーンイメージを最適化します。オフ、黒板、ライトイエロー、ライトグリーン、ライトブルー、ピンク、グレー から選択します。

Dynamic Range

4K Blu-ray プレーヤーおよびストリーミングデバイスからビデオを表示するとき、ハイダイナミックレンジ (HDR) 設定およびその効果を構成します。

注記: HDMI1 および VGA は、DynamicRangeをサポートしません。

▶ HDR

- **オフ:** HDR 処理をオフに切り替えます。オフ に設定すると、プロジェクターは HDR コンテンツを復号しません。
- **自動:** HDR 信号を自動検出します。

▶ HDR ピクチャモード

- **ブライト:** このモードを選択すると、より飽和した色が再現されます。

プロジェクターを使用する

- **標準:** このモードを選択すると、色調の暖かさと冷たさのバランスが取れた、自然な色を再現します。
- **フィルム:** このモードを選択すると、細部が改善され、画像が鮮明になります。
- **詳細:** このモードを選択すると、暗いシーンで細部が改善され、画像が鮮明になります。

▶ HDR デモモード

- この機能により、生の処理されていない画像と HDR で処理された画像の画質の違いを見ることができます。

輝度

画像の輝度を調整します。

コントラスト

コントラストは、画像や画像の最暗部 (黒) と最明部 (白) の差の度合いを調整します。

シャープネス

画像のシャープネスを調整します。

色

ビデオ画像を、白黒から完全飽和色まで調整します。

色あい

赤と緑のカラーバランスを調整します。

ガンマ

γカーブタイプを設定します。初期セットアップと微調整が完了したら、γ調整ステップを利用して画像出力を最適化します。

- **フィルム:** ホームシアター用。
- **ビデオ:** ビデオまたは TV ソース用。
- **グラフィック:** PC/フォトソース用。
- **標準(2.2):** 標準化された設定用。
- **1.8 / 2.0 / 2.4:** 特定の PC/フォトソース用。

注記: これらのオプションは、3D モード機能が無効の場合にのみ使用できます。3D モードでは、ガンマ設定に対して、3D のみを選択できます。

色設定

色設定を行います。

- **BrilliantColor™:** 新しいカラー処理アルゴリズムとエンハンスメントを利用して高い輝度を可能にしながら、画像に真の、鮮やかなカラーを実現します。
- **色温度:** D50、D65、D75、D83、D93、または、Native から色温度を選択します。
- **色域:** Native、HDTV、プレゼンテーション、シネマ、または、ゲームから適切な色域を選択します。
- **CMS (色管理システム):** 色(R/G/B/C/M/Y)のいずれかを選択してそのx/y変移と輝度を調整します。
 - 色: 赤 (R)、緑 (G)、青 (B)、シアン (C)、黄 (Y)、マゼンタ (M)、白 (W) から色を選択します。
 - x オフセット: 選択した色の x オフセット値を調整します。
 - y オフセット: 選択した色の y オフセット値を調整します。
 - 輝度: 選択した色の輝度値を調整します。
 - リセット: 色調整を工場出荷時デフォルト設定に戻します。
 - 戻る: 「CMS」メニューを終了します。

プロジェクターを使用する

- **RGBゲイン/バイアス:** この設定でイメージの輝度 (ゲイン) とコントラスト (バイアス) を構成できます。
 - リセット: RGB ゲイン/バイアスを工場出荷時デフォルト設定に戻します。
 - 戻る: 「RGBゲイン/バイアス」メニューを終了します。
- **カラースペース (非 HDMI 入力のみ):** 以下から適切なカラーマトリックスタイプを選択します: 自動、RGB、またはYUV。
- **カラースペース (HDMI 入力のみ):** 以下から適切なカラーマトリックスタイプを選択します: 自動、RGB (0-255)、RGB (16-235)、およびYUV。

信号

信号オプションを調整します。

- **自動:** 信号を自動的に設定します (周波数と位相アイテムはグレー表示になります)。自動が無効になっている場合、設定を手動で調整し保存できるように周波数と位相アイテムが表示されます。
- **周波数:** ディスプレーデータ周波数を変更して、コンピュータのグラフィックカード周波数に適合させます。画像が垂直方向でちらついて見える場合のみ、この機能をお使いください。
- **位相:** ディスプレーの信号タイミングとグラフィックカードを同期化します。画像が乱れたりちらついたりする場合は、この機能を使って修正します。
- **水平位置:** 画像の水平位置を調整します。
- **垂直位置:** 画像の垂直位置を調整します。
- **戻る:** 「信号」メニューを終了します。

注記: このメニューは、入力ソースが、RGB/コンポーネントである場合のみ利用可能です。

ウルトラディテイル

投射された画像のエッジを調整し、細部をよりくっきりと表示できるようにします。

DynamicBlack

最適なコントラストパフォーマンスを発揮できるよう、画像の輝度を自動的に調整するために使用します。

ブライトネスモード

ブライトネスモードの設定を調整します。

- **ブライト:** 「ブライト」を選択すると明るさが増します。
- **エコ:** 「エコ」を選択するとプロジェクターランプの光量を減らして電源消費量を少なくし、寿命を延長することができます。

リセット

色設定を工場出荷時デフォルト設定に戻します。

3D メニュー 注) Blu-ray 3D非対応 (PC出力3D可能 : 800×600、1024×768@120Hzのみ)

3Dモード

このオプションを使って、3D モード機能を有効/無効にします。

3D同期反転

このオプションを使って、3D 同期反転機能を有効/無効にします。

プロジェクターを使用する

アスペクト比メニュー

次のオプションから、表示される画像のアスペクト比を選択します：

- **4:3:** このフォーマットは、4:3 入力ソース用です。
- **16:9:** ワイド スクリーン テレビのために用意される高画質のHDTVやDVDのような 16:9 入力用です。
- **LBX:** 16x9 ではないレターボックスソースを投影する場合や、外部 16x9 レンズを使用して画像を 2.35:1 アスペクト比で最大解像度により投影する場合に選択します。
- **スーパーワイド:** この特殊 2.0:1 アスペクト比を使って、画面の上部および下部の黒いバーなく、16:9 および 2.35:1 アスペクト比の映画を表示します。
- **Native:** このフォーマットは、スケーリングなしでオリジナルの画像を表示します。
- **自動:** 適切なディスプレイフォーマットを自動的に選択します。

注記:

- **LBX モードに関する詳細情報:**
 - 一部のレターボックスフォーマット DVD には、16x9 TV のために用意されていないものもあります。この場合、16:9 モードのイメージは正しく表示されません。この場合、4:3 モードを使って DVD を表示してみてください。コンテンツが 4:3 ではない場合、16:9 ディスプレーの画像の周りに黒いバーが表示されます。このタイプのコンテンツの場合、LBX モードを使って 16:9 ディスプレーに画像を合わせるすることができます。
 - 外部アナモフィックレンズを使用する場合、この LBX モードによりアナモフィックワイドをサポートする 2.35:1 コンテンツ (アナモフィック DVD と HDTV フィルムソースを含む) を視聴することも可能で、ワイド 2.35:1 画像では 16x9 ディスプレーに対して機能強化されています。こうすれば黒いバーは表示されなくなります。ランプ電源と垂直方向の解像度がフル活用されます。
- スーパーワイドフォーマットを使用するには、以下を行います：
 - a) 画面のアスペクト比を 2.0:1 に設定します。
 - b) 「スーパーワイド」フォーマットを選択します。
 - c) プロジェクターの画像を画面に正しく合わせます。

4K UHD スケーリングテーブル:

16:9 画面	480i/p	576i/p	720p	1080i/p	2160p
4x3	2880 x 2160 に調整します。				
16x9	3840 x 2160 に調整します。				
LBX	中央の 3840 x 1620 画像を取得し、その後、3840 x 2160 にサイズ変更して表示します。				
Native	中央にマッピング。 サイズ変更は行われません。表示される解像度は、入力ソースに依存します。				
自動	- ソースが 4:3 である場合、画面タイプは自動的に 2880 x 2160 にサイズ変更されます。 - ソースが 16:9 である場合、画面タイプは自動的に 3840 x 2160 にサイズ変更されます。 - ソースが 15:9 である場合、画面タイプは自動的に 3600 x 2160 にサイズ変更されます。 - ソースが 16:10 である場合、画面タイプは自動的に 3456 x 2160 にサイズ変更されます。				

プロジェクターを使用する

自動マッピングルール:

	入力解像度		自動/拡大縮小	
	水平解像度	垂直解像度	3840	2160
4:3	640	480	2880	2160
	800	600	2880	2160
	1024	768	2880	2160
	1280	1024	2880	2160
	1400	1050	2880	2160
	1600	1200	2880	2160
ワイド ラップト ップ	1280	720	3840	2160
	1280	768	3600	2160
	1280	800	3456	2160
SDTV	720	576	2700	2160
	720	480	3240	2160
HDTV	1280	720	3840	2160
	1920	1080	3840	2160

エッジマスクメニュー

この機能を使って、ビデオソースのエッジのビデオエンコードノイズを除去します。

デジタルズームメニュー

スクリーンに投影される画像を縮小または拡大するために使用します。

イメージシフトメニュー

投影される画像位置を水平 (H) または垂直 (V) に調整します。

オーディオメニュー

内蔵スピーカー

内蔵スピーカーの「オン」または「オフ」を切り替えるために、このオプションを使用します。

- **自動:** 外部スピーカーがプロジェクターに接続されるとき、内蔵スピーカーを自動的にオフに切り替えるには、「自動」を選択します。
- **オフ:** 「オフ」を選択して、内蔵スピーカーをオフに切り替えます。
- **オン:** 「オン」を選択して、内蔵スピーカーをオンに切り替えます。

ミュート

このオプションを使って、一時的に音声をオフに切り替えます。

- **オフ:** 「オフ」を選択して、ミュートをオフに切り替えます。
- **オン:** 「オン」を選択して、ミュートをオンに切り替えます。

注記: 「ミュート」機能は、内蔵および外付けスピーカーの音量に影響を与えません。

音量

音量レベルを調整します。

プロジェクターを使用する

セットアップメニュー

設置モード

フロント、リア、天井 - 上部、リア - 上部からお好みの投影を選択します。

ランプ設定メニュー

ランプ警告

ランプ交換メッセージが表示されたときに、警告メッセージの表示/非表示を設定します。メッセージは、推奨されるランプの交換の約30時間前から表示されます。

ランプリセット

ランプ交換後、ランプの寿命カウンタをリセットする際に使用します。

フィルター設定メニュー

エアフィルタ使用時間

エアマスク使用時間を表示します。

エアフィルタ取付

警告メッセージを設定します。

- ・ **はい:** 使用時間が500 時間を超えると警告メッセージが表示されます。
注記: 「エアフィルタ使用時間 / エアフィルタ寿命 / エアフィルタ使用時間リセット」は「エアフィルタ取付」が「はい」の場合にのみ表示されます。
- ・ **いいえ:** 警告メッセージをオフにします。

エアフィルタ寿命

フィルタ交換メッセージが表示されたときに、警告メッセージの表示/非表示を設定します。利用可能なオプションは、300時間、500時間、800時間、および1000時間です。

エアフィルタ使用時間リセット

ダスト エアマスクを交換または洗浄した後、ダスト エアマスク カウンタをリセットしてください。

電源設定メニュー

電源検知オートパワーオン

「オン」を選択すると、電源探知オートパワーオンモードが有効になります。プロジェクターは、AC 電源が供給されると自動的にパワーオンになります。プロジェクターのキーパッドまたはリモコンの「パワーオン」キーを押す必要はありません。

自動パワーオフタイマー(分)

カウントダウンタイマーの時間を設定します。カウントダウンタイマーは、プロジェクターへの入力信号が途切れると、カウントダウンを開始します。カウントダウンが終了すると、自動的にプロジェクターのパワーが切れます(単位は分です)。

スリープタイマー(分)

スリープタイマーを設定します。

- ・ **スリープタイマー(分):** カウントダウンタイマーの時間を設定します。カウントダウンタイマーは、プロジェクターへの入力信号の有無に関わらず、カウントダウンを開始します。カウントダウンが終了すると、自動的にプロジェクターのパワーが切れます(単位は分です)。
注記: スリープタイマーは、プロジェクターのパワーを切るたびにリセットされます。
- ・ **常にON:** スリープタイマーが常にONに設定されていることを確認します。

プロジェクターを使用する

電源モード(スタンバイ)

電源モードを設定します。

- **アクティブ:**「アクティブ」を選択すると通常スタンバイに戻ります。
- **エコ:**「エコ」を選択すると、節電モードになります(<0.5W)。

セキュリティメニュー

セキュリティ

プロジェクターを使用する前にパスワード入力を求めるようにするには、この機能を有効にします。

- **オフ:**「オフ」を選択すると、パスワード検証を行うことなくプロジェクターのパワーを入れることができます。
- **オン:**「オン」を選択すると、プロジェクターのパワーを入れるときにセキュリティー検証を行います。

セキュリティタイマー

時間 (月/日/時) 機能を選択して、プロジェクターの使用可能時間数を設定します。設定した時間が経過すると、プロジェクターから再度パスワードを入力するよう要求されます。

パスワード変更

プロジェクターをパワーオンする際、入力するように求められるパスワードを設定または変更するために使用します。

テストパターンメニュー

テストパターンを緑のグリッド、マゼンタのグリッド、白のグリッド、白から選択するか、この機能を無効にします (オフ)。

リモコン設定メニュー

リモコン受光設定

リモコン受光設定を行います。

- **オン:**「オン」を選択すると、上部および前面 IR レシーバーからリモコンでプロジェクターを操作できます。
- **フロント:**「フロント」を選択すると、前面 IR レシーバーからリモコンでプロジェクターを操作できます。
- **バック:**「バック」を選択すると、背面 IR レシーバーからリモコンでプロジェクターを操作できます。
- **オフ:**「オフ」を選択すると、リモコンでプロジェクターを操作できます。「オフ」を選択すると、キーパッドのキーを使用できるようになります。

ユーザー1/ ユーザー2/ ユーザー3

ユーザー1、ユーザー2、または、ユーザー3 の既定の機能を テストパターン、CMS、色温度、ガンマ、オートソース、設置モード、ランプ設定、デジタルズーム、MHL、DynamicRange、または、DynamicBlackから割り当てます。


プロジェクターIDメニュー

ID 定義をメニュー (0~99まで) で設定できます。ユーザーは RS232Cコマンドを使って、個別のプロジェクターをコントロールできるようになります。

プロジェクターを使用する

12Vトリガメニュー

この機能を使って、トリガを有効または無効にします。

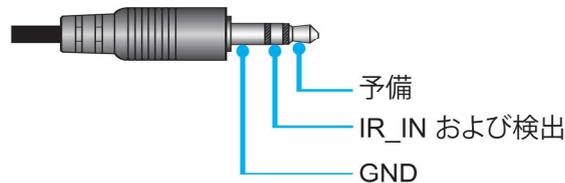

- **オン:** 「オン」を選択するとトリガが有効になります。
- **オフ:** 「オフ」を選択するとトリガが無効になります。

オプションメニュー

言語

多言語 OSD メニューを英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、簡体字中国語、日本語、韓国語およびロシア語から選択します。

メニュー設定

画面上のメニュー位置を設定し、メニュータイマーを設定します。

- **メニュー位置:** スクリーン上に表示されるメニューの位置を選択します。
- **メニュータイマー:** OSD メニューが画面上に表示される時間を設定します。

オートソース

利用可能な入力源をプロジェクターに自動検出させるには、このオプションを選択します。

入力ソース

入力ソースをHDMI1、HDMI2/MHL、および、VGA から選択します。

高地モード

「オン」が選択されると、ファンがより高速に回転します。この機能は、高度が高く、空気の濃度が低い環境に便利です。

ディスプレイモードロック

「オン」または「オフ」を選択し、表示モード設定の調整をロックまたはロック解除します。

キーパッドロック

キーパッドロック機能が「オン」である時、キーパッドがロックされます。しかし、リモコンでプロジェクターを操作できます。「オフ」を選択すると、キーパッドを再び使用できるようになります。

信号表示

この機能を有効にして、情報メッセージを非表示にします。

- **オフ:** 「オフ」を選択すると、「検索中」メッセージが表示されます。
- **オン:** 「オン」を選択すると、情報メッセージが非表示になります。

ロゴ

この機能を使って希望のスタートアップスクリーンを設定します。設定を変更した場合、次にパワーを入れたときから新しい設定が適用されます。

- **デフォルト:** デフォルトの起動画面です。
- **ニュートラル:** ロゴは起動画面に表示されません。

背景色

信号が利用できない場合、この機能を使って、青、赤、緑、グレー、または、なしを表示します。

プロジェクターを使用する

HDMI 1 EQ

HDMI1 に対する HDMI ポート EQ 値を設定します。

HDMI 2 EQ

HDMI2/MHL に対する HDMI ポート EQ 値を設定します。

注記:

- HDMI EQ は信号データを分析し、長い HDMI ケーブルを使用すると信号が失われることで発生する歪みをなくします。HDMI レシーバーにはタイミング調整回路も含まれています。これはタイミングのずれをなくし、HDMI 信号を最適な送信レベルに戻します。
- 3840x2160@60Hz では、5 メートル以下の HDMI ケーブルを使うことが推奨されます。
- 3840x2160@30Hz/25Hz/24Hz では、15 メートル以下の HDMI ケーブルを使うことが推奨されます。

リセットメニュー

OSDをリセット

OSD メニューの設定を工場出荷時デフォルト設定に戻します。

初期状態にリセット

すべての設定を工場出荷時の初期設定に戻します。

情報メニュー

以下のプロジェクター情報を表示します:

- 制御
- シリアル番号
- ソース
- 解像度
- リフレッシュレート
- ディスプレーモード
- 電源モード(スタンバイ)
- 光源使用時間
- プロジェクターID
- 色深度
- カラーフォーマット
- エアフィルタ使用時間
- ブライトネスモード
- FW バージョン

保守管理

ランプの交換

プロジェクターはランプの寿命を自動的に検出します。ランプの寿命に近づくと、画面に警告メッセージが表示されます。

このメッセージが表示されたら、できる限り速やかに最寄りの販売店またはサービスセンターに連絡して、ランプを交換してください。ただし、ランプを交換する前に、プロジェクターが十分に放熱するまで約 30 分お待ちください。



警告: 天上から吊り下げる場合、ランプアクセスパネルを開けるときは注意してください。天井から吊り下げている状態で電球を交換する場合、安全メガネを着用することをお勧めします。プロジェクターからゆるんだ部品が落下しないように、注意を払う必要があります。




警告: ランプコンパートメントは熱くなっています! 放熱を待ち、ランプが十分に冷めてから交換してください!



警告: 怪我を防止するため、ランプを落下させたり、ランプのバルブに触れることのないようご注意ください。バルブが落下すると粉々に砕けて飛び散り、怪我をする恐れがあります。

保守管理

ランプの交換 (続き)

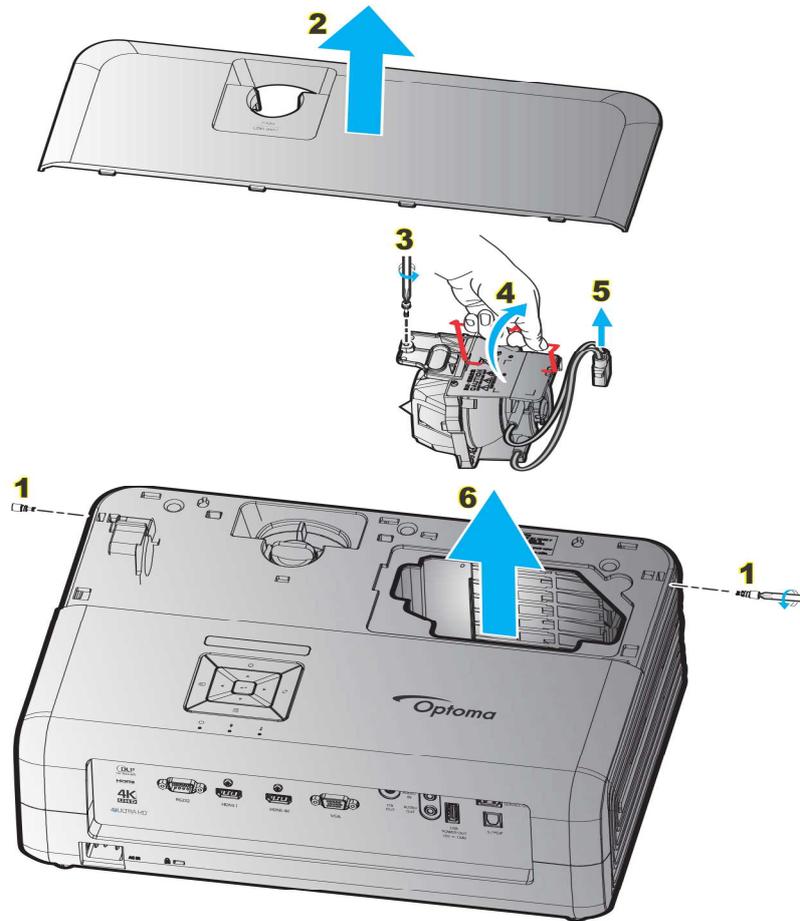


手順:

1. プロジェクターのキーパッドにある「**⏻**」ボタンを押すか、リモコンの「**⓪**」ボタンを押し、プロジェクターの電源をオフにします。
2. ランプが十分に冷めるまで約30分間お待ちください。
3. 電源コードを外します。
4. 上部カバーを固定している2本のネジを外します。**1**
5. 上部カバーを取り外します。**2**
6. ランプモジュールにあるネジを取り外します。**3**
7. ランプハンドルを持ち上げます。**4**
8. ランプコードを取り外します。**5**
9. ランプモジュールを慎重に取り外します。**6**
10. ランプモジュールを交換し、上記の手順を逆に繰り返します。
11. プロジェクターの電源をオンにし、ランプのタイマーをリセットします。
12. ランプリセット: (i)「メニュー」を押し → (ii)「セットアップ」を選択し → (iii)「ランプ設定」を選択し → (iv)「ランプリセット」を選択し → (v)「はい」を選択します。

注記:

- プロジェクターにランプカバーが戻されなかった場合、プロジェクターは動作しません。
- ランプのガラス部分には、触れないようにしてください。手の油分が付着すると、ランプが破裂する恐れがあります。誤ってガラス部分に触れてしまった場合は、乾いた布を使ってランプモジュールを拭いてください。

追加情報(外形図)

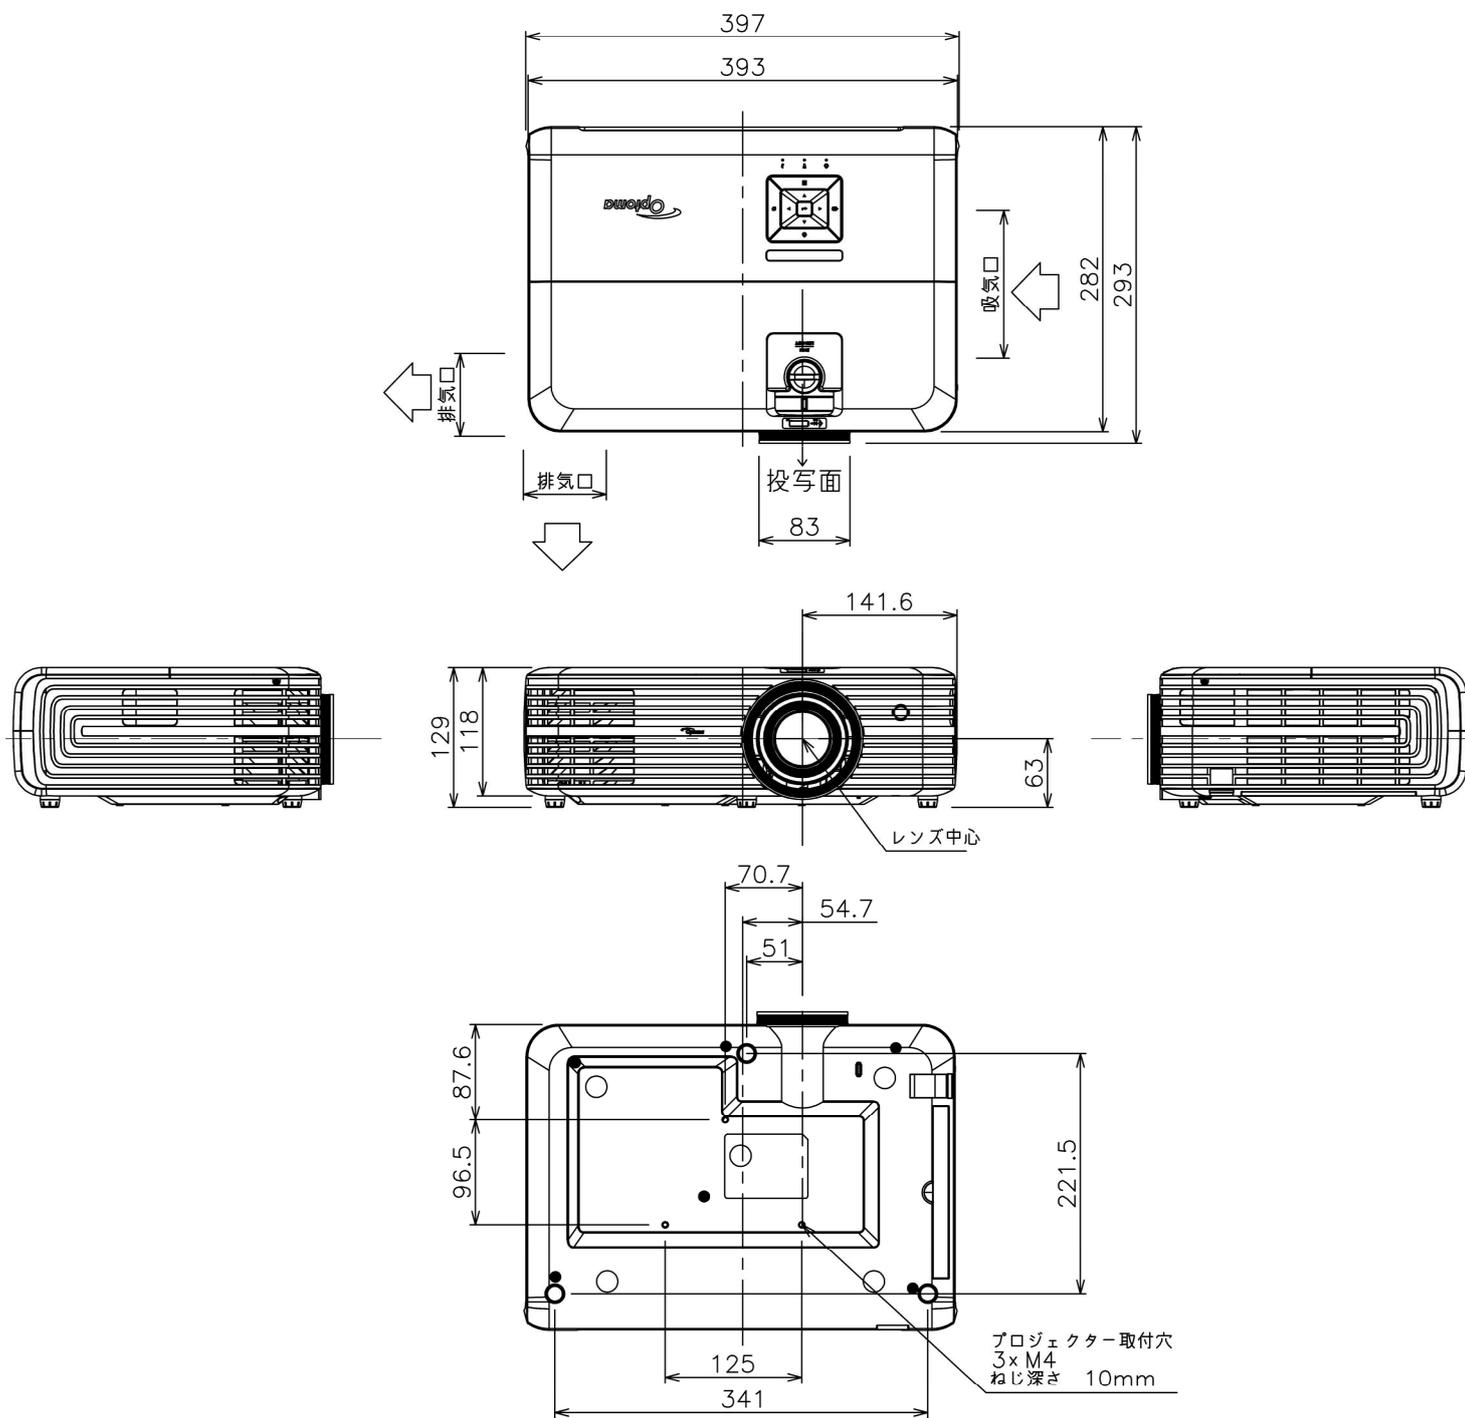

追加情報

対応解像度

デジタル (HDMI 1.4)

Native解像度: 1920 x 1080 @ 60Hz

確立されたタイミング	標準タイミング	ディスクリプターの タイミング	サポートされるビデオモード	詳細タイミング
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz (デフォルト)	720 x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 4:3	
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz (レデュースド)		720 x 576i @ 50Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	1366 x 768 @ 60Hz		720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 56Hz			720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz			1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz			1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 24Hz	
1152 x 870 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 25Hz	
			3840 x 2160 @ 30Hz	
			4096 x 2160 @ 24Hz	

デジタル (HDMI 2.0)

Native解像度: 1920 x 1080 @ 60Hz

B0/確立タイミング	B0/標準タイミング	B1/ビデオモード	B1/詳細タイミング
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	720 x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 4:3	
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 72Hz	1920 x 1200 @ 60Hz (レデュースド)	720 x 576i @ 50Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	1366 x 768 @ 60Hz	720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 56Hz		720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz		1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz		1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz		1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz		1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz		1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz		1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz		1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz		3840 x 2160 @ 24Hz	
1152 x 870 @ 75Hz		3840 x 2160 @ 25Hz	
		3840 x 2160 @ 30Hz	
		3840 x 2160 @ 50Hz	
		3840 x 2160 @ 60Hz	
		4096 x 2160 @ 24Hz	
		4096 x 2160 @ 25Hz	
		4096 x 2160 @ 30Hz	

追加情報

B0/確立タイミング	B0/標準タイミング	B1/ビデオモード	B1/詳細タイミング
		4096 x 2160 @ 50Hz	
		4096 x 2160 @ 60Hz	

注記: 1920 x 1080 @ 50Hz をサポートします。

アナログ

Native解像度: 1920 x 1080 @ 60Hz

B0/確立タイミング	B0/標準タイミング	B0/詳細タイミング	B1/詳細タイミング
720 x 400 @ 70Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz (デフォルト)	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 800 @ 60Hz		
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 1024 @ 60Hz		
640 x 480 @ 72Hz	1400 x 1050 @ 60Hz		
640 x 480 @ 75Hz	1600 x 1200 @ 60Hz		
800 x 600 @ 56Hz			
800 x 600 @ 60Hz			
800 x 600 @ 72Hz			
800 x 600 @ 75Hz			
832 x 624 @ 75Hz			
1024 x 768 @ 60Hz			
1024 x 768 @ 70Hz			
1024 x 768 @ 75Hz			
1280 x 1024 @ 75Hz			
1152 x 870 @ 75Hz			


注記: 1920 x 1080 @ 50Hz をサポートします。

追加情報

イメージサイズと投写距離表

画面サイズ 4K・FHD(16:9)	イメージサイズ m		投写距離(D) m		床面(A)m	オフセット(Hd)m	
	幅(W)	高さ(H)	最短(ワイド)	最長(テレ)	(高さHx5%)	最小	最大(Hx10%)
30	0.66	0.37	-	1.05	0.02	0	0.04
40	0.89	0.50	1.07	1.41	0.02	0	0.05
60	1.33	0.75	1.61	2.11	0.04	0	0.07
70	1.55	0.87	1.88	2.46	0.04	0	0.09
80	1.77	1.00	2.14	2.81	0.05	0	0.10
90	1.99	1.12	2.41	3.16	0.06	0	0.11
100	2.21	1.25	2.68	3.52	0.06	0	0.12
110	2.43	1.37	2.95	3.87	0.07	0	0.14
120	2.66	1.50	3.22	4.22	0.07	0	0.15
130	2.88	1.62	3.48	4.57	0.08	0	0.16
140	3.10	1.75	3.75	4.92	0.09	0	0.17
150	3.32	1.87	4.02	5.27	0.09	0	0.19
160	3.54	1.99	4.29	5.63	0.10	0	0.20
170	3.76	2.12	4.56	5.98	0.11	0	0.21
180	3.98	2.24	4.82	6.33	0.11	0	0.22
190	4.21	2.37	5.09	6.68	0.12	0	0.24
200	4.43	2.49	5.36	7.03	0.12	0	0.25
250	5.53	3.12	6.70	8.79	0.16	0	0.31
300	6.64	3.74	8.04	-	0.19	0	0.37


※アスペクト4K・FHD(16:9)映写時の距離です。投写距離は実際の距離と誤差のある場合があります。(許容誤差±5%)

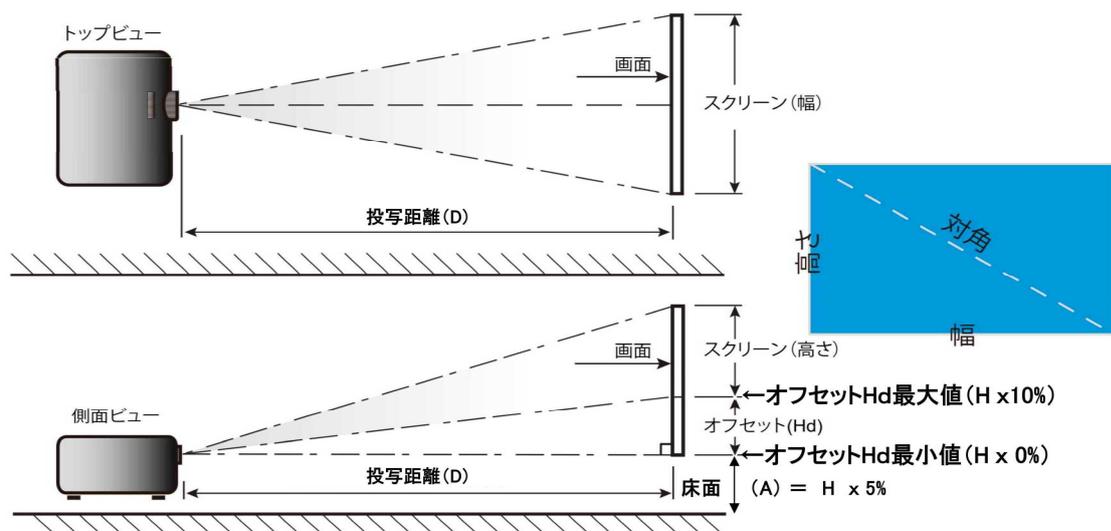

追加情報

プロジェクターの寸法と天井取り付け

1. プロジェクターの破損を防ぐため、(株)オーエス製の天吊り金具を使用して取り付けてください。
2. 他社製の天吊り金具をご利用になる場合は、プロジェクター取り付けネジが以下の仕様に適合していることを必ず確認してください。
 - ネジの種類: M4*3
 - 最小ネジ長: 10mm

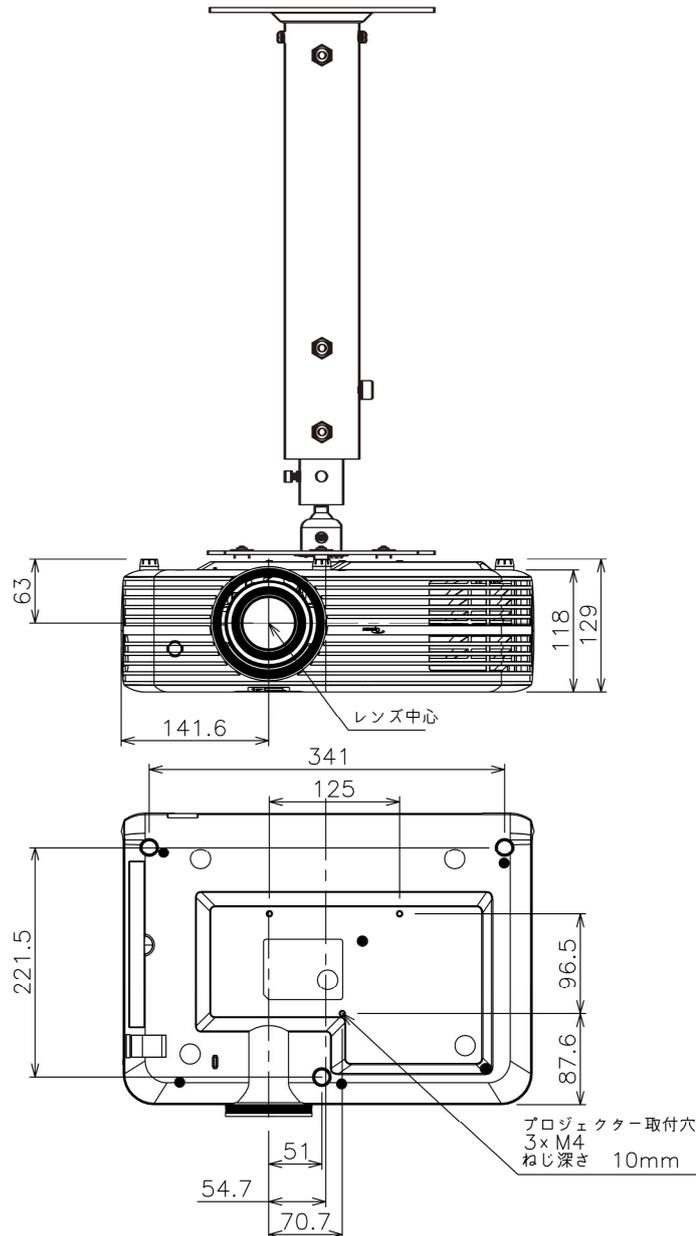

注記: プロジェクタを正しく取り付けしていないことが原因で発生した損傷に関しましては、保証は無効になります。予めご了承ください。



警告:

- 他社製の天吊りキットをお求めになる場合、必ずネジのサイズが正しいことをご確認ください。ネジのサイズは、天吊りプレートの厚みによって異なります。
- プロジェクターの底部と天井の間には、少なくとも10 cmの隙間を必ず空けてください。
- また、熱源の近くにプロジェクターを設置しないで下さい。

追加情報

IR リモートコード



キー	キーアイコン	NEC フォーマット	カスタマーコード		キーコード		説明
			バイト 1	バイト 2	バイト 3	バイト 4	
パワーオン		フォーマット 1	32	CD	02	FD	押すとプロジェクターのパワーがオンになります。
パワーオフ		フォーマット 1	32	CD	2E	D1	押すとプロジェクターのパワーがオフになります。
ユーザー1		フォーマット 1	32	CD	36	C9	ユーザー定義キー。
ユーザー2		フォーマット 1	32	CD	65	9A	
ユーザー3		フォーマット 1	32	CD	66	99	
輝度		フォーマット 1	32	CD	41	BE	画像の輝度を調整します。
コントラスト		フォーマット 1	32	CD	42	BD	映像の最暗部(黒)と最明部(白)の差の度合いを調整します。
ディスプレイモード		フォーマット 1	32	CD	05	FA	さまざまなアプリケーションの最適設定を行う場合、ディスプレイモードを選択してください。
キーストン		フォーマット 1	32	CD	07	F8	押すと、プロジェクターを斜め方向から投影することで生じる画像のゆがみを調整します。
アスペクト比		フォーマット 1	32	CD	64	9B	これを押すと、表示画像のアスペクト比を変更できます。
3D		フォーマット 1	32	CD	89	76	押して、3D モード機能を有効/無効にします。

追加情報

キー		NEC フォーマット	カスタマーコード		キーコード		説明
			バイト 1	バイト 2	バイト 3	バイト 4	
ミュート		フォーマット 1	32	CD	52	AD	一時的に音声のオン/オフを切り換えることができます。
DB (Dynamic Black)		フォーマット 1	32	CD	44	BB	最適のコントラストパフォーマンスを発揮できるように、画像の輝度を自動的に調整します。
スリープタイマー		フォーマット 1	32	CD	63	9C	カウントダウンタイマーの時間を設定します。
音量 +		フォーマット 2	32	CD	11	EE	調整して、音量を上げます。
▲		フォーマット 2	32	CD	11	EE	▲、◀、▶、▼ ボタンを使用して項目を選択したり、選択に合わせて調整を行います。
◀		フォーマット 2	32	CD	10	EF	
▶		フォーマット 2	32	CD	12	ED	
▼		フォーマット 2	32	CD	14	EB	
ソース		フォーマット 2	32	CD	10	EF	「ソース」を押して入力信号を選択します。
Enter キー		フォーマット 1	32	CD	0F	F0	選択した項目を確定します。
再同期		フォーマット 2	32	CD	12	ED	プロジェクターが自動的に入力ソースと同期します。
音量 -		フォーマット 2	32	CD	14	EB	調整して、音量を下げます。
メニュー		フォーマット 1	32	CD	0E	F1	プロジェクターのオンスクリーン表示メニューを表示したり終了したりします。
HDMI1		フォーマット 1	32	CD	16	E9	「HDMI1」を押して、HDMI 1 端子からソースを選択します。
HDMI2		フォーマット 1	32	CD	30	CF	「HDMI2」を押してHDMI 2コネクタからソースを選択します。
VGA1		フォーマット 1	32	CD	1B	E4	「VGA1」を押して、VGA 端子からソースを選択します。
VGA2		フォーマット 1	32	CD	1E	E1	機能なし
ビデオ		フォーマット 1	32	CD	1C	E3	機能なし
YPbPr		フォーマット 1	32	CD	17	E8	機能なし

追加情報

故障かなと思ったら

プロジェクターに問題が発生した場合は、以下をご参照ください。それでも問題が解決しない場合、最寄りの販売店またはサービスセンターにお問い合わせください。

画像の問題

❓ 画面に画像が表示されない

- すべてのケーブルと電源ケーブルが、「設置方法」の章に記載されている手順どおりに正しく接続されていることを確認してください。
- 各接続ピンが曲がっていたり、壊れていないかどうか、ご確認ください。
- ランプが確実に取り付けられているか確認してください。38-39 ページの「ランプの交換」を参照してください。
- 「ミュート」機能がオンに設定されていないか確認してください。

❓ 画像のピントが合っていない

- プロジェクターレンズのフォーカスリングで調整してください。16 ページを参照してください。
- 投射画面がプロジェクターから必要な距離の間に入っていることを確認してください。(43 ページを参照してください)。

❓ 16:9 DVDを再生表示しているとき、画像が伸びる

- アナモフィックDVDまたは16:9 DVDを再生しているとき、プロジェクターはプロジェクター側で16:9フォーマットで最高の画像を表示します。
- LBXフォーマットのDVDタイトルを再生している場合、プロジェクターのOSDでLBXとしてフォーマットを変更してください。
- 4:3フォーマットDVDタイトルを再生している場合、プロジェクターOSDで4:3としてフォーマットを変更してください。
- お使いのDVDプレーヤーで、16:9 (ワイド)アスペクト比タイプとして表示フォーマットをセットアップしてください。

❓ 画像が大きすぎる、または小さすぎる

- プロジェクター上部のズームレバーを調整します。
- プロジェクターを画面に近づけたり、遠ざけたりしてください。
- プロジェクターパネルの「メニュー」を押し、「ディスプレイ-->アスペクト比」に進みます。別の設定を試してみます。

❓ 画像が横に傾く:

- 可能であれば、プロジェクターがスクリーンの中央下端に来るように配置し直してください。

❓ 画像が反転する

- OSDから「セットアップ-->設置モード」を選択し、投射方向を調整します。

❓ ぼやけた二重画像

- 通常の2D画像がぼやけた二重画像にならないよう、「ディスプレイモード」が3Dでないことを確認してください。

追加情報

その他の問題

? プロジェクターがすべてのコントロールへの反応を停止します

- 可能であれば、プロジェクターのパワーを切って電源コードを抜き、20 秒待ってから電源コードを接続し直してください。

? ランプが消える、またはランプから破裂音がする

- ランプが寿命に近づくと、ランプはいずれ切れます。また、大きな破裂音が発生することがあります。この場合、ランプモジュールを交換しない限り、プロジェクターのパワーを入れることはできません。「ランプの交換」(38-39 ページ) に記載の手順に従ってランプを交換してください。

リモコンの問題

? リモコンが作動しない場合、次を確認してください

- リモコンの操作角度が、プロジェクターの IR レシーバーから水平方向に $\pm 15^\circ$ 以上、垂直方向に $\pm 10^\circ$ 以上ずれていないことを確認します。
- リモコンとプロジェクターとの間に障害物がないことを確認する。プロジェクターから 7 m (約 22 フィート) 以内に移動する。
- 電池が正しくセットされていることを確認する。
- 古くなった電池は、新しいものと交換します。

追加情報

警告インジケータ

警告インジケータ (以下を参照) が点灯または点滅すると、プロジェクターは自動的にシャットダウンします:

- 「ランプ」LED インジケータが赤く点灯し、「オンスタンバイ」インジケータが赤色に点滅している場合。
- 「温度」LED インジケータが赤く点灯し、「オンスタンバイ」インジケータが赤色に点滅している場合。この状態は、プロジェクターが過熱していることを示しています。標準の条件下になると、プロジェクターのスイッチをオンにすることができます。
- 「温度」LED インジケータが赤く点滅し、「オンスタンバイ」インジケータが赤色に点滅している場合。


プロジェクターから電源コードを抜き、30秒後に再試行します。警告インジケータが点灯または点滅したら、最寄りのサービスセンターに連絡して対処法をお尋ねください。

LED 点灯メッセージ


メッセージ	オンスタンバイ LED		温度インジケータ LED	ランプ インジケータ LED
	(赤)	(青)	(赤)	(赤)
スタンバイ状態 (入力コード)	不動灯			
パワーオン (ウォーミング)		点滅 (0.5 秒オフ / 0.5 秒オン)		
ランプのライトをオンにします。		不動灯		
パワーオフ (冷却)		点滅 (0.5 秒オフ / 0.5 秒オン)。 冷却ファンがオフになると、 赤の点灯に戻ります。		
エラー (ランプトラブル)	点滅			不動灯
エラー (ファンが異常です)	点滅		点滅	
エラー (過熱)	点滅		不動灯	
スタンバイ状態 (バーンインモード)		点滅		
バーンイン (警告)		点滅		
バーンイン (冷却中)		点滅		
バーンイン (ランプ点灯)		点滅 (3 秒オン / 1 秒オフ)		
バーンイン (ランプオフ)		点滅 (1 秒オン / 3 秒オフ)		

追加情報


- パワーオフ:

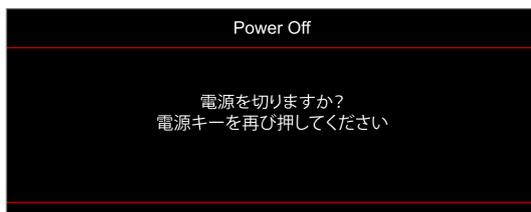


- 温度警告:

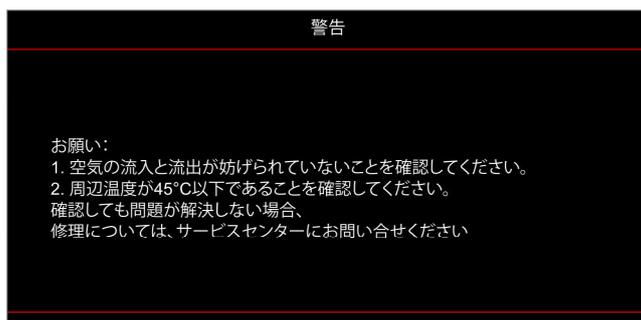

- ランプ警告:

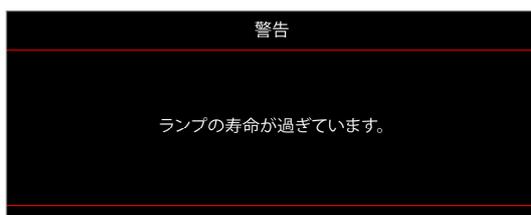


- ファンのトラブル:

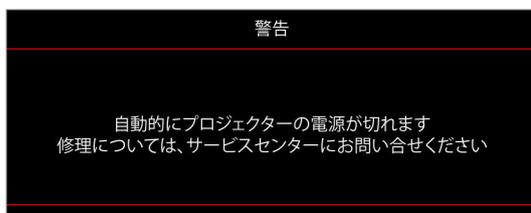

- 表示範囲外:



- パワーオフ警告:

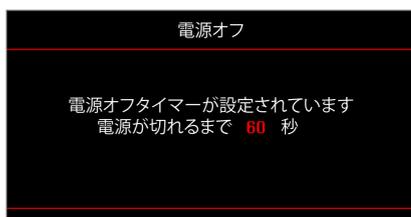

追加情報

仕様

光学	説明
最大解像度	- 最大グラフィック 2160p@60Hz - 最大解像度: HDMI1 (2.0): 2160p@60Hz HDMI2 (1.4): 2160p@60Hz
Native解像度	1920 x 1080 x 4
レンズ	手動ズーム ・ 手動フォーカス
イメージサイズ (対角)	1.05m (30型) ~ 8.04m (300型)
投射距離	1.05 ~ 8.04 m

電気	説明
入力	- HDMI V1.4 - HDMI V2.0 (MHL) - VGA 入力 - オーディオ入力 3.5mm - USB-A x 2 (サービス用 1.5A + PWR 用 1.5A) - RS232C オス (9 ピン D-sub)
出力	- オーディオ出力 3.5mm - SPDIF 出力 - 12V トリガ (3.5mm ジャック)
色再現	10 億 7340 万色
スキャン速度	水平スキャン速度: 15.375 ~ 91.146 KHz 垂直スキャン速度: 24 ~ 85 Hz (3D: Blu-ray 3D非対応 (800 x 600、1024 x 768@120Hzのみ))
内蔵スピーカー	内蔵スピーカー (5Wx2)
電力要件	100 - 240V ±10%, AC 50/60Hz
最大電力	348W

機械	説明
取り付け方向	フロント、リア、天井 - フロント、リア - 上部
寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	393 (W) x 282 (D) x 118 (H) mm (突起部含まず) 397 (W) x 293 (D) x 129 (H) mm (突起部含む)
重さ	5.3 kg
環境条件	5 ~ 40°C、10% ~ 85% 湿度 (結露なし) で動作

注記: 仕様はすべて予告なしで変更されることがあります。

保証書

型式	UHD50		
★シリアル番号			
★ご購入日	年	月	日
	保証期間	ご購入から1年間	

★お客様	ご住所	
	お名前/電話番号	様 TEL ()
★販売店	住所/販売店名	TEL ()

ご販売店様へ 上記★印欄は必ず記入してお渡してください。

無料修理規定

※本書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ取扱店名が記入されているかお確かめください。

万一記入が無い場合は直ちにお買い上げ取扱店にお申し出ください。

- 保証期間内であっても次の場合は有償修理となります。
 - この保証書のご提示がない場合。
 - 保証書に、ご購入の年月日、お客様名、お取扱店名の記入がない場合、
 - ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障および損傷。
 - 火災や天災等による故障および損傷。
 - 消耗品および付属品の交換の場合。
- その他弊社が有償修理と判断した場合、実費を申し上げます。
- ランプの保証期間は、購入、交換より6ヶ月使用あるいは1000時間以内です。どちらか早く到達した時点で、有料修理となります。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only Japan
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、下記コンタクトセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

販売元 株式会社オーエスエム

テクニカルサポートセンター 〒557-0063 大阪市西成区南津守6-5-53



TEL : 0120-465-040 FAX : 0120-380-496

(受付時間: 平日9:00~18:00 土日祝日を除く)

E-mail: info@os-worldwide.com WEB <https://www.optoma.jp>