

Android スマートフォン / タブレット

Android スマートフォン / タブレットでうまくミラーリングできない場合、Optoma 提供の TapCast アプリを使用してミラーリングすることができます。

TapCast アプリを使用したミラーリング

プロジェクター側の操作

1. プロジェクターの Tap Cast を起動します。

① Tap Cast




2. 「Settings」を選択します。

② Settings



3. 「Show PIN code」 をオンにします。


③ Show PIN code

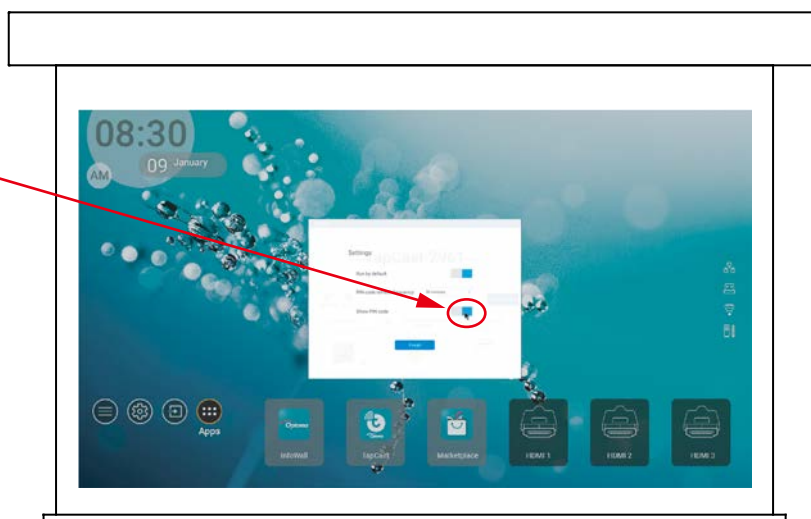


4. 右上に「PIN CODE」が表示されたら「Finish」を選択

PIN CODE

④ Finish

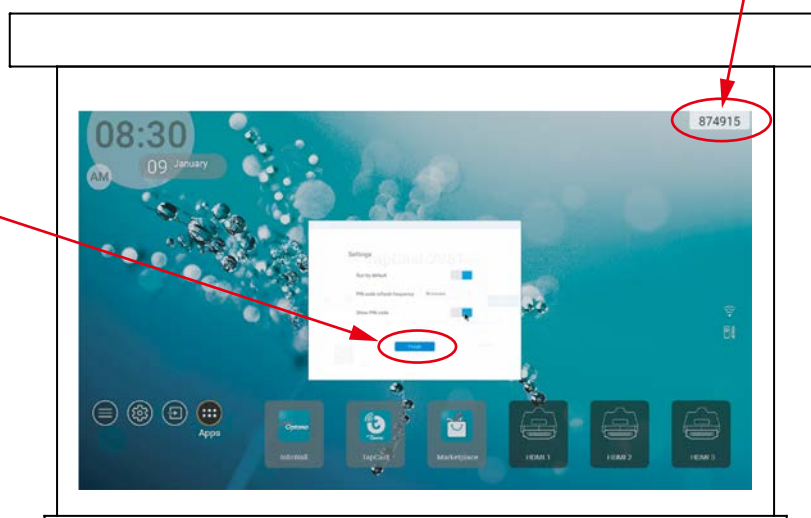

5. 接続が完了しましたらリモコンのホームボタンでホーム画面に戻ってください。

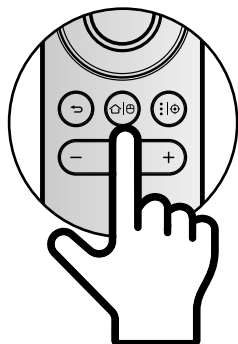

プロジェクター側の準備完了




スマートフォン、タブレット側の操作（Android の場合）

1. Optoma 提供のアプリ Tap Cast（タップキャスト）を下記 QR コードよりインストールします。



※ リンク先は変更になる場合があります。見つからない場合はアプリストアにて「optoma」で検索してください。

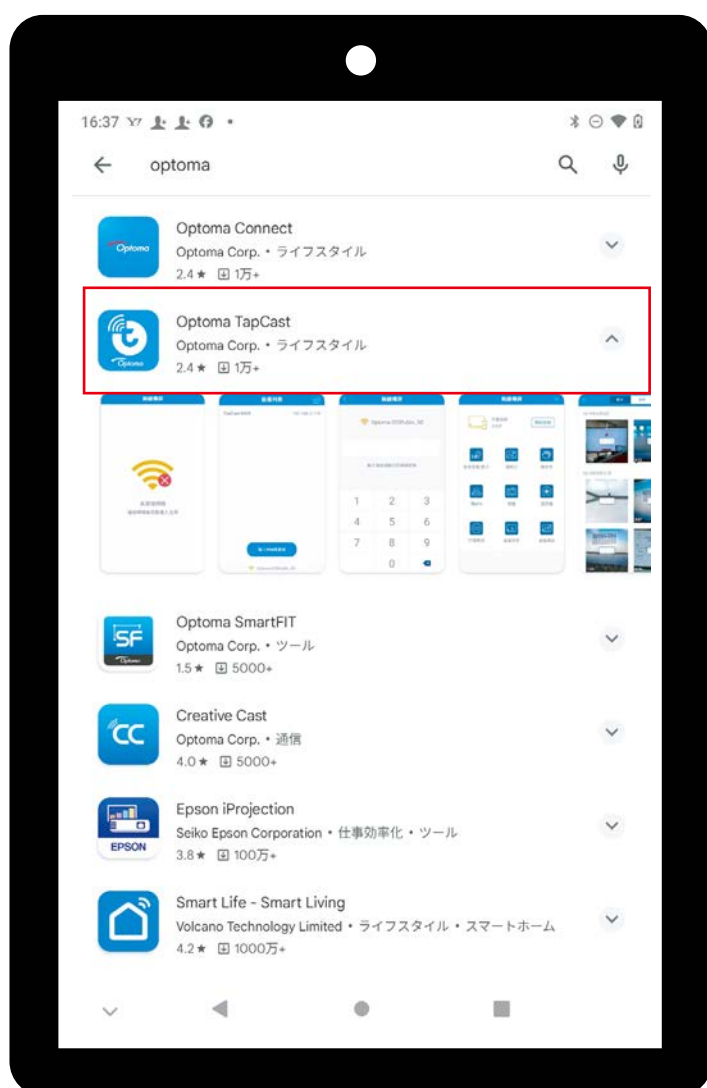

※ 当該アプリケーションのご使用について当社は責任を負いません。

※ 「TapCast」のインストール及びご使用につきましては、お客様ご自身の責任でお願い致します。


※ 弊社では Optoma 提供アプリ「TapCast」のサポートは行っておりません。

2. TapCast アプリを開きます。



お使いのタブレットやスマートフォンに名前を付ける画面が出てきたら任意の名前を付け「OK」をタップします。



3. 「ENTER PIN TO CONNECT」をタップします。

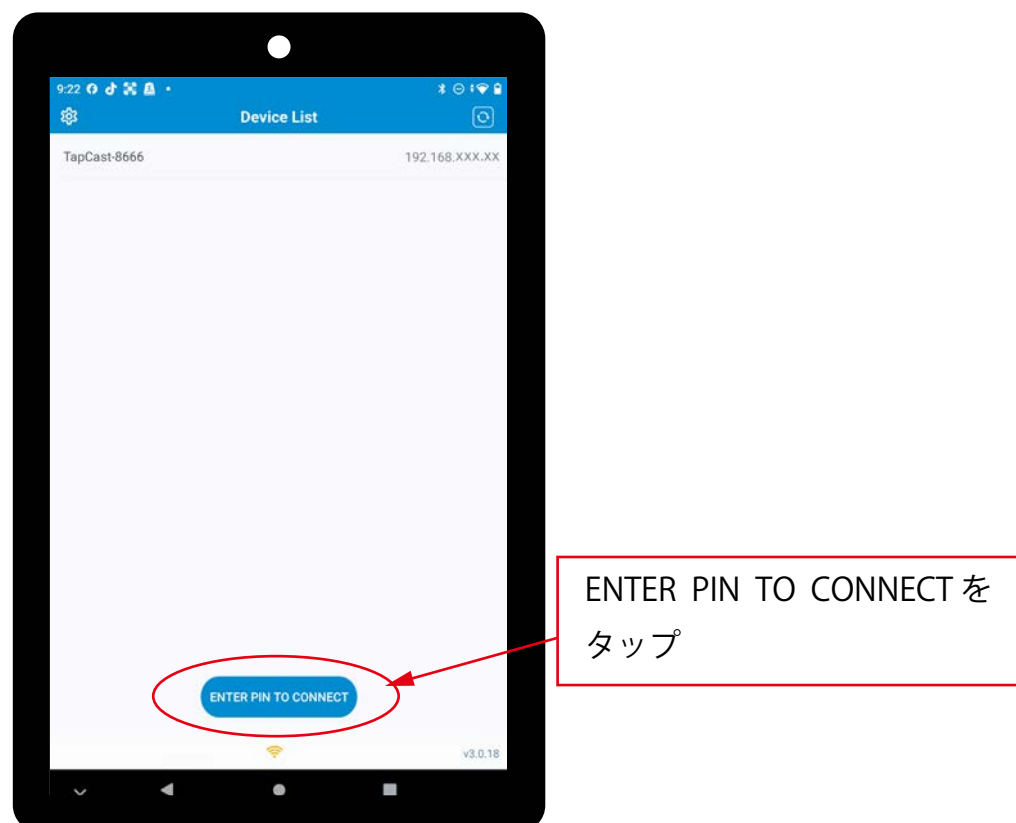


4. スクリーンの右上に表示されている 6 桁の PIN コードを入力します。

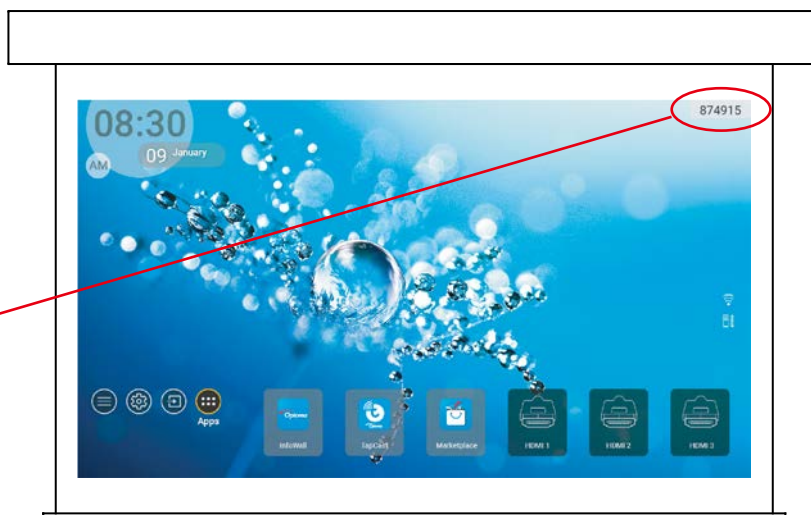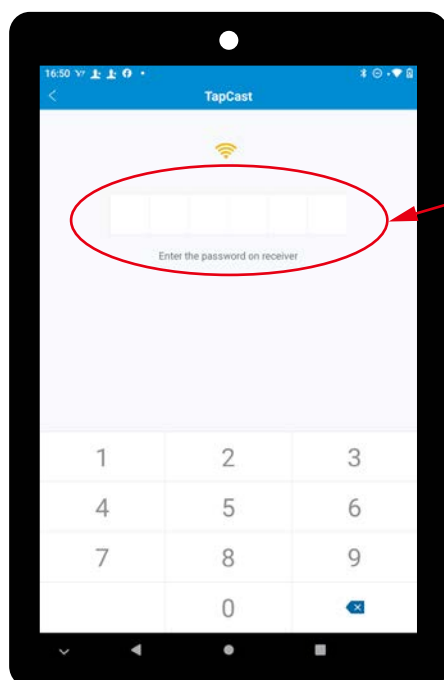

5. 「Start」 をタップします。

下図のようなメッセージが表示された場合は「今すぐ開始」をタップしてください。

※ Android のバージョン等によりメッセージが違う場合がございますのでご了承ください。

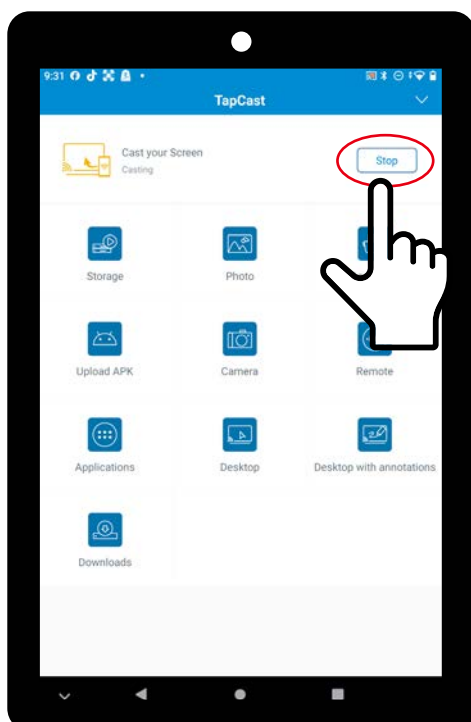


通知の設定等のメッセージが表示された場合はご使用の状況によって許可等を選択してください



※ Android のバージョンやお使いのスマートフォン、タブレットの機種によって表示されるメッセージが違いますのでご了承ください。

Android スマートフォン、タブレットの画面がプロジェクターにミラーリングされます。

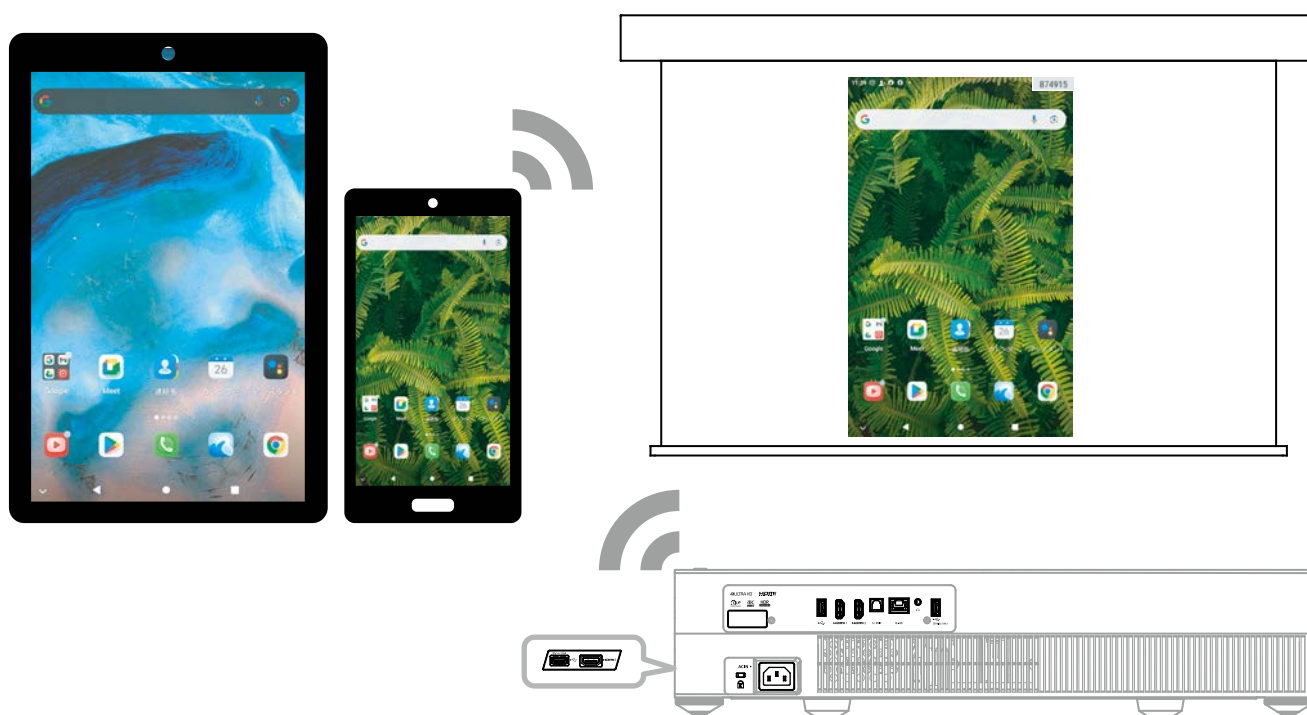

Android スマートフォン、タブレットの画面がミラーリングできない場合は TapCast アプリをお試してください。




※ TapCast を利用してミラーリングする際は、画面の右上に PIN コードが常に表示される点を予めご了承ください。

- Android スマートフォン / タブレットの画面ミラーリングを使用した動画視聴のご注意
 - Netflix や Amazon prime video などの動画配信サービスは TapCast の画面ミラーリングではご視聴いただけない場合がございます。
ご視聴いただけない場合は別途、Fire TV Stick、Chromecast、Apple TV 等をプロジェクターの HDMI に接続してご視聴ください。
(弊社では接続法、使い方等のサポートは行っておりません。)

6. ミラーリングを終了します。

TapCast アプリの「Stop」をタップするかアプリをスワイプして終了してください。

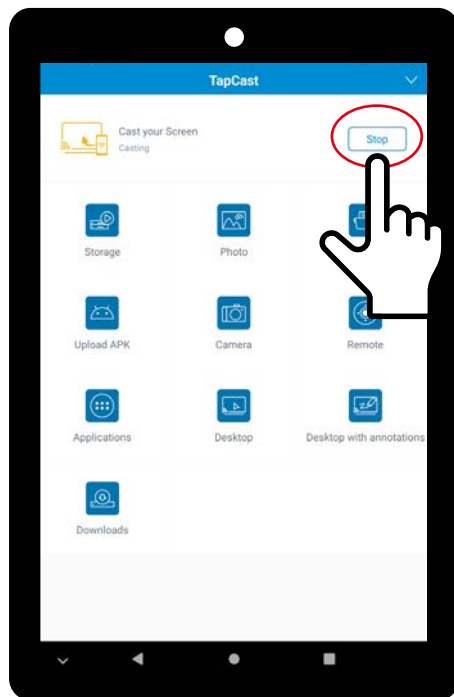

ご注意

- 当該アプリケーションは予告なく配布が終了となる場合があります。
- 当該アプリケーションのご使用について当社は責任を負いません。
「TapCast」のインストール及びご使用につきましては、お客様ご自身の責任でお願い致します。
- 弊社では Optoma 提供アプリ「TapCast」のサポートは行っておりません。
- 弊社では動画配信サービスご視聴に関してのサポートは行っておりません。